

INSTRUKCJA OBSŁUGI GŁOŚNIKÓW AKTYWNYCH AV-1000



www.visionaudiovisual.com/techaudio/av-1000

INSTRUKCJA OBSŁUGI GŁOŚNIKÓW AKTYWNYCH AV-1000

Gratulujemy wyboru głośników aktywnych Vision AV-1000. Aby móc w pełni wykorzystać możliwości tego produktu, należy koniecznie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i używać go wyłącznie zgodnie z zawartymi w niej zaleceniami.

ZGODNOŚĆ

Produkt opisany w tej instrukcji spełnia normy określone dyrektywami RoHS (2002/95/WE) i WEEE (2002/96/WE). Na żądanie są dostępne odnośne certyfikaty, w tym również raporty SGS. Zużyty lub niezdatny do dalszego użytkowania produkt należy zwrócić w miejscu jego zakupu w celu poddania go utylizacji.


OSTRZEŻENIA



OSTROŻNIE!
**NIEBEZPIECZEŃSTWO
PORAŻENIA PRĄDEM,
NIE OTWIERAĆ!**



OSTROŻNIE! ABY ZMNIJSZYĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WOLNO ZDEJMOWAĆ OBUDOWY URZĄDZENIA (ANI JEJ TYLNEGO PANELU). URZĄDZENIE NIE ZAWIERA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRYCH WYMIANĘ LUB REGULACJĘ MÓGŁBY PRZEPROWADZIĆ UŻYTKOWNIK. PRACE SERWISOWE NALEŻY POWIERZYĆ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI PUNKTU SERWISOWEGO



Symbol błyskawicy w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzec użytkownika o obecności nieizolowanego, niebezpiecznego napięcia wewnątrz obudowy urządzenia, o wartości na tyle wysokiej, że może ono grozić porażeniem prądem.



Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma na celu zwrócić uwagę użytkownika na ważne wskazówki, dotyczące obsługi i konserwacji urządzenia, zawarte w załączonej do niego literaturze produktowej.

OSTRZEŻENIE: ABY OGRANICZYĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU I PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WOLNO NARAŻAĆ TEGO URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU ANI ZAWILGOCENIE W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB.

Wszystkie produkty są produkowane i importowane do krajów Unii Europejskiej przez firmę Vision, która należy do spółki Azlan Logistics Ltd, zarejestrowanej w Anglii pod numerem 04625566 w Lion House, Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH



PRODUKT PODŁĄCZAJ WYŁĄCZNIE DO DOMOWYCH GNIAZDEK ZASILAJĄCYCH

Podłączenie urządzenia do gniazda zasilającego o wyższym napięciu grozi pożarem.

OSTROŻNIE OBCHODŹ SIĘ Z PRZEWODEM ZASILAJĄCYM

Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka, ciągnąc za przewód: należy chwycić i pociągnąć za wtyczkę. Ciągnięcie za przewód grozi jego uszkodzeniem. Jeżeli urządzenie ma nie być używane przez dłuższy czas, należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Nie wolno ustawiać na przewodzie zasilającym mebli ani żadnych innych, ciężkich przedmiotów. Należy też uważać, aby nie upuścić takiego przedmiotu na przewód. Nie wolno wiązać przewodu zasilającego. Grozi to nie tylko jego uszkodzeniem, ale także zwarcie i — w efekcie — pożarem.

WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI

Należy unikać montażu tego urządzenia w następujących warunkach:

- w miejscach mokrych lub wilgotnych,
- w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w pobliżu urządzeń grzewczych,
- w miejscach o bardzo niskiej temperaturze,
- w miejscach, w których byłoby poddawane nadmiernym wibracjom lub silnemu zapyleniu,
- w miejscach mało przewiewnych.

Nie wolno narażać urządzenia na działanie kapiących lub rozpryskujących się substancji.

NIE UMIESZCZAĆ PRZEDMIOTÓW WYPEŁNIONYCH PŁYNEM NA URZĄDZENIU ANI W JEGO POBLIŻU!

PRZEMIESZCZANIE URZĄDZENIA

Przed przeniesieniem urządzenia w inne miejsce, należy koniecznie odłączyć przewód zasilający od gniazdka elektrycznego oraz odłączyć od niego przewody łączące go z innymi urządzeniami.

SYMPTOMY OSTRZEGAWCZE


W przypadku stwierdzenia nienaturalnego zapachu lub dymu należy natychmiast wyłączyć urządzenie i wyjąć przewód elektryczny z gniazda. Skontaktować się ze sprzedawcą lub firmą Vision.

OPAKOWANIE

Należy zachować wszystkie materiały, jakie zostały fabrycznie użyte do opakowania produktu. Będą one potrzebne w przypadku, gdyby wymagał on kiedykolwiek przesłania do naprawy

GWARANCJA NIE OBEJMUJE USZKODZEŃ PRODUKTU POWSTAŁYCH W TRANSPORCIE, JEŻELI W CELU JEGO PRZESŁANIA DO CENTRUM SERWISOWEGO UŻYTO INNEGO OPAKOWANIA NIŻ ORYGINALNE.


PANEL WEJŚCIOWY GŁOŚNIKA GŁÓWNEGO

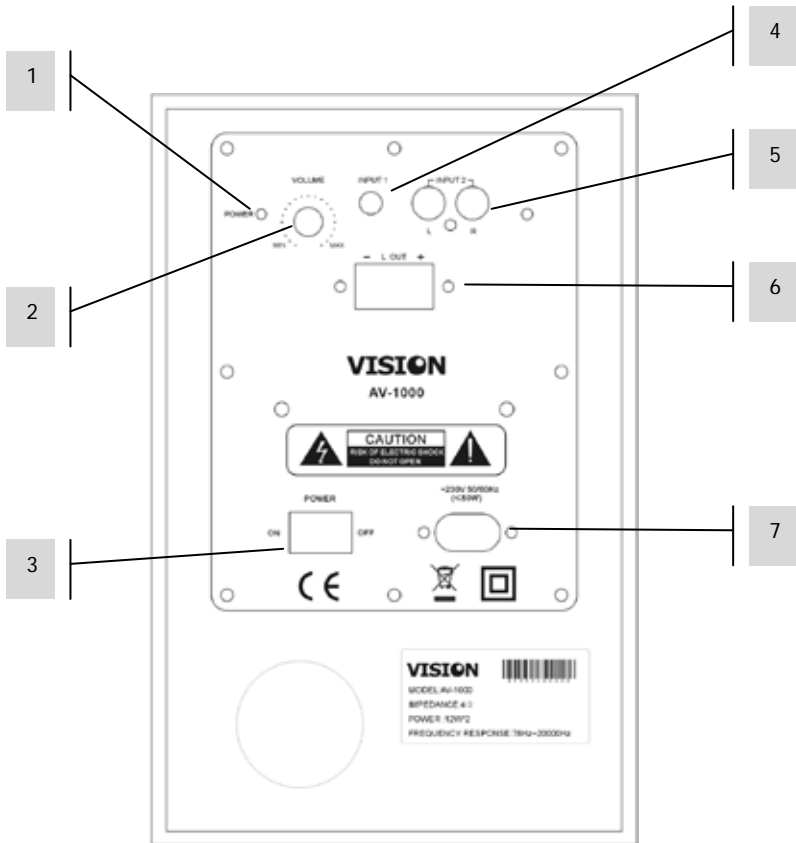

1. Diodowy wskaźnik zasilania
2. Regulacja głośności
3. Główny wyłącznik zasilania
4. Gniazdo wejściowe „Input 1” minijack 3,5 mm
5. gniazda słuchawkowe podwójne „Input 2”
6. Z zaciski wyjściowe głośnika (do głośnika pasywnego)
7. Gniazdo zasilania wejściowego Figure-8

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

1. Przywracanie ustawień tonów
2. Wybór wejścia
3. Regulacja głośności
4. Wyciszenie
5. Regulacja tonów wysokich i niskich

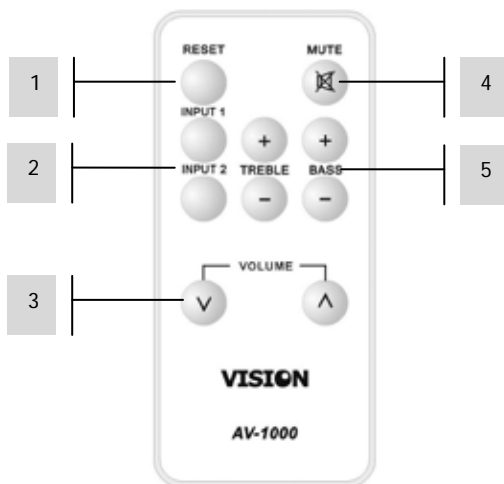

INSTRUKCJA MONTAŻU

Kolejne etapy montażu produktu:

1. wybrać umiejscowienie; umiejscowienie głośników należy wybrać tak, aby zapewnić równomierne pokrycie dźwiękowe pomieszczenia; należy uwzględnić położenie najbliższego gniazdka sieciowego w pomieszczeniu, do którego będzie podłączony głośnik główny ze wzmacniaczem;
1. dostarczony kabel głośnikowy ma długość 5 m; w przypadku ustawienia głośników w większej odległości od siebie kabel ten można przedłużyć nieekranowanym kablem głośnikowym o średnicy co najmniej 0,75 mm. **UWAGA: GWARANCJA UTRACI WAŻNOŚĆ W RAZIE UŻYCIA NIEODPOWIEDNIH KABLI Z EKRAWANIEM.**
2. Przymocować wsporniki do ściany. Należy użyć uchwytów o udźwigu odpowiednim dla ciężaru głośników.
3. Zamocować głośnik pasywny na wsporniku, wykorzystując górne i dolne punkty montażowe na podstawie głośnika. Głośnik pasywny ma zaciski głośnikowe jedynie na tylnej ścianie. Podłączyć kabel głośnikowy do głośnika i poprowadzić go do miejsca ustawienia głośnika głównego.
4. Zamocować głośnik główny. Wspornik z rowkami umożliwia odsunięcie głośnika od ściany i obrócenie go o 90°, aby uzyskać dostęp do tylnego panelu. Poprowadzić kable wejściowe i zasilające do głośnika głównego. Podczas podłączania wszystkich kabli zasilanie powinno być wyłączone wyłącznikiem zasilania.

Głośniki aktywne są gotowe do użycia! Włączyć je za pomocą pilota zdalnego sterowania i dokonać regulacji.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH

Jeżeli produkt nie działa prawidłowo, należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. W przypadku niemożności usunięcia problemu, należy odłączyć go od źródła zasilania i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą sprzętu audio-wideo, u którego został on nabyty.

Problem	Rozwiązanie
Kontrolka zasilania nie zapala się.	Sprawdzić gniazdo sieciowe i wejściowy kabel zasilania.
Kontrolka zasilania zapala się, ale wzmacniacz nie emituje dźwięków.	<p>Bateria w pilocie zdalnego sterowania może być wyczerpana. W celu jej sprawdzenia przekręcić regulator głośności na panelu tylnym głośnika głównego do góry.</p> <p>Przyczyną może także być problem z kablem. Sposobem na ustalenie przyczyny problemu jest obejście zamontowanych kabli wejściowych i podłączenie urządzenia wejściowego (np. laptopa przez gniazdo słuchawkowe) bezpośrednio do głośnika głównego.</p> <p>Upewnić się, że głośność wyjściowa urządzenia testowego jest maksymalna, i przed podłączeniem sprawdzić ją przez głośniki laptopa.</p>
W głośnikach słyszalny jest szum lub brzęczenie	Sprawdzić, czy wszystkie kable wejściowe są odpowiednio ekranowane. Kabel słabej jakości ma nierównomierne ekranowanie, które wprowadza szumy.
Głośnik pasywny nie działa.	Sprawdzić kabel głośnika. Czy podłączenie na obu jego końcach jest prawidłowe?
Głośnik pasywny jest cichszy niż głośnik główny.	Typową przyczyną jest użycie nieodpowiedniego kabla między głośnikiem głównym i pasywnym. Kabel jest zbyt cienki lub ekranowany. Natychmiast wymienić kabel.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: wewnętrzne źródło zasilania 230 V

Dane techniczne:

zakres częstotliwości: 75 Hz - 20 000 kHz

impedancja wyjściowa: 4 Ohm

współczynnik zawartości harmoniczných: <1%

materiał:

plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)

Wymiary urządzenia:

243×156×187 (mm) (wys. x szer. x głęb.)

Waga produktu: 5,5 kg - para

Kolor: biały

AKCESORIA W ZESTAWIE

1 x kabel Euro Figure-8 o długości 1,8 m

1 x kabel UK Figure-8 o długości 1,8 m

2 x wspornik montażowy

1 x kabel głośnikowy 5 m

1 x pilot zdalnego sterowania z baterią

GWARANCJA

Niniejszy produkt jest objęty 2-letnią gwarancją typu Return to Base (naprawa w punkcie serwisowym), o okresie biegnącym od daty zakupu. Gwarancja ta przysługuje tylko pierwszemu nabywcy i jest nieprzenośna. W celu uniknięcia nieporozumień, tożsamość pierwszego nabywcy jest określana na podstawie ewidencji prowadzonej przez wyznaczonego dystrybutora w kraju zakupu produktu. W przypadku nabycia niesprawnego produktu, nabywca jest zobowiązany w ciągu 21 dni od daty zakupu powiadomić o tym fakcie dystrybutora krajowego za pośrednictwem sprzedawcy detalicznego. Odpowiedzialność producenta i wyznaczonego przez niego dostawcy usług serwisowych jest ograniczona do wysokości kosztu naprawy lub wymiany wadliwego produktu na podstawie niniejszej gwarancji, za wyjątkiem przypadków poniesionej przez konsumenta śmierci lub obrażeń (dyrektywa 85/374/EWG). Niniejsza gwarancja chroni nabywcę w zakresie:

- awarii dowolnego z elementów urządzenia, w tym zasilacza,
- uszkodzeń stwierdzonych przy pierwszym rozpakowaniu produktu, o ile zostaną one zgłoszone w ciągu 24 godzin od zakupu.

W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem należy skontaktować się ze sprzedawcą sprzętu audio-wideo, u którego został on nabyty. Pierwszy nabywca jest odpowiedzialny za przesłanie produktu do autoryzowanego przez producenta punktu serwisowego w celu dokonania naprawy.

Producent dołoży starań, aby naprawiony produkt został zwrócony w ciągu 5 dni roboczych, może to jednak w niektórych przypadkach nie być wykonalne i jego zwrot nastąpi później, w najwcześniejszym możliwym terminie. Dążąc do realizacji wytycznych dyrektywy WEEE, producent preferuje naprawę przez wymianę wadliwych części produktu od wymiany całego urządzenia na nowe. Niniejsza gwarancja nie chroni konsumenta przed wadami produktu, spowodowanymi świadomym lub nieświadomym użyciem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, bądź nieprawidłowo przeprowadzoną instalacją. Wady takie mogą wynikać z niezastosowania się do wytycznych zawartych w tej instrukcji.

Zastrzeżenia prawne: Ponieważ jesteśmy zobowiązani do ulepszania nasze produkty, szczegóły powyżej mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana

bez gwarancji i ewentualne ulepszenia i zmiany Instrukcji obsługi wynikające z błędów typograficznych, niedokładności aktualnych informacji czy udoskonaleń programów lub sprzętu, mogą być dokonywane w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Takie zmiany zostaną uwzględnione w kolejnych wydaniach tej instrukcji obsługi.