

# GUIDE D'UTILISATION DES ENCEINTES ACTIVES AV-1000



[www.visionaudiovisual.com/fr/techaudio-fr/av-1000-fr](http://www.visionaudiovisual.com/fr/techaudio-fr/av-1000-fr)


## GUIDE D'UTILISATION DES ENCEINTES ACTIVES AV-1000

Nous vous félicitons d'avoir choisi les enceintes actives Vision AV-1000. Afin d'obtenir la meilleure performance possible, assurez-vous de vous conformer aux instructions fournies dans le guide de l'utilisateur.

### CONFORMITE


Le produit décrit dans ce guide est en conformité avec les exigences RoHS (directive de l'UE 2002/95/EC), et la WEEE (directive UE 2002/96/EC). Les certificats de validation, rapports SGS y compris, sont disponibles sur demande. Le produit devra être retourné sur le lieu d'achat dès la fin de son utilisation à but de recyclage.

### AVERTISSEMENTS





**ATTENTION**

**RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE  
NE PAS OUVRIR**



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, N'OUVREZ PAS LE PANNEAU ARRIÈRE OU LE CAPOT DE L'APPAREIL. IL NE CONTIENT AUCUN COMPOSANT QUI PUISSE ÊTRE ENTRETENU PAR L'UTILISATEUR. REPORTEZ-VOUS AUPRÈS D'UN SERVICE DE MAINTENANCE QUALIFIÉ.

 L'éclair fléché au centre d'un triangle équilatéral prévient l'utilisateur de la présence de courants élevés dans l'appareil, pouvant constituer un risque d'électrocution en cas de mise en contact avec les composants internes.

 Le point d'exclamation au centre d'un triangle équilatéral prévient l'utilisateur de la présence d'instructions importantes dans le mode d'emploi concernant la mise en oeuvre et l'entretien de l'appareil.

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Tous les produits sont conçus et importés dans l'UE par « Vision », une entreprise intégralement détenue par Azlan Logistics Ltd, société enregistrée en Angleterre au numéro 04625566 à l'adresse Lion House, Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH'



## **UTILISEZ UNIQUEMENT LES PRISES DE TENSION ALTERNATIVE**

La connection de l'unité à une prise de puissance supérieure peut entraîner des risques d'incendie.

## **MANIEZ LE CORDON D'ALIMENTATION AVEC PRUDENCE**

Ne déconnectez pas la prise en tirant sur le cordon, toujours tirer sur la prise elle-même, sinon vous risquez de l'endommager. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser votre unité pendant un certain moment, débranchez la. Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon. Ne faites pas de noeuds dans le cordon, cela l'endommagerait et risquerait de provoquer un court-circuit avec risque d'incendie.

## **LIEU D'INSTALLATION**

Ne pas installer le produit dans les cas suivants :

- Un endroit humide.
- Un endroit exposé à la lumière directe ou près de sources de chaleur.
- Un endroit extrêmement froid.
- Un endroit fortement ventilé ou poussiéreux.
- Un endroit faiblement ventilé.

Éviter toute fuite ou projection de liquide sur le produit. **NE PAS PLACER D'OBJETS CONTENANT DES LIQUIDES SUR OU À PROXIMITÉ DU PRODUIT!**

## **DÉPLACEMENT DE L'UNITÉ**

Avant de déplacer l'unité, veillez à bien débrancher la prise et déconnectez les câbles la reliant aux autres unités.

## **SIGNES D'AVERTISSEMENT**


En cas d'odeur ou de fumée anormale, éteindre immédiatement le produit et débrancher le cordon d'alimentation. Contacter le concessionnaire ou Vision.

## **L-EMBALLAGE**

Conservez tout emballage, il vous sera utile en cas de renvoi de l'unité pour réparation éventuelle.

**SI L'UNITÉ EST ENDOMMAGÉE LORS DU RENVOI, LA GARANTIE NE SERA PAS VALIDE.**


## PANNEAU D'ENTRÉE DU HAUT-PARLEUR PRINCIPAL

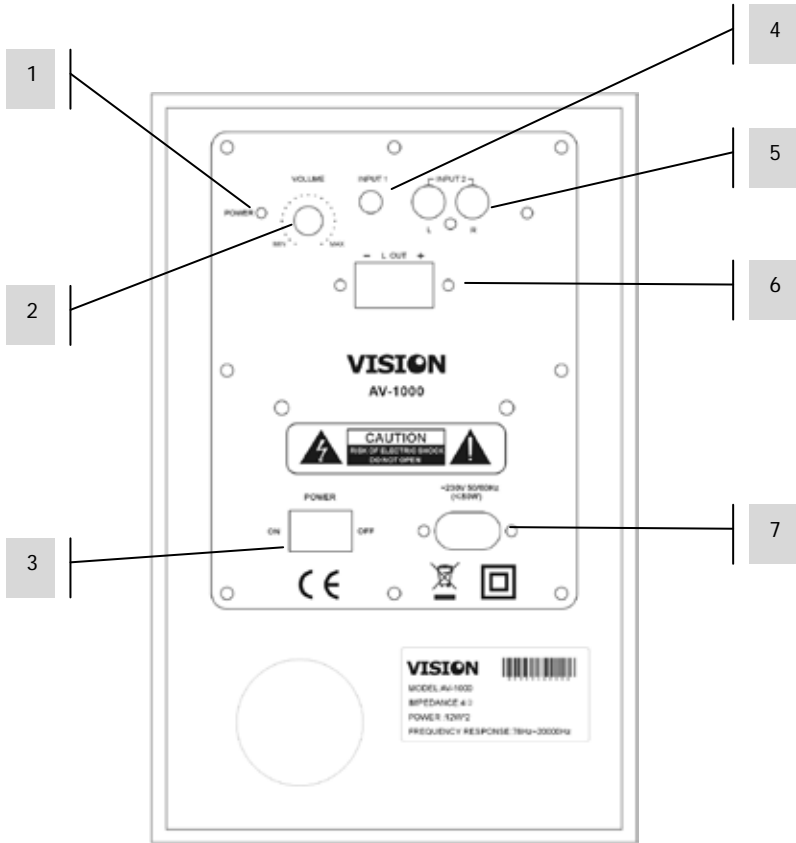

1. Voyant lumineux d'alimentation
2. Bouton de volume
3. Interrupteur d'alimentation principal
4. « Entrée 1 » Adaptateur mini-jack 3,5 mm
5. « Entrée 2 » Adaptateur 2x RCA femelle
6. Borne de sortie d'enceinte (vers l'enceinte passive)
7. Prise d'entrée d'alimentation figure en 8

## TÉLÉCOMMANDE

1. Réinitialisation des réglages de tonalité
2. Sélection de l'entrée
3. Bouton de réglage du volume
4. Sourdine
5. Réglage des graves et des aigus

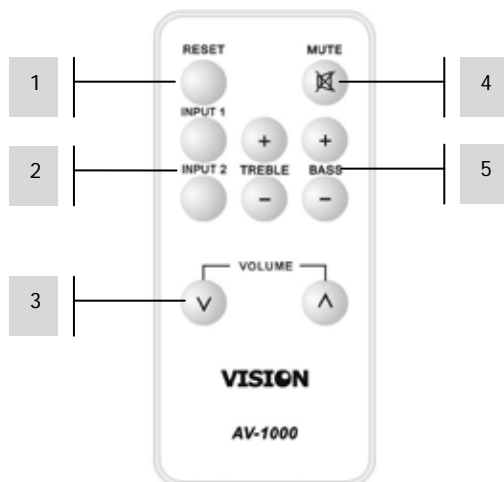

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Pour installer ce produit, suivez les étapes ci-dessous :

1. Choisissez son emplacement. Vous devez positionner les haut-parleurs de manière à obtenir une dispersion homogène du son dans la pièce. Ayez à l'esprit l'emplacement de la source d'alimentation la plus proche dans la pièce : vous devrez y relier l'enceinte principale qui contient l'amplificateur.
2. La longueur du câble d'enceinte fourni est de 5 mètres. Si vous choisissez de placer les enceintes à plus de 5 mètres l'une de l'autre, ce câble peut être rallongé à l'aide d'un câble d'enceinte non blindé dont l'épaisseur doit être supérieure ou égale à 0,75 mm.  
REMARQUE : CETTE GARANTIE SERA ANNULÉE SI VOUS UTILISEZ UN CÂBLE BLINDÉ NON CONFORME.
3. Attachez les supports au mur. Assurez-vous que les fixations utilisées possèdent les caractéristiques suffisantes pour supporter le poids des enceintes.
4. Installez le haut-parleur passif sur le support, à l'aide des points de montage supérieur et inférieur situés sur le châssis du haut-parleur. Le haut-parleur passif possède uniquement des bornes d'enceintes à l'arrière. Branchez le câble d'enceinte à l'enceinte et tirez-le jusqu'à l'enceinte principale.
5. Installez le haut-parleur principal. Le support à fente permet d'éloigner le châssis du haut-parleur du mur et de le faire pivoter à 90 ° afin de pouvoir accéder au panneau arrière. Tirez les câbles d'entrée et d'alimentation jusqu'à l'enceinte principale. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est éteint pendant le branchement de tous les câbles.
6. Vos enceintes actives sont maintenant prêtes à être utilisées ! Vous pouvez les allumer et effectuer des réglages à l'aide de la télécommande.

## PROBLEMES EVENTUELS

Si votre système ne fonctionne pas correctement, référez vous aux informations suivantes. Si le problème persiste, coupez l'alimentation et contactez le service après vente.

En cas de problème	Dépannage
Le témoin d'alimentation ne s'allume pas	Le témoin d'alimentation ne s'allume pas
Le témoin d'alimentation s'allume, mais l'ampli n'émet aucun son.	<p>La pile de la télécommande est peut-être déchargée. Pour tester la pile, augmentez le volume sur le panneau arrière du haut-parleur principal. Si la pile n'est pas déchargée, il se peut que vous ayez un problème de câble.</p> <p>Pour trouver la cause du problème, dérivez les câbles d'entrée installés et branchez un dispositif d'entrée (comme par exemple un ordinateur portable sur la prise casque audio) directement sur l'enceinte principale.</p> <p>Avant de brancher ce dispositif de test, assurez-vous que le volume de sortie sur ce dernier est au maximum et qu'il soit émis par les enceintes de l'ordinateur portable.</p>
Un bourdonnement ou du bruit provient des haut-parleurs	Vérifiez que tous les câbles d'entrée sont correctement blindés. Un câble de mauvaise qualité possède un blindage non uniforme qui peut entraîner du bruit.
Le haut-parleur passif ne fonctionne pas	Vérifiez le câble d'enceinte. Vérifiez que le branchement est correct aux deux extrémités.
Le son émis par le haut-parleur passif est plus faible que celui du haut-parleur principal	Ceci est généralement causé par l'utilisation d'un câble inadéquat entre l'enceinte principale et les haut-parleurs passifs. Il est soit trop fin soit blindé. Remplacez immédiatement.

## PROPRIETES

Source d'alimentation : Source d'alimentation interne de 230 V

Caractéristiques techniques :

Réponse en fréquence : 78Hz-20kHz Impédance de sortie : 4 Ohms

Distorsion harmonique totale : < 1 %

Matériau de construction : MDF

Dimensions du produit : 240 x 155 x 196 (mm) (hauteur x largeur x profondeur)

Poids du produit : 5,5 kg par paire

Couleur : Blanc

## ACCESSOIRES INCLUS

1 câble d'alimentation figure en 8 européen de 1,8 m de long

1 câble d'alimentation figure en 8 britannique de 1,8 m de long

2 supports de fixation

1 câble d'enceinte de 5 m

1 télécommande avec pile

## GARANTIE

Ce produit a une garantie de 2 ans qui prend effet le jour de l'achat. Cette garantie concerne uniquement l'acheteur initial et n'est pas transférable. Afin d'éviter tout doute, l'information référante sera celle du revendeur du lieu d'achat. Si le produit est défectueux à l'arrivée, vous avez 21 jours à partir de la date d'achat pour en avvertir le grossiste via votre service audio visuel. La responsabilité du fabricant et du revendeur est limitée au coût de réparation et du remplacement de l'unité sous garantie, excepté la mort ou des dommages (EU85/374/EEC). La garantie vous protège contre :

- Pièces défectueuses, alimentation comprise.
- Dommages à la première sortie d'emballage si vous nous en notifiez en moins de 24 heures suivant l'achat.

Si vous avez un problème avec ce produit, vous devez contacter le revendeur. L'acheteur d'origine est responsable de la livraison du produit au centre de service de réparation.

Nous ferons de notre possible pour vous retourner les unités réparées sous 5 jours ouvrables.

Cependant, ceci n'est pas toujours possible auquel cas nous nous engageons à vous la faire parvenir le plus rapidement possible. Conformément à nos engagements WEEE, le fabricant s'engage à, dans la mesure du possible, remplacer la pièce défectueuse plutôt que l'unité dans son intégralité. Cette garantie ne protège pas l'unité contre des défauts causés par abus, mauvaise utilisation, installation incorrecte ou alimentation défectueuse, issus d'un mauvais suivi des conseils dans ce guide.

*MENTIONS LEGALES: Parce que nous sommes déterminés à améliorer nos produits, les détails ci-dessus peuvent changer sans avertissement préalable. Ce manuel de l'utilisateur est publié sans garantie, et toutes les améliorations ou des changements à apporter au Manuel utilisateur en raison d'erreurs typographiques, des inexactitudes ou des améliorations aux programmes et / ou de l'équipement, peuvent être faites à tout moment et sans préavis. Ces modifications seront intégrées aux nouvelles éditions du Manuel de l'utilisateur.*