

GUIDE DE L'UTILISATEUR DES TECHCONNECT AMPLIFIER



www.visionaudiovisual.com/fr/techconnect-fr/tc2-amp2-fr


MANUEL DE L'UTILISATEUR TECHCONNECT

Nous vous félicitons d'avoir choisi les Vision TC2-AMP2. Afin d'obtenir la meilleure performance possible, assurez-vous de vous conformer aux instructions fournies dans le guide de l'utilisateur.

CONFORMITE


Le produit décrit dans ce guide est en conformité avec les exigences RoHS (directive de l'UE 2002/95/EC), et la WEEE (directive UE 2002/96/EC). Les certificats de validation, rapports SGS y compris, sont disponibles sur demande. Le produit devra être retourné sur le lieu d'achat dès la fin de son utilisation à but de recyclage.

AVERTISSEMENTS




ATTENTION


**RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR**



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, N'OUVREZ PAS LE PANNEAU ARRIÈRE OU LE CAPOT DE L'APPAREIL. IL NE CONTIENT AUCUN COMPOSANT QUI PUISSE ÊTRE ENTRETENU PAR L'UTILISATEUR. REPORTEZ-VOUS AUPRÈS D'UN SERVICE DE MAINTENANCE QUALIFIÉ.




L'éclair fléché au centre d'un triangle équilatéral prévient l'utilisateur de la présence de courants élevés dans l'appareil, pouvant constituer un risque d'électrocution en cas de mise en contact avec les composants internes.



Le point d'exclamation au centre d'un triangle équilatéral prévient l'utilisateur de la présence d'instructions importantes dans le mode d'emploi concernant la mise en oeuvre et l'entretien de l'appareil.

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Tous les produits sont conçus et importés dans l'UE par « Vision », une entreprise intégralement détenue par Azlan Logistics Ltd, société enregistrée en Angleterre au numéro 04625566 à l'adresse Lion House, Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH'



2

TC2-AMP2_manual_fr_v1

UTILISEZ UNIQUEMENT LES PRISES DE TENSION ALTERNATIVE

La connection de l'unité à une prise de puissance supérieure peut entraîner des risques d'incendie.

MANIEZ LE CORDON D'ALIMENTATION AVEC PRUDENCE

Ne déconnectez pas la prise en tirant sur le cordon, toujours tirer sur la prise elle-même, sinon vous risquez de l'endommager. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser votre unité pendant un certain moment, débranchez la. Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon. Ne faites pas de noeuds dans le cordon, cela l'endommagerait et risquerait de provoquer un court-circuit avec risque d'incendie.

LIEU D'INSTALLATION

Ne pas installer le produit dans les cas suivants :

- Un endroit humide.
- Un endroit exposé à la lumière directe ou près de sources de chaleur.
- Un endroit extrêmement froid.
- Un endroit fortement ventilé ou poussiéreux.
- Un endroit faiblement ventilé.

Éviter toute fuite ou projection de liquide sur le produit. **NE PAS PLACER D'OBJETS CONTENANT DES LIQUIDES SUR OU À PROXIMITÉ DU PRODUIT!**

DÉPLACEMENT DE L'UNITÉ

Avant de déplacer l'unité, veillez à bien débrancher la prise et déconnectez les cables la reliant aux autres unités.

SIGNES D'AVERTISSEMENT



En cas d'odeur ou de fumée anormale, éteindre immédiatement le produit et débrancher le cordon d'alimentation. Contacter le concessionnaire ou Vision.

L-EMBALLAGE

Conservez tout emballage, il vous sera utile en cas de renvoi de l'unité pour réparation éventuelle.


SI L'UNITÉ EST ENDOMMAGÉE LORS DU RENVOI, LA GARANTIE NE SERA PAS VALIDE.

PANNEAUX AVANT ET ARRIERE

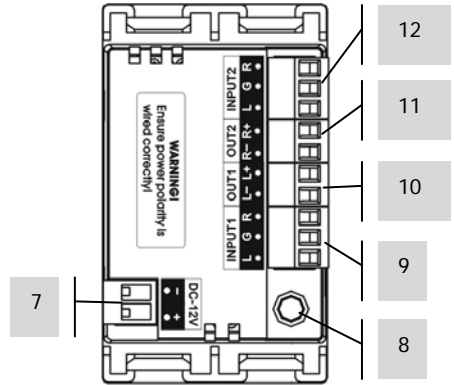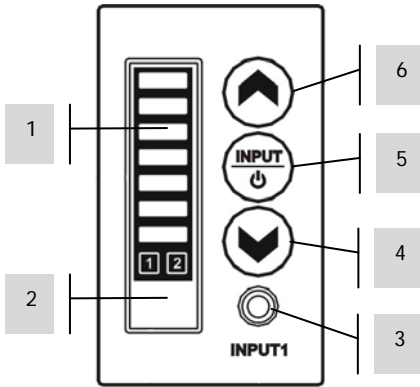

1. Volume Indicateur LED
- 2 / 8. Récepteur IR
- 3 / 9. Entrée 1
4. Sonore vers le bas
5. Interrupteur/Sélection d'entrée
6. Son vers le haut
7. Entrée Alimentation
10. Sortie Haut Parleur de Droite
11. Sortie Haut Parleur de Gauche
12. Entrée 2


TÉLÉCOMMANDE IR

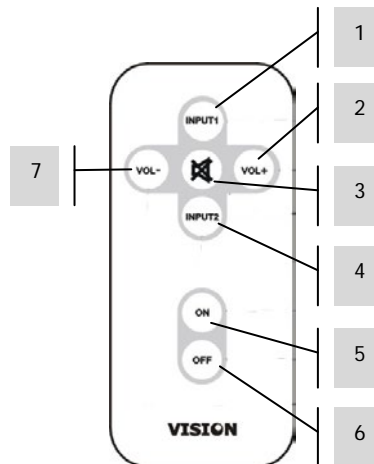


1. Entrée 1
2. son vers le haut
3. Muet
4. Entrée 2
5. Tension
6. Hors tension
7. Sonore vers le bas

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. TC2 VGAF3.5MM module
2. 3-Phono
3. TC2-AMP2 module
4. Borne Bare Wire pour Haut Parleurs
5. Surround

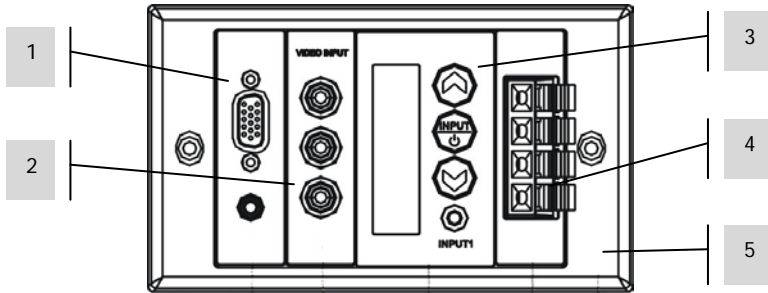

Avant d'allumer le système, veuillez effectuer les connexions adéquates:

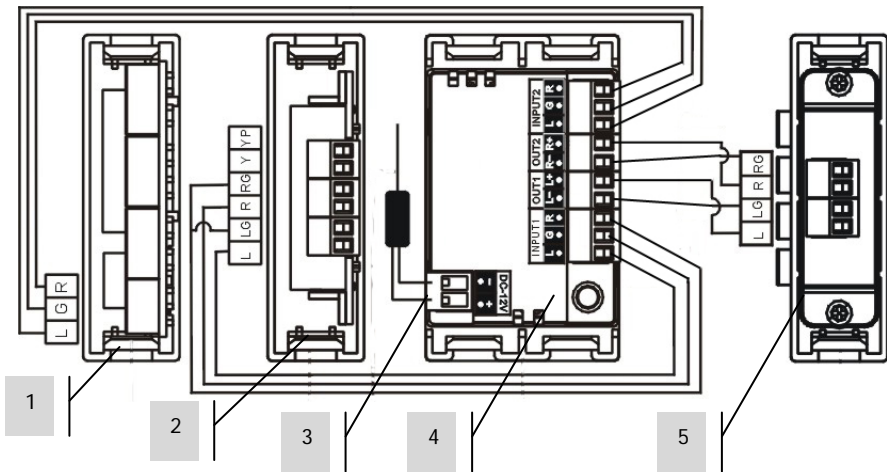


1. TC2 VGAF3.5MM module
2. 3-Phono module
3. Alimentation
4. TC2-AMP2 module
5. Borne Bare Wire pour Haut Parleurs

NOTER 1: Le câble des enceintes doit être déblindé avec un calibre d'au moins 0.75mm.
TOUT NON RESPECT DE CETTE RECOMMENDATION ENTRAINE L'INVALIDITE DE VOTRE GARANTIE.

NOTER 2: CECI EST UN AMPLIFICATEUR DE BASSE IMPEDANCE, NE CONNECTEZ PAS DE HAUT PARLEURS 100V. (A savoir des haut parleurs avec "t" dans le code)

VARIANTE DE CONFIGURATION

1. Techconnect
2. TC AMP2 module
3. SG Surround
4. DC Câble

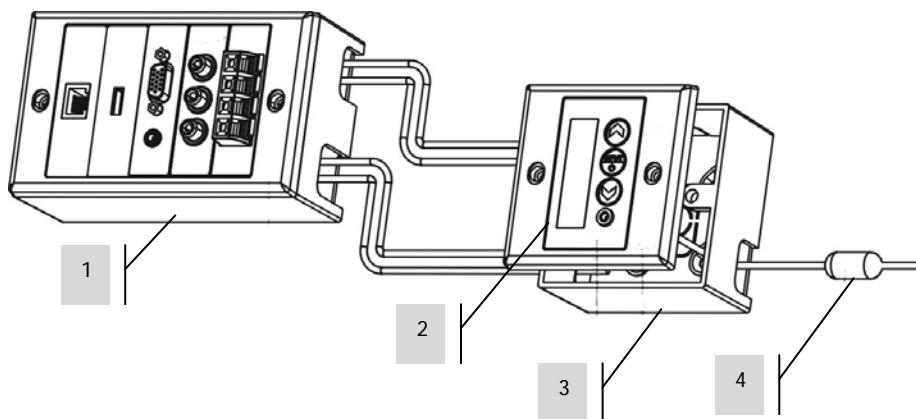

MEMOIRE DE PROGRAMMATION

L'amplificateur Techconnect s'allume automatiquement quand l'alimentation secteur sous tension.

L'amplificateur dispose d'une mémoire réglable:

Mode 1: Suppose une entrée pré-série et le volume

Mode 2: (par défaut) Reprend la dernière entrée et le volume

Pour voir le mode actuel et le mode de commutation:

1. Mettez l'amplificateur hors
2. Maintenez enfoncée la touche de **volume +** boutons **d'alimentation**, puis pendant 5 secondes. Indicateur d'entrée clignote 8 fois montrant le mode actuel.

3. Pour changer le mode, répétez l'étape 2. Indicateur d'entrée clignote 8 fois montrant l'autre mode.

4. Mettez hors réseau pour appliquer le changement à la mémoire.

Pour régler les paramètres pour le mode 1 :

1. Vérifiez qu'il est en mode 1. Réglez le volume et l'entrée

2. Tournez amplificateur hors tension (veille)

3. Maintenez enfoncée la touche **volume +** puis **volume-** pendant 5 secondes. Indicateur d'entrée clignote 8 fois pour indiquer que le nouveau réglage a été enregistré.

PROBLEMES EVENTUELS

Si votre système ne fonctionne pas correctement, référez vous aux informations suivantes. Si le problème persiste, coupez l'alimentation et contactez le service après vente.

| En cas de problème | Dépannage |
|------------------------------|---|
| Absence de son | <ul style="list-style-type: none">• Mettez l'appareil hors tension et vérifiez les branchements.• Vérifiez le niveau de sortie des sources, comme le volume de l'ordinateur portable, par exemple.• L'amplificateur a une protection contre la surchauffe. Cela signifie que si la température est trop extrême (extérieure -40° / -50°) ou si l'amplificateur est en surcharge, celui-ci se coupe automatiquement jusqu'au retour à des conditions normales. |
| Voyant d'alimentation éteint | <ul style="list-style-type: none">• Vérifiez les branchements de l'alimentation. |
| Distorsion | <ul style="list-style-type: none">• Le volume est trop élevé.• Les enceintes peuvent être usées ou endommagées. |
| Le son ne sort que d'un côté | <ul style="list-style-type: none">• Mettez l'appareil hors tension et changez les connexions de sortie. Si le son change de côté, l'amplificateur fonctionne correctement.• Changez les connexions d'entrée et vérifiez le câblage d'entrée. |

PROPRIETES

- Alimentation de sortie: 2 x 20 watts @ 8 Ω
- Distortion Harmonique Totale: $\leq 1\%$ (20Hz-22kHz)
- Réponse en Fréquence (line in): 20Hz~22kHz(± 2 dB)
- Rapport signal/bruit (line in): ≥ 98 dB (A-weighted)
- Estimation entrée niveau/impedance:
Cable: 500mV/50k Ω
- Consommation: : ≤ 40 w
- Alimentation: 100-240vAC 50/60Hz, Max 1.2A, DC Sortie 12V 3A, DC Câble 3m
- Dimensions: 71 x 42 x 40mm
- Poids: 63g
- Couleur: Blanc

ACCESSOIRES INCLUS

- 2 x 150mm Entrée câble
- 2 x câble haut-parleur unshielded 5m de long
- 1 x Télécommande IR

GARANTIE

Ce produit a une garantie de 2 ans qui prend effet le jour de l'achat. Cette garantie concerne uniquement l'acheteur initial et n'est pas transférable. Afin d'éviter tout doute, l'information référante sera celle du revendeur du lieu d'achat. Si le produit est défectueux à l'arrivée, vous avez 21 jours à partir de la date d'achat pour en avvertir le grossiste via votre service audio visuel. La responsabilité du fabricant et du revendeur est limitée au coût de réparation et du remplacement de l'unité sous garantie, excepté la mort ou des dommages (EU85/374/EEC). La garantie vous protège contre :

- Pièces défectueuses, alimentation comprise.
- Dommages à la première sortie d'emballage si vous nous en notifiez en moins de 24 heures suivant l'achat.

Si vous avez un problème avec ce produit, vous devez contacter le revendeur. L'acheteur d'origine est responsable de la livraison du produit au centre de service de réparation.

Nous ferons de notre possible pour vous retourner les unités réparées sous 5 jours ouvrables. Cependant, ceci n'est pas toujours possible auquel cas nous nous engageons à vous la faire parvenir le plus rapidement possible. Conformément à nos engagements WEEE, le fabricant s'engage à, dans la mesure du possible, remplacer la pièce défectueuse plutôt que l'unité dans son intégralité. Cette garantie ne protège pas l'unité contre des défauts causés par abus, mauvaise utilisation, installation incorrecte ou alimentation défectueuse, issus d'un mauvais suivi des conseils dans ce guide.

MENTIONS LEGALES: Parce que nous sommes déterminés à améliorer nos produits, les détails ci-dessus peuvent changer sans avertissement préalable. Ce manuel de l'utilisateur est publié sans garantie, et toutes les améliorations ou des changements à apporter au Manuel utilisateur en raison d'erreurs typographiques, des inexactitudes ou des améliorations aux programmes et / ou de l'équipement, peuvent être faites à tout moment et sans préavis. Ces modifications seront intégrées aux nouvelles éditions du Manuel de l'utilisateur.