


GUIDE DE L'UTILISATEUR FREESPACE v2

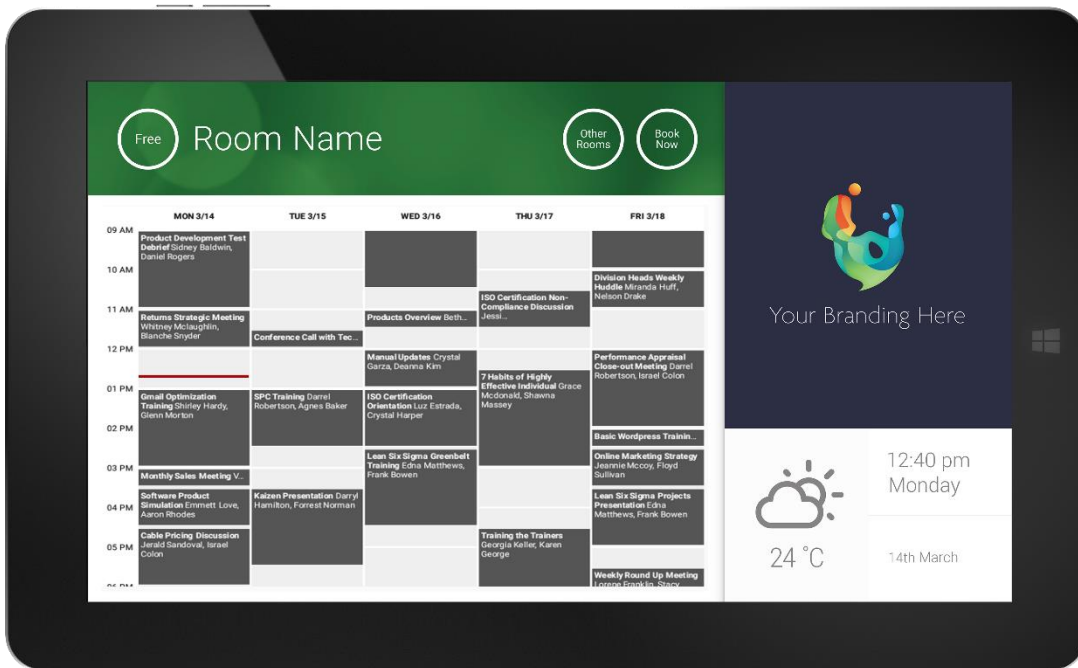

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ


Les produits Vision sont certifiés conformes à toutes les réglementations locales connues relatives à la certification OC. Vision s'engage à garantir la compatibilité de tous ses produits avec l'ensemble des normes de certification applicables pour la vente dans la Communauté européenne et les autres pays participants.


Le produit décrit dans ce manuel est conforme aux normes RoHS (directive UE 2002/95/CE) et DEEE (directive UE 2002/96/CE). À la fin de sa durée de vie, ce produit doit être renvoyé à son lieu d'achat pour recyclage.

AVERTISSEMENTS



ATTENTION : AFIN DE LIMITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ JAMAIS NI CAPOT NI CACHE ARRIÈRE. AUCUN COMPOSANT INTERNE N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. POUR LA MAINTENANCE, ADRESSEZ-VOUS À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.

 Le symbole représentant un éclair avec une pointe de flèche dans un triangle équilatéral a pour objet d'avertir l'utilisateur de la présence dans le boîtier du produit de points sous tension dangereux et non isolés, susceptibles de constituer un risque de choc électrique pour les personnes.

 Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à informer l'utilisateur qu'il trouvera dans la documentation accompagnant l'appareil des instructions importantes concernant son fonctionnement et sa maintenance.

AVERTISSEMENT : POUR LIMITER LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ JAMAIS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Tous les produits sont conçus et importés dans l'UE par « Vision », propriété exclusive de la société « Azlan Logistics Ltd. », immatriculée en Angleterre sous le n° 04625566 auprès de Lion House, 4 Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH. Immatriculation DEEE : GD0046SY



DÉCLARATION D'ORIGINE

Tous les produits Vision sont fabriqués en République populaire de Chine (PRC).

N'UTILISEZ QUE DES PRISES CA DOMESTIQUES

Le raccordement de l'unité à une prise fournissant une tension supérieure peut entraîner un risque d'incendie.

MANIPULEZ LE CÂBLE D'ALIMENTATION AVEC SOIN

Ne débranchez pas la prise de la prise murale en tirant sur le câble ; tirez toujours sur la prise elle-même. Tirer sur le câble risquerait de l'endommager. Débranchez votre unité si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une durée prolongée. Ne placez pas de meubles ou d'autres objets lourds sur le câble, et évitez de faire tomber des objets lourds dessus. Ne faites pas de nœuds avec le câble d'alimentation. Vous risqueriez non seulement d'endommager le câble, mais également de causer un court-circuit entraînant un risque d'incendie important.

EMPLACEMENT D'INSTALLATION

Évitez d'installer ce produit dans un endroit :

- mouillé ou humide
- directement exposé aux rayons du soleil ou proche d'appareils de chauffage
- extrêmement froid
- excessivement sujet aux vibrations ou à la poussière
- insuffisamment ventilé

N'exposez pas ce produit à des égouttements ou projections de liquide. **NE DÉPOSEZ PAS D'OBJETS REMPLIS DE LIQUIDES SUR OU À PROXIMITÉ DE CE PRODUIT !**

DÉPLACEMENT DE L'UNITÉ

Avant de déplacer l'unité, veillez à retirer le câble d'alimentation de la prise murale et débranchez les câbles de connexion à d'autres unités.

SIGNES D'ALARME

Si vous détectez une odeur ou une fumée anormales, éteignez immédiatement ce produit et débranchez le câble d'alimentation. Contactez votre revendeur ou Vision.

EMBALLAGE

Conservez tous les matériaux d'emballage. Ils sont essentiels au transport si l'unité doit être réparée.

REMARQUE: SI L'EMBALLAGE D'ORIGINE N'EST PAS UTILISÉ POUR RENVoyer L'UNITÉ AU CENTRE DE SERVICE, LES DOMMAGES SURVENUS LORS DU TRANSPORT NE SERONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE.

MISES EN GARDE PARTICULIÈRES

N'utilisez jamais ce produit à proximité d'un aéronef ou d'installations médicales. Il peut causer des interférences. L'utilisation de ce produit dans les endroits suivants peut engendrer des problèmes de sorties audio ou vidéo :

- Produit installé sur des murs en béton
- Produit situé à proximité d'un réfrigérateur, d'un four micro-ondes ou d'autres objets en métal
- Une pièce encombrée où les signaux sans fil peuvent se être bloqués

Ce produit a été testé et fabriqué pour satisfaire aux règles de sécurité de chaque pays ; cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans certaines conditions.

DÉCLARATION D'INTERFÉRENCES DE LA FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION (COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS)

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites fixées pour un appareil de classe B, conformément au Titre 15 des règles de la FCC (Federal Communication Commission). Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radio fréquences .Dans certaines situations extrêmes, il peut causer des interférences nuisibles aux radio communications. Si cela se produit, l'utilisateur doit essayer de :

- Changer l'antenne réceptrice de place
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur
- Connecter l'équipement à un autre circuit d'alimentation.

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition à des rayonnements IC fixées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

INSTALLATION DU MATÉRIEL FREESPACE

Freespace v2 est une application Android tournant sur les appareils Freespace de Vision. L'appli ne fonctionnera pas sur le matériel d'une autre marque que Vision.

DONGLE VFSD

1. Livré sans support de montage. Se dissimule derrière l'écran plat.
2. Connectez à l'écran plat le câble HDMI de 1 m inclus.
3. Branchez l'alimentation (broche ronde) et l'Ethernet (fiche RJ45). Cet appareil prend en charge la Wi-Fi, mais vous obtiendrez de meilleurs résultats avec Ethernet.

L'installation requiert une souris et un clavier USB (non fournis)

TABLETTE VFS2


1. Utilisez le support fourni pour fixer l'appareil au mur à une hauteur de 1400 mm (4 pi 7 po).
2. Branchez l'alimentation (mini-USB) et l'Ethernet (au moyen de l'adaptateur USB inclus). Cet appareil prend en charge la Wi-Fi, mais vous obtiendrez de meilleurs résultats avec Ethernet.

MISE SOUS TENSION

L'appli Freespace s'exécute automatiquement au démarrage de l'appareil s'il est remis sous tension normalement. Vous êtes libre de fermer l'appli et d'en lancer d'autres sur le matériel Freespace.

NAVIGUER DANS L'APPLI

Pour accéder aux paramètres, touchez la date ou l'heure :

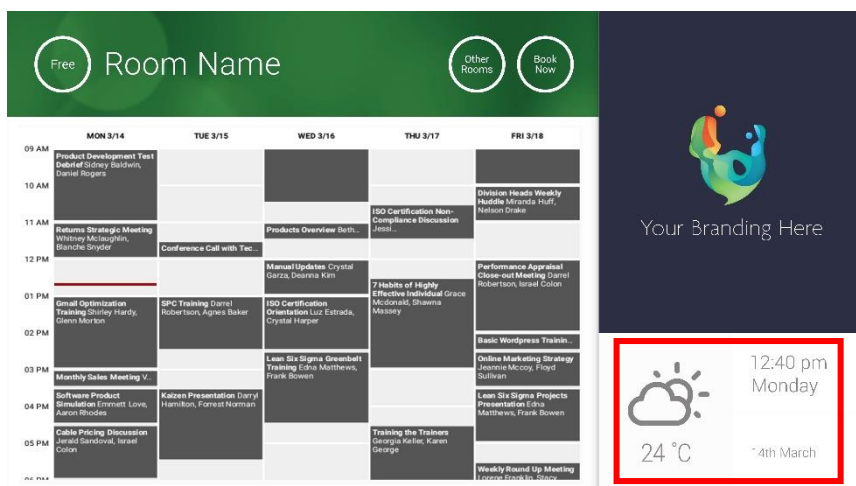

Dans les paramètres, le triangle signale un menu déroulant :

START button activated



MODE DÉMONSTRATION

Pour activer le mode démo, sélectionnez IDENTIFIANTS DE CONNEXION > SYSTÈME DE PLANNING > MODE DÉMONSTRATION. Le mode démo est opérationnel même sans connexion réseau.

NAVIGUER SOUS ANDROID

Pour utiliser d'autres applis, sélectionnez PARAMÈTRES FREESPACE > QUITTER FREESPACE. Si rien ne se passe, vous pouvez faire glisser la barre de navigation Android de bas en haut et cliquer sur le bouton du milieu (accueil).

Vous pouvez également faire glisser depuis le coin supérieur droit pour afficher l'heure, puis vers le bas à gauche de l'horloge pour accéder au menu des paramètres. De là, vous pouvez ouvrir d'autres applis sous PARAMÈTRES ANDROID > APPAREIL > APPLIS.

INSTALLATION

1. ALLUMEZ L'APPAREIL
2. SI VOUS UTILISER LA WI-FI, activez-la sous les paramètres Android. Vision recommande fortement d'utiliser Ethernet mais, grâce à son cache, Freespace v2 continuera de fonctionner en cas de mauvaise connexion Wi-Fi.
3. DÉFINISSEZ LA LANGUE ET LE FUSEAU HORAIRE dans les paramètres Android.

Si une réservation est refusée au motif que la date est échue, réglez l'horloge. Même si l'heure affichée dans l'appli Freespace est correcte, le fuseau horaire peut être erroné.

4. CONFIGUREZ UN COMPTE UTILISATEUR POUR L'APPAREIL DANS LE SERVICE DE PLANNING

Votre compte e-mail actuel sera accepté. Le mieux cependant est de créer pour les appareils Freespace un compte utilisateur séparé pourvu des droits d'accès complets en lecture et écriture, par ex. salles@votre-entreprise.com

- **Serveur Outlook Exchange** Créez un compte utilisateur pour Freespace. Attribuez-lui les droits de consultation et de modification du planning des ressources.
 - **Google Apps** Dans le tableau de bord d'administration, créez un compte utilisateur pour la salle.
 - **Autres applications de planning** Créez un compte utilisateur pour la salle. Téléchargez ensuite l'appli de planning dans l'appareil Freespace.
5. CONNECTEZ L'APPAREIL sous PARAMÈTRES FREESPACE > IDENTIFIANTS DE CONNEXION. Sélectionnez le système de planning. Connectez-vous avec les identifiants de la salle. Enregistrez les modifications. Si tout va bien, l'installation est achevée.

Si le mot de passe est refusé, vous êtes dans l'un des cas suivants :

- i) Les identifiants saisis sont erronés
- ii) Le serveur est mal configuré. Le mode de dépannage avancé vous aidera à situer le problème.
 - (1) Vérifiez l'URL. Si vous utilisez votre propre serveur, vous pouvez probablement vous fier à l'URL par défaut. En cas de service Exchange hébergé, l'URL peut être de la forme **https://exchange.votre-prestataire.com/EWS/Exchange.asmx**. Demandez à votre prestataire.
 - (2) Vérifiez le certificat SSL.
- iii) La connexion Wi-Fi est perdue. Cliquez sur Vérifier la connexion Internet.

AUTRES PARAMÈTRES


RÉSERVER MAINTENANT

Masque le bouton Réserver maintenant.




AUTRES SALLES

Masque le bouton Autres Salles.

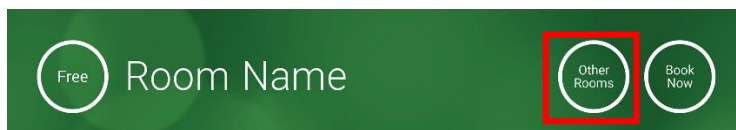

BOUTON DÉMARRER

S'affiche 15 minutes avant le commencement prévu de la réunion, SI la salle est libre. Si la salle est occupée, ce bouton ne s'affichera qu'à l'heure prévue pour la réunion.

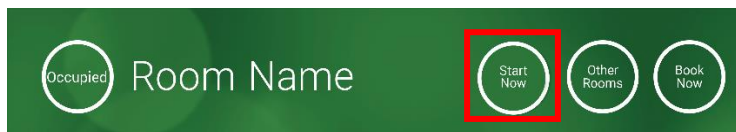

1. **BOUTON DÉMARRER ACTIVÉ** Indiquez au-dessous combien de temps le bouton doit rester affiché (en minutes, 15 par défaut). Si le bouton n'est pas touché, la réservation demeure et la salle est signalée comme occupée.
2. **BOUTON DÉMARRER ACTIVÉ ; APPUYEZ SUR DÉMARRER POUR ÉVITER L'ANNULATION** Comme ci-dessus, sauf que la réservation est annulée si vous ne touchez pas le bouton.
3. **BOUTON DÉMARRER DÉSACTIVÉ** Efface le bouton Démarrer.

PARAMÈTRES DU PLANNING

Définit l'heure de début par défaut et le nombre de jours à afficher.

PARAMÈTRES MÉTÉO

Ouvrez gratuitement un compte sur openweathermap.org et connectez-vous à l'aide de la clé API unique qui vous sera attribuée.

SALLES


Les options disponibles dépendent du système de planning utilisé. Avec Exchange vous avez trois options :

1. UTILISER LES SALLES DE LA LISTE DES SALLES DU SERVEUR EXCHANGE Choisissez vos salles dans la liste déroulante. Si aucune liste de salles n'est affichée, c'est qu'elles ne sont pas activées sur le serveur. Freespace peut gérer un nombre illimité de salles.
2. UTILISER LES SALLES DE LA LISTE DE DISTRIBUTION DU SERVEUR EXCHANGE Saisissez l'adresse e-mail de la liste de distribution. Freespace peut gérer un nombre illimité de salles.
3. RECHERCHE DE SALLES PAR REQUÊTE DE RECHERCHE Saisissez partiellement le nom d'une salle ou une adresse e-mail. Mieux vaut saisir les premières lettres, par exemple si vous tapez « Londres », toutes les salles dont le nom ou l'adresse e-mail contiennent ce nom s'afficheront. Les résultats sont limités à 100 salles.

Si aucune option n'est sélectionnée, Freespace affiche les 100 premières salles qu'il peut trouver.

GALERIE D'IMAGES

La page d'accueil affiche une galerie comportant jusqu'à cinq images que les utilisateurs peuvent parcourir :

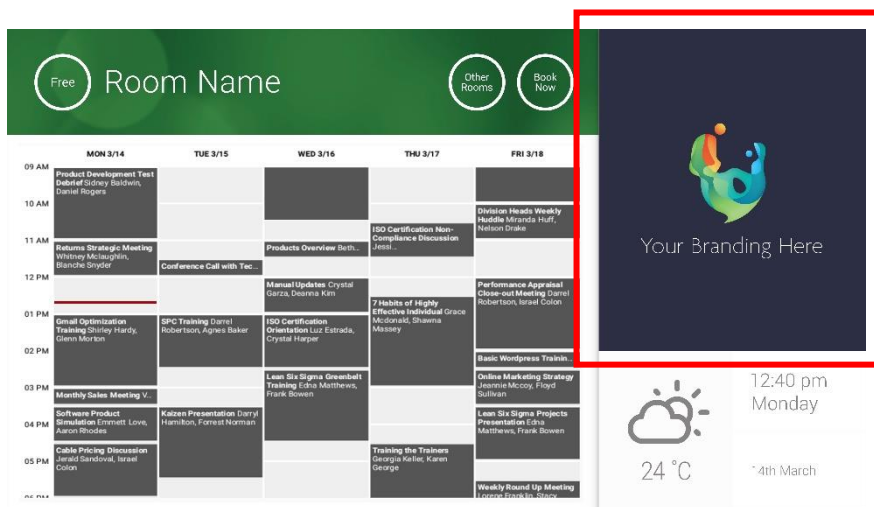

- Images ne devrait pas être 623 de large x 850 de hauteur est le paysage, et 669 de large x 765 de hauteur est portrait.
- Copiez les images dans un emplacement en ligne, puis saisissez les URL des fichiers dans les PARAMÈTRES FREESPACE.
- Freespace met à jour les images toutes les heures, vous permettant une gestion centralisée.
- Freespace change l'image automatiquement à l'intervalle défini sous « Temps d'affichage entre 2 rotations (en secondes) »

Remarque : l'application téléchargera automatiquement les dernières images avec une périodicité de quelques heures. Pour provoquer un nouveau téléchargement, allez dans l'écran de configuration, changez quelque chose dans le champ URL de la première ou de la deuxième image puis enregistrez. N'importe quelle modification convient, pour peu que le nouveau champ soit différent.

RAPPORT D'OCCUPATION


Le Freespace peut comptabiliser les appareils Bluetooth environnants pour donner une idée du taux d'occupation. Les informations recueillies sont les suivantes :

- Adresse MAC
- Type d'appareil (téléphone, tablette, ordinateur portable, etc.)
- Intensité du signal (proximité)
- Durée (les personnes ne faisant que passer peuvent être exclues des rapports)

Ce rapport peut être envoyé au gestionnaire des installations sous la forme d'un fichier CSV. Le décompte est approximatif car seuls les participants ayant activé Bluetooth sont détectés. Par ailleurs certains appareils, bien qu'activés, ne fourniront aucun détail s'il ne sont pas appariés.

UTILISATION DE FREESPACE

ÉCRAN D'ACCUEIL

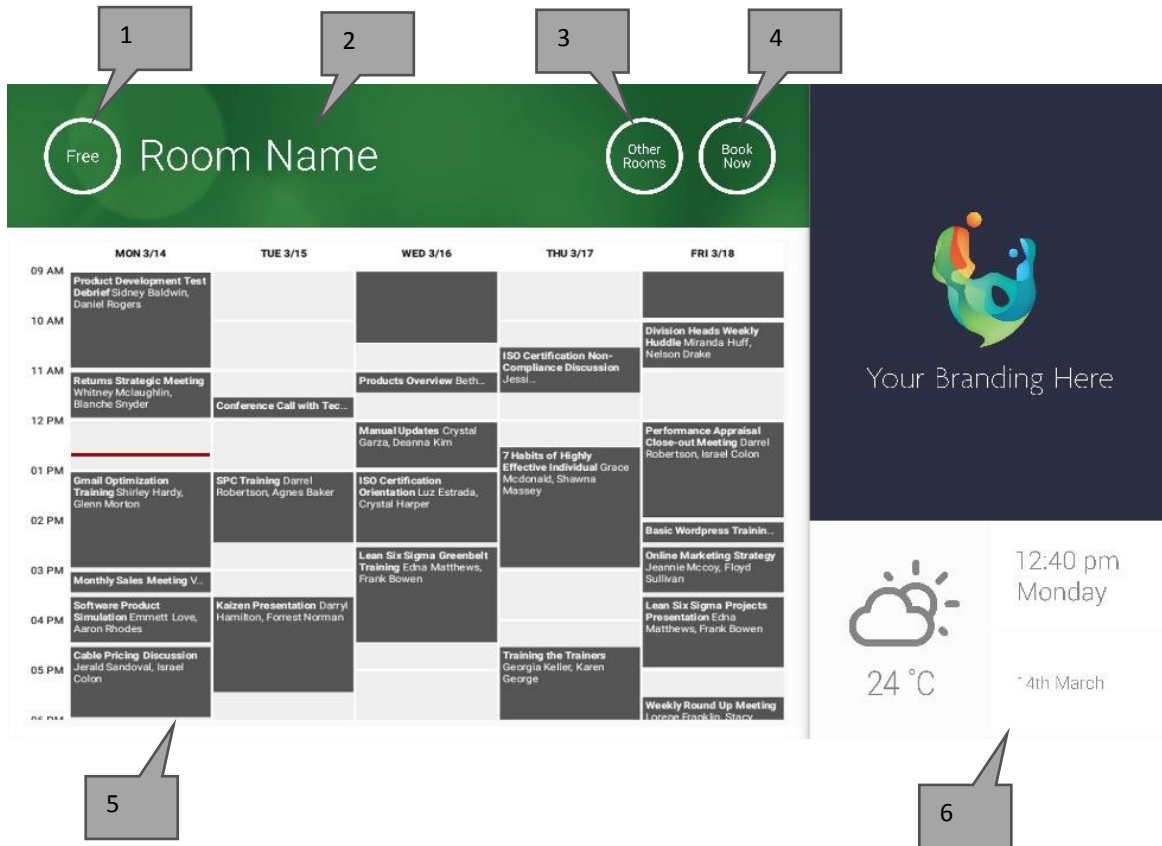

1. ÉTAT

Appuyez ici pour recharger si la réponse de l'appareil se fait attendre.

2. NOM DE LA SALLE

Directement tiré du serveur Exchange. S'il ne s'affiche pas correctement, vérifiez le serveur.

3. AUTRES SALLES

Pour accéder aux listes de salles, cliquez ici

4. BOUTONS D'OPÉRATIONS

RÉSERVER MAINTENANT : la salle est disponible pour une réservation immédiate. L'organisateur est l'utilisateur connecté à Freespace.

DÉMARRER commence la réunion planifiée

TERMINER MAINTENANT libère la salle pour d'autres usages

PROLONGER : Freespace propose cette option lorsque la salle est occupée et qu'aucune réunion n'est programmée juste après.


5. PLANNING

Pincez pour zoomer, et balayez pour vous déplacer vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

6. DATE ET HEURE

Configurées dans les paramètres de l'appareil.

Touchez le bouton AUTRES SALLES pour afficher la liste de toutes les salles accessibles dans la configuration actuelle de l'appareil.

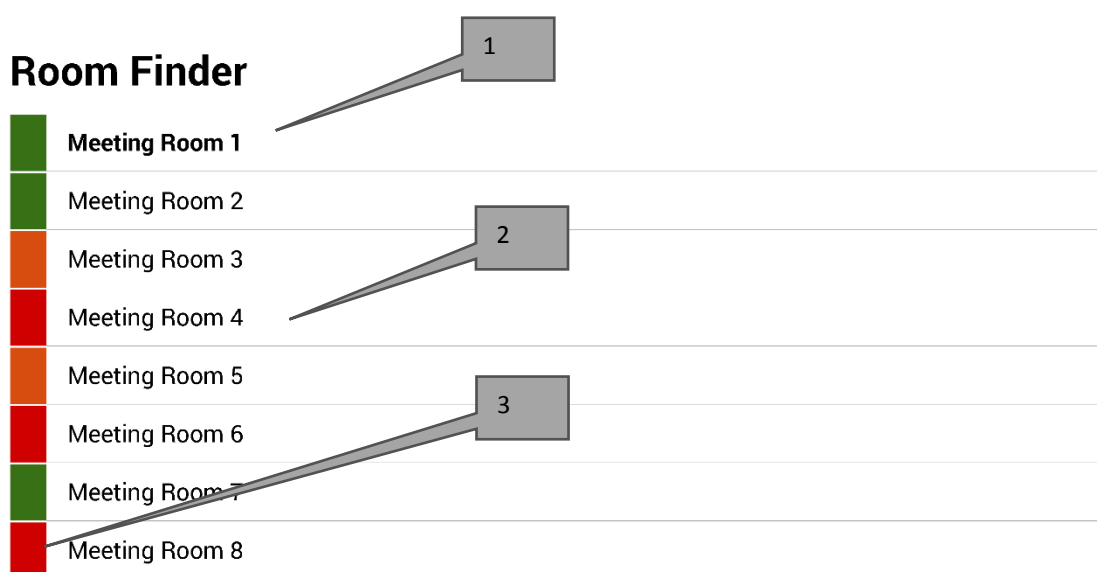

Select and hold to set a room as default

1. DÉFAUT C'est la salle voisine de l'appareil. Si vous consultez d'autres salles, Freespace revient automatiquement à la salle par défaut au bout d'une minute.
 - a. POUR DÉFINIR LA SALLE PAR DÉFAUT : appuyez longuement sur le nom d'une salle
 - b. POUR SUPPRIMER LA SALLE PAR DÉFAUT : appuyez longuement sur le nom de la salle par défaut.
2. LISTE DÉFILANTE Affiche la totalité des salles S'il y en a trop, modifiez les paramètres sous PARAMÈTRES FREESPACE > SALLES
3. VOYANTS D'ÉTAT : les carrés rouge, vert et orange donnent à l'utilisateur un aperçu rapide des disponibilités.

MISES À JOUR


Freespace vérifie quotidiennement si une nouvelle version est disponible et effectue automatiquement la mise à jour. La taille du fichier de mise à jour est de l'ordre de 12 Mo.

CRÉATION DE SALLES - EXCHANGE HÉBERGÉ

Vous trouverez ci-dessous un exemple de création de salles sur un service hébergé utilisant Parallels. Cette approche simple convient si les salles ne sont pas trop nombreuses. Sous Exchange, les salles sont appelées « Ressources » et sont traitées différemment des autres utilisateurs.

1. (Facultatif) Vision recommande d'employer les listes de distribution pour classer les salles suivant l'emplacement, l'étage ou le bâtiment.

Exchange > Liste de distribution > Ajouter une nouvelle liste de distribution

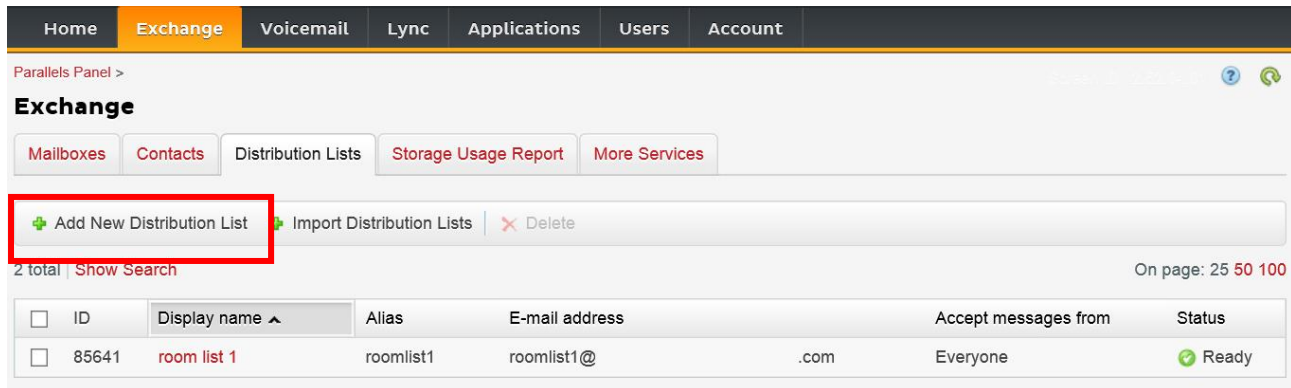

Parallels Panel > Exchange


Mailboxes Contacts Distribution Lists Storage Usage Report More Services

+ Add New Distribution List + Import Distribution Lists X Delete

2 total | Show Search On page: 25 50 100

ID	Display name	Alias	E-mail address	Accept messages from	Status
85641	room list 1	roomlist1	roomlist1@.com	Everyone	Ready

2. Exchange > Plus de services > Boîtes de réception des ressources

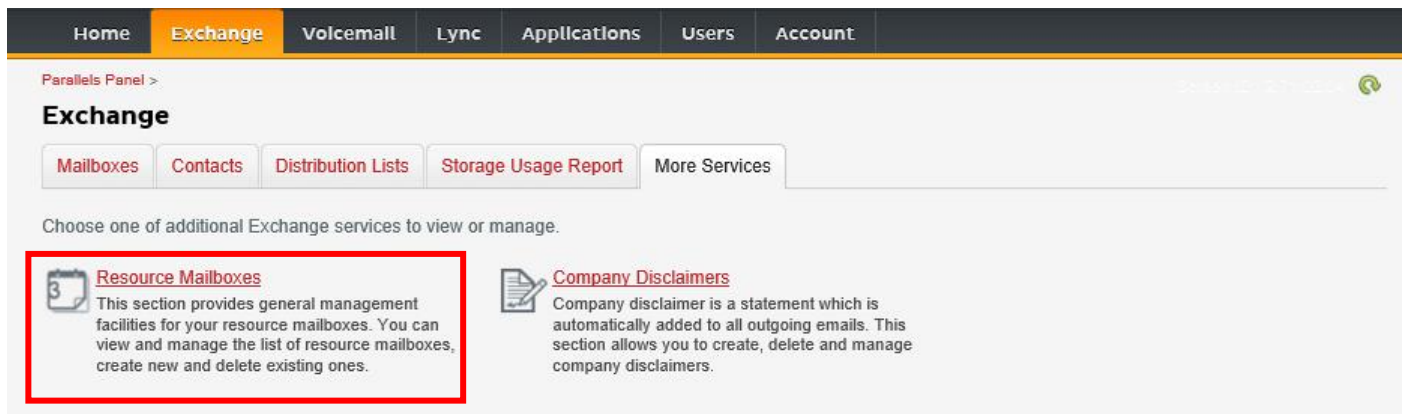

Parallels Panel > Exchange


Mailboxes Contacts Distribution Lists Storage Usage Report More Services

Choose one of additional Exchange services to view or manage.

Resource Mailboxes
This section provides general management facilities for your resource mailboxes. You can view and manage the list of resource mailboxes, create new and delete existing ones.

Company Disclaimers
Company disclaimer is a statement which is automatically added to all outgoing emails. This section allows you to create, delete and manage company disclaimers.

3. Cliquez sur « Ajouter une nouvelle boîte de réception des ressources »

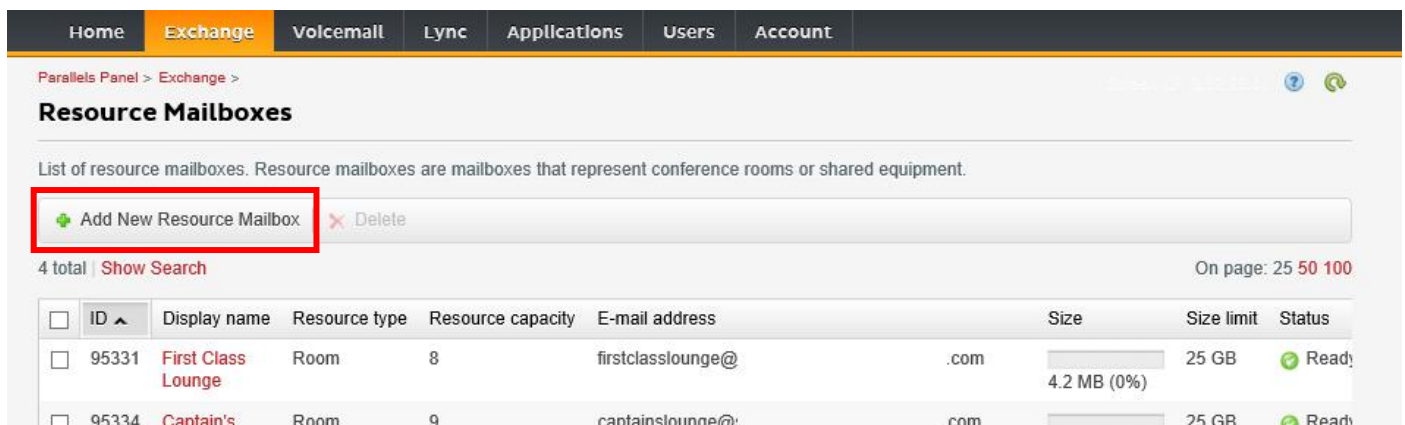

Parallels Panel > Exchange >

Resource Mailboxes

List of resource mailboxes. Resource mailboxes are mailboxes that represent conference rooms or shared equipment.

+ Add New Resource Mailbox X Delete

4 total | Show Search On page: 25 50 100

ID	Display name	Resource type	Resource capacity	E-mail address	Size	Size limit	Status
95331	First Class Lounge	Room	8	firstclasslounge@.com	4.2 MB (0%)	25 GB	Ready
95334	Captain's	Room	9	captainslounge@.com		25 GB	Ready

4. Ajoutez les informations. Spécifiez l'emplacement dans l'adresse e-mail, par ex. admin-defense@.

Parallels Panel > Exchange > Resource Mailboxes >

Add New Resource Mailbox

Resource mailboxes are mailboxes that represent conference rooms or shared equipment. Resource mailboxes can be included as resources in meeting requests, providing a simple and efficient way to utilize resources for an organization. There are two types of resource mailboxes in Microsoft Exchange Server 2007: room and equipment. Room mailboxes are assigned to a meeting location, such as a conference room, auditorium, or training room. Equipment mailboxes are assigned to a resource that is not location specific, such as a portable computer projector, microphone, or company car. Please provide details for a new Resource mailbox you are going to create.

GENERAL

Alias

Display name

E-mail Address @ .com

Size limit MB
Maximum allowed mailbox size: 51,200 MB

RESOURCE MAILBOX SETTINGS

Resource type ▼

Resource location

Resource capacity

Submit **Cancel**

5. Une fois la boîte créée, réglez les autres paramètres. Assurez-vous que la salle est configurée pour traiter automatiquement les demandes de réunion.

Parallels Panel > Exchange > Resource Mailboxes >

First Class Lounge(firstclasslounge)

General Resource Scheduling E-mail addresses Limits Member of Permissions

Resource mailbox details.

GENERAL

Alias FirstClassLounge

Display name First Class Lounge

E-mail Address firstclasslounge@ .com

Show in Address Book Yes

Status Ready

RESOURCE MAILBOX SETTINGS

Resource type Room

Resource location

Resource capacity 8

Process meeting request **Automatic**
All in policy meeting requests processed automatically.

Process external appointment requests Disabled

Edit

6. [Facultatif] Si vous utilisez les listes de distribution, allez sous EXCHANGE > BOÎTES DE RÉCEPTION > MEMBRE DE pour affecter les nouvelles salles à des listes.

The screenshot shows the Exchange Management Console interface. The navigation pane includes Home, Exchange, Voicemail, Lync, Applications, Users, and Account. The breadcrumb trail is Parallels Panel > Exchange > Resource Mailboxes > First Class Lounge(firstclasslounge). The 'Permissions' tab is selected, showing the 'DISTRIBUTION LIST MEMBERSHIP' section. At the top, there are buttons for 'Add to Other Lists' and 'Delete'. Below, it indicates '1 total' and 'On page: 25 50 100'. A table lists the distribution list membership:

ID	Display name	Alias	E-mail address	Status
85641	room list 1	roomlist1	roomlist1@com	Ready

At the bottom, it shows '1 total' and 'On page: 25 50 100'.

7. Allez sous EXCHANGE > BOÎTES DE RÉCEPTION > DROITS D'ACCÈS et définissez les droits associés à la salle.

The screenshot shows the Exchange Management Console interface. The navigation pane includes Home, Exchange, Voicemail, Lync, Applications, Users, and Account. The breadcrumb trail is Parallels Panel > Exchange > Resource Mailboxes > First Class Lounge(firstclasslounge). The 'Permissions' tab is selected, showing the 'Mailbox Permissions' section. At the top, there are buttons for 'Grant permissions' and 'Revoke permissions'. Below, it indicates '4 total' and 'On page: 25 50 100'. A table lists the mailbox permissions:

ID	Display name	Type	Permissions
83822	All Exchange users	Distribution list	Full Access
85641	room list 1	Distribution list	Full Access

8. Allez sous EXCHANGE > BOÎTES DE RÉCEPTION. Cliquez sur un nom d'utilisateur :

Parallels Panel > Exchange

Exchange

Mailboxes | Contacts | Distribution Lists | Storage Usage Report | More Services

+ Add New Mailbox | + Import Mailboxes | X Delete

2 total | Show Search | On page: 25 50 100

<input type="checkbox"/>	ID ^	Display name	Login	E-mail address	Size	Size limit	Mailbox type
<input type="checkbox"/>	83824	Matthew Muppet	@	.com	8.6 MB (0%)	25 GB	Exchange (\$6.95/mf)

Vérifiez si cet utilisateur possède les droits nécessaires pour réserver la salle. Vérifiez que l'utilisateur créé pour la connexion de Freespace dispose de tous les droits.

Parallels Panel > Exchange > Matthew Muppet

Matthew Muppet

General | E-mail addresses | Limits | Forwarding | Member of | Permissions

Mailbox Permissions | Send Permissions

The list below shows mailboxes and distribution lists which granted a Full Permission on this mailbox.

+ Grant permissions | X Revoke permissions

4 total | Show Search | On page: 25 50 100

<input type="checkbox"/>	ID	Display name ^	Type	Permissions
<input type="checkbox"/>	85641	room list 1	Distribution list	Full Access
<input type="checkbox"/>	86925	Service User	Mailbox	Full Access

4 total | On page: 25 50 100

CRÉATION DE SALLES - OFFICE 365

1. [Facultatif] Créez une nouvelle liste de salles. Si cela n'est pas possible, créez une liste de distribution. Avec les listes, vous pouvez regrouper les salles par emplacement.
2. Créez une nouvelle ressource et saisissez les informations relatives à la salle. Spécifiez l'emplacement dans l'adresse e-mail, par ex. admin-defense@.
3. Assurez-vous que la salle est configurée pour traiter automatiquement les demandes de réunion.
4. Si vous utilisez des listes de salles ou de distribution, assignez une ou plusieurs nouvelles salles aux listes.
5. Définissez les droits d'accès pour la salle. Ceci définit les utilisateurs pouvant la réserver. Assurez-vous que l'utilisateur créé pour la connexion de Freespace dispose également de tous les droits.

ACTIVATION DES LISTES DE SALLES

Ces listes sont désactivées par défaut. Vous devez vous assurer que les extensions Powershell nécessaires sont installées. Cette opération ne doit être effectuée qu'une fois par l'administrateur. Il n'est pas nécessaire de la répéter pour les autres utilisateurs.

Installez la version 64 bits de l'assistant de connexion Microsoft Online Services : Assistant de connexion Microsoft Online Services pour les professionnels des technologies de l'information RTW. <http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=286152>

Installez la version 64 bits du Module Windows Azure Active Directory pour Windows PowerShell : Module Windows Azure Active Directory pour Windows PowerShell (version 64 bits). <http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=236297>

OUVERTURE DE SESSION POWERSHELL

Étape 1 : Démarrez Windows PowerShell en tant qu'administrateur

Étape 2 : Créez un objet « identifiants » Windows PowerShell

```
Get-ExecutionPolicy
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
[Y]
$credential = Get-Credential
```

[saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur de niveau le plus élevé sur le serveur Exchange]

Étape 3 : Connectez-vous à Office 365

```
Import-Module MsOnline
Get-Module
Connect-MsolService -Credential $credential
Get-MsolDomain
```

Étape 4 : Connectez-vous à Exchange Online

```
$exchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -
ConnectionUri "https://outlook.office365.com/powershell-liveid/" -Credential
$credential -Authentication "Basic" -AllowRedirection

Import-PSSession $exchangeSession

Get-AcceptedDomain
```

CRÉATION D'UNE NOUVELLE LISTE DE SALLES :

```
New-DistributionGroup -Name UK -DisplayName "UK Conference Rooms" -PrimarySmtpAddress
UK@visionaudiovisual.com.com -RoomList
```

AJOUT D'UNE BOÎTE DE RÉCEPTION DE SALLES EXISTANTE À LA NOUVELLE LISTE DE SALLES :

```
Add-DistributionGroupMember -Identity UK -Member Boardroom
```

TEST DE FONCTIONNEMENT :

```
Get-DistributionGroup | Where {$_.RecipientTypeDetails -eq "RoomList"} | Format-Table
DisplayName, Identity, PrimarySmtpAddress
```

```
Get-Mailbox | Where-Object {$_.RecipientTypeDetails -eq "RoomMailbox"} | Format-Table
DisplayName, Identity, PrimarySmtpAddress
```

CRÉATION D'UN COMPTE DE SERVICE POUVANT ÊTRE UTILISÉ POUR ACCÉDER AUX SALLES (afficher toutes les données du planning, réserver les salles, mettre à jour les réservations, etc.)

```
{to do}
```

AFFECTATION AU COMPTE DU SERVICE DE DROITS D'ACCÈS EN LECTURE ET ÉCRITURE COMPLETS SUR LE DOSSIER DE PLANNING DE LA BOÎTE DE RÉCEPTION DE LA SALLE

Remarque : la syntaxe est susceptible de varier suivant les scriptlets et les versions d'Exchange. De plus, il se peut que certains scriptlets ne soient pas disponibles dans les versions antérieures d'Exchange. L'emploi des doubles guillemets (à l'anglaise) peut varier d'un scriptlet à l'autre. Vous devrez peut-être utiliser « User » avec une majuscule dans certains cas et « user » tout en minuscules dans d'autres. Vous devrez peut-être utiliser « accessright » au singulier dans certains cas et « AccessRights » au pluriel dans d'autres. La mention « -Identity » peut s'avérer nécessaire dans certains scriptlets alors qu'elle doit être omise dans d'autres. Les commandes données ci-dessous devraient fonctionner dans la plupart des cas, mais en cas d'erreur vous devrez essayer de modifier la syntaxe. Notez que « Add-MailBoxFolderPermission » et « Set-MailBoxFolderPermission » réalisent des opérations similaires, à ceci près que le premier scriptlet remplace les droits en cours pour le compte du service alors que le second en ajoute de nouveaux.- si l'un des scriptlets n'est pas disponible, vous n'aurez qu'à utiliser l'autre en adaptant les permissions.

```
Add-MailBoxPermission "Boardroom" -User "user@example.com" -AccessRights FullAccess
```

```
Add-MailBoxFolderPermission -Identity Boardroom:\calendar -user "user@example.com" -
accessright Editor
```

```
Set-MailBoxFolderPermission "Boardroom:\Calendar" -User "user@example.com" -
AccessRights PublishingEditor
```

```
Set-CalendarProcessing "Boardroom" -AddOrganizerToSubject $False -DeleteComments $False
-DeleteSubject $False
```

TEST DE FONCTIONNEMENT :

```
Get-Mailbox "Boardroom" | Select ResourceType,  
RejectMessagesFrom,RejectMessagesFromDLMembers,RejectMessagesFromSendersOrMembers,SendM  
oderationNotifications
```

```
Get-MailBoxFolderPermission "Boardroom:\Calendar" | Select FolderName,User,AccessRights
```

DÉCONNEXION :

```
Get-PSSession | Remove-PSSession
```

CRÉATION DE SALLES - GOOGLE APPS

Google traite les salles comme des utilisateurs ordinaires qu'il vous suffira donc de créer.

CARACTÉRISTIQUES DE LA TABLETTE

DIMENSIONS DU PRODUIT : 257 x 171 x 9,9 mm / 10,12 x 6,7 x 0,39 po (longueur x largeur x hauteur)

DIMENSIONS BRUTES : x x mm / .po x .po x .po

POIDS NET : 520 g / 1,1 lb

POIDS BRUT : g/lb

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION : Plastique avec couvercle en verre noir

COULEUR : Noir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MATÉRIEL :

Processeur : Intel Atom Cherry Trail T3 x5-Z8300 64 bits (2 Mo de cache, jusqu'à 1,84 GHz). Remarque : identique à celui du Microsoft Surface

GPU : Intel Graphics de 8^e génération, 1920 x 1200, 500 MHz

Mémoire vive : DDR 4 Go

Stockage : eMMC-64 Go

Indicateur de charge : oui

Wi-Fi : 802.11 b/g/n (2,4GHz seulement)

Logements : Fentes pour cartes microSD et SIM

Pile : 3,7 V, 6800 mAh

Caméra frontale : 2 Mégapixels

Caméra arrière : 2 Mégapixels

Bluetooth : 4.0

Audio : 2 haut-parleurs 1 W

Système d'exploitation : Android 5.1

Mode démonstration de l'appli : Oui

CONNECTIVITÉ :

1 HDMI 1.4 (résolution de sortie jusqu'à 4096 x 2160)

1 USB 3.0

1 USB 2.0

1 Micro USB (alimentation)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 100-240 V CA 50/60 Hz; 5 V / 2 A Prise Micro USB.

Transformateur intégré dans la fiche. Fiches interchangeables incluses : UK/EU/US/AU. Dimensions du transformateur : 64 x 41 x 33 mm / 2,52 x 1,61 x 1,3 po

ACCESSOIRES INCLUS :

1 câble Thin USB-A vers Micro-USB-B, longueur 2 m (6,6 pi) pour unité d'alimentation électrique

1 support mural

GARANTIE : Garantie retour atelier à vie

CONFORMITÉ : RoHS, DEEE, CE/EMC

CARACTÉRISTIQUES DU DONGLE

DIMENSIONS DU PRODUIT : 110 x 110 x 18 mm / 4,3 x 4,3 x 0,7 po (longueur x largeur x hauteur)

DIMENSIONS BRUTES : 228 x 167 x 58 mm / 9 x 6,6 x 2,3 po

POIDS NET : 320 g / 0,7 lb

POIDS BRUT : 850 g / 1,87 lb

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION : Plastique avec couvercle en verre noir

COULEUR : Noir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MATÉRIEL :

Processeur : Amlogic S812 Quadruple cœur Cortex A9

GPU : GPU Mali-450MP Octuple cœur à 600MHz

Mémoire vive : DDR3 2 Go

Stockage : NAND Flash 8 Go

Wi-Fi : 802.11 b/g/n (2,4 GHz et 5,0 GHz)

Système d'exploitation : Android 4.2.2

Logements : Fentes pour cartes microSD et SIM

Pile : sans

Bluetooth : 4.0

Audio : sans haut-parleur

CONNECTIVITÉ :

1 HDMI 1.4 (résolution de sortie jusqu'à 1920 x 1080)

1 Ethernet

2 USB 2.0

1 sortie audio numérique Toslink

1 sortie audio analogique minijack 3,5 mm

1 broche ronde (alimentation)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 100-240 V CA 50/60 Hz; 5 V / 2 A Broche ronde. Brin CC de 3,8 m

Transformateur intégré dans la fiche. Fiches interchangeables incluses : UK/EU/US/AU. Dimensions du transformateur : 60 x 50 x 35 mm / 2,36 x 1,97 x 1,38 po

ACCESSOIRES INCLUS :

1 câble HDMI de 1 m (3 pi)

GARANTIE : Garantie retour atelier à vie

CONFORMITÉ : RoHS, DEEE, CE/EMC

GARANTIE À VIE RETOUR ATELIER

Ce produit est couvert par une garantie retour atelier à vie. En cas de problème, veuillez nous fournir une DESCRIPTION DÉTAILLÉE de la panne.

Certains de nos produits sont très techniques et requièrent le contrôle de tous les éléments de l'installation, le produit Vision n'étant pas forcément à l'origine de la panne. Pour cette raison, le fabricant peut refuser de remplacer l'article sans description adéquate.

- Cette garantie est réservée à l'acheteur originel et ne peut être transmise.
- Cette garantie vous protège dans les cas suivants :
 - Défaut d'un composant, y compris l'alimentation.
 - Dommages constatés lors du premier déballage du produit, s'ils sont signalés dans les 24 heures suivant l'achat.
- Si le produit est défectueux à la livraison, vous disposez de 21 jours à partir de la date d'achat pour le signaler au distributeur national en vous adressant à votre revendeur AV.
- L'acheteur originel est responsable de l'expédition du produit dans le centre de service désigné par Vision.
- La responsabilité de Vision est limitée au coût du remplacement de l'unité défectueuse sous garantie, à l'exception des cas de mort ou de blessure (EU85/374/CEE).
- Si le produit est en fin de vie (FDV), Vision effectuera un remboursement en lieu et place du remplacement.
- Cette garantie ne protège pas le produit des défauts causés par une utilisation abusive ou incorrecte, une installation incorrecte, une alimentation électrique instable ou défectueuse ou une modification.

Vision s'efforce d'expédier un article de remplacement dans les 5 jours ouvrables. Cela n'est pas toujours possible, le produit sera alors expédié dans les meilleurs délais.

CLAUSE D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : en raison de notre engagement à améliorer nos produits, les informations ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis. Ce manuel d'utilisation est publié sans garantie. Des améliorations ou modifications peuvent y être apportées à tout moment et sans préavis, que ce soit pour corriger des erreurs typographiques et des inexactitudes ou suite à l'évolution des programmes ou des équipements. Les éditions ultérieures de ce manuel d'utilisation reflèteront ces mises à jour.