


# FREESPACE v2 - MANUALE DI ISTRUZIONI

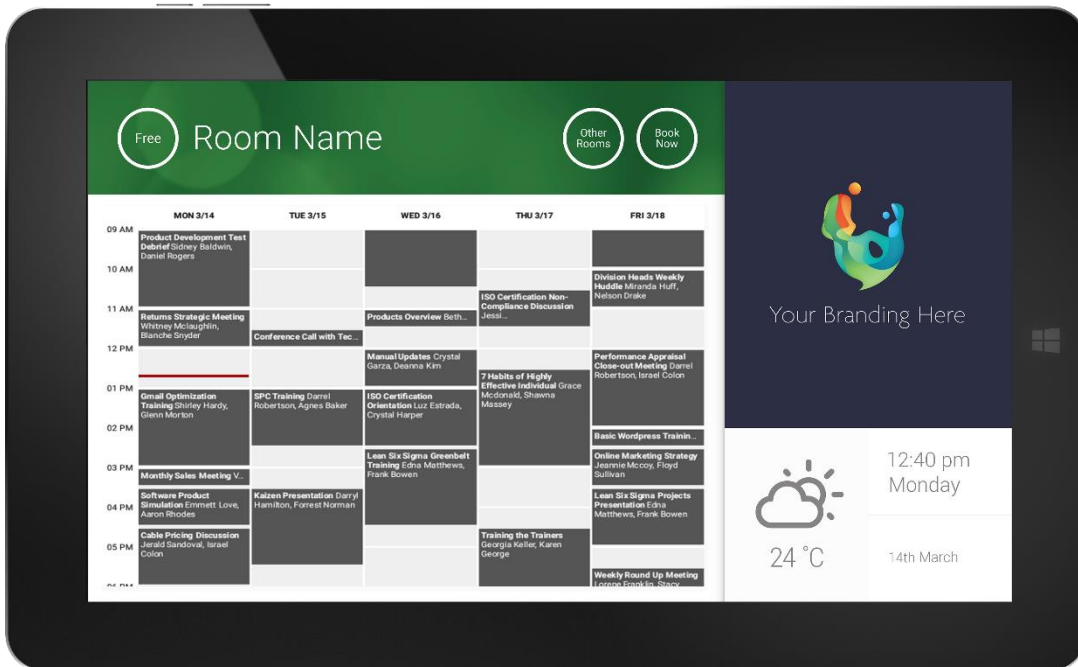

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ


Laddove necessario, i prodotti Vision sono certificati e conformi a tutti i regolamenti locali noti relativi allo standard di "certificazione CB". Vision si impegna a garantire la completa conformità di tutti i prodotti con tutte le norme di certificazione applicabili per la vendita nell'Unione Europea e in altri paesi aderenti.


Il prodotto descritto nel presente manuale di istruzioni è conforme alle norme RoHS (direttiva UE 2002/95/CE) e RAEE (direttiva UE 2002/96/CE). Al termine della sua vita utile, questo prodotto deve essere riconsegnato al punto vendita in cui è stato acquistato, per essere riciclato.

## AVVERTENZE



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO NÉ IL PANNELLO POSTERIORE. ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER LA MANUTENZIONE RIVOLGERSI A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.

 Il simbolo del fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero ha la funzione di mettere in guardia l'utente sulla presenza, nell'involucro del prodotto, di "tensioni pericolose" non isolate di intensità sufficiente a comportare il pericolo di scosse elettriche per le persone.

 Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero ha la funzione di richiamare l'attenzione dell'utente sulla presenza di importanti istruzioni relative al funzionamento e alla manutenzione (assistenza tecnica) nell'opuscolo fornito in dotazione con l'apparecchio.

AVVERTENZA: PER RIDURRE IL PERICOLO DI INCENDIO O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA NÉ ALL'UMIDITÀ.

Tutti i prodotti sono progettati e importati nell'UE da "Vision", azienda interamente controllata da "Azlan Logistics Ltd.", registrata in Inghilterra con il numero 04625566 e con sede presso Lion House, 4 Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH. Registrazione RAEE: GD0046SY



## DICHIARAZIONE DI ORIGINE

Tutti i prodotti Vision sono fabbricati nella Repubblica Popolare Cinese (RPC).

## **UTILIZZARE SOLO PRESE CA DELLA RETE DOMESTICA**

Il collegamento dell'unità a una presa di corrente con tensione superiore può comportare pericolo d'incendio.

## **MANEGGIARE CON CURA IL CAVO DI ALIMENTAZIONE**

Non tirare il cavo per scollegare la spina dalla presa CA; afferrare direttamente la spina per scollegarla. Tirando il cavo si rischia di danneggiarlo. Se non si prevede di utilizzare l'unità per un lungo periodo, staccare la spina. Non posizionare elementi di arredo o altri oggetti pesanti sul cavo ed evitare di farli cadere sul cavo. Non annodare il cavo di alimentazione. In caso contrario non solo potrebbe danneggiarsi ma potrebbe anche causare un cortocircuito con conseguente pericolo d'incendio.

## **LUOGO DI INSTALLAZIONE**

Non installare questo prodotto in luoghi caratterizzati dalle seguenti condizioni:

- Luoghi umidi o bagnati
- Luoghi esposti alla luce diretta del sole o in prossimità di fonti di calore
- Luoghi estremamente freddi
- Luoghi soggetti a vibrazioni eccessive o con presenza di polvere
- Luoghi poco ventilati

Non esporre questo prodotto a gocce o schizzi. **NON POSIZIONARE OGGETTI PIENI DI LIQUIDI SOPRA O VICINO A QUESTO PRODOTTO!**

## **SPOSTAMENTO DELL'UNITÀ**

Prima di spostare l'unità, assicurarsi di aver disinserito il cavo di alimentazione dalla presa CA e di aver scollegato i cavi per il collegamento di altre unità.

## **SEGNALI DI PERICOLO**

Se si rileva la presenza di un odore insolito o di fumo, disattivare immediatamente il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione. Contattare il rivenditore o Vision.

## **IMBALLAGGIO**

Conservare tutto il materiale d'imballaggio. Questo materiale è essenziale per spedire l'unità in caso di riparazione.

**NOTA: QUALORA NON SI UTILIZZI L'IMBALLAGGIO ORIGINALE PER LA RESTITUZIONE DELL'UNITÀ AL CENTRO DI ASSISTENZA, LA GARANZIA NON COPRIRÀ GLI EVENTUALI DANNI VERIFICATISI DURANTE IL TRASPORTO.**

## **AVVERTENZE SPECIALI**

Non utilizzare mai questo prodotto vicino a un aeromobile o a una struttura medica, poiché può causare interferenze. Utilizzando il prodotto nelle seguenti situazioni, le uscite video e audio potrebbero risultare disturbate:

- Prodotto installato in muri di cemento
- Prodotto situato vicino a un frigorifero, un forno a microonde o altri oggetti metallici
- Un ambiente ingombro, dove il segnale wireless potrebbe essere ostacolato

Questo prodotto è stato testato e prodotto in conformità con le norme di sicurezza di ogni Paese, tuttavia non vi sono garanzie che non si verifichino interferenze in determinate situazioni.

## **DICHIARAZIONE FCC (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE)**

La presente apparecchiatura è stata controllata e riconosciuta conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, in casi estremi, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. In tal caso, provare a:

- riposizionare l'antenna ricevente
- aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore
- collegare l'apparecchiatura a un diverso circuito di alimentazione.

## **DICHIARAZIONE SULL'ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI**

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni IC stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra l'elemento radiante e il corpo.

# INSTALLAZIONE DELL'HARDWARE DI FREESPACE

Freespace v2 è un'applicazione per Android che viene eseguita sull'hardware di Vision per Freespace. Non funziona su dispositivi hardware non prodotti da Vision.

## DONGLE VFSD

1. Staffa di montaggio non in dotazione. Nascondere dietro lo schermo.
2. Collegare allo schermo il cavo HDMI da 1 metro in dotazione.
3. Collegare cavo di alimentazione (spinotto tondo) e il cavo Ethernet (RJ45). Il dispositivo è dotato di connettività Wi-Fi ma per ottenere i risultati migliori si consiglia di utilizzare Ethernet.

**Per la configurazione occorrono un mouse e una tastiera USB (non in dotazione)**

## TABLET VFS2

1. Fissarlo alla parete con la staffa in dotazione, a 1.400 mm (4 piedi e 7 pollici) da terra.
2. Collegare il cavo di alimentazione (mini-USB) e il cavo Ethernet (con adattatore USB incluso). Il dispositivo è dotato di connettività Wi-Fi ma per ottenere i risultati migliori si consiglia di utilizzare Ethernet.


# ACCENSIONE

All'avvio del dispositivo viene eseguita automaticamente l'app Freespace, nel caso in cui il dispositivo venga spento e acceso regolarmente.

È possibile chiudere l'app e utilizzare l'hardware di Freespace per altre applicazioni.

# NAVIGAZIONE NELL'APP

Per accedere alle impostazioni, toccare un punto qualsiasi dell'area della data e dell'ora:

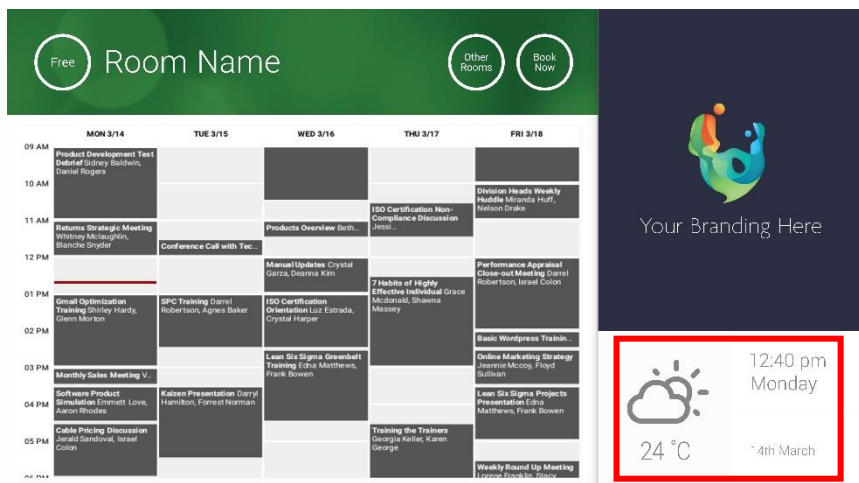

Nelle impostazioni, il triangolino indica un menu a discesa:



# MODALITÀ DEMO

Per attivare la modalità Demo, selezionare CREDENZIALI DI ACCESSO > TIPO DI CALENDARIO > MODALITÀ DEMO. Per la modalità demo non è necessario che il dispositivo sia connesso a una rete.

## NAVIGAZIONE IN ANDROID

Per utilizzare altre app, accedere a IMPOSTAZIONI FREESPACE > ESCI DA FREESPACE. Se l'operazione non dà risultati, è possibile trascinare la barra di navigazione di Android verso l'alto e selezionare l'icona della schermata iniziale (al centro).

In alternativa, è anche possibile eseguire un trascinamento verso il basso partendo dall'angolo in alto a destra per visualizzare l'orologio, quindi eseguire un trascinamento verso il basso dal lato sinistro dell'orologio per accedere al menu delle impostazioni. Da qui è possibile accedere alle impostazioni e aprire altre app in IMPOSTAZIONI ANDROID > DISPOSITIVO > APP.

## CONFIGURAZIONE

1. ACCENSIONE DELL'HARDWARE
2. SE SI USA IL WI-FI, selezionarlo nelle impostazioni di Android. Vision consiglia vivamente di utilizzare Ethernet, ma Freespace v2 memorizza i dati nella cache, quindi funziona anche se la connessione Wi-Fi si interrompe.
3. IMPOSTAZIONE DELLA LINGUA E DEL FUSO ORARIO: definire le preferenze nelle impostazioni di Android.

Se una richiesta di riunione viene rifiutata perché è programmata nel passato, regolare le impostazioni di data e ora. Anche se la data e l'ora sono corrette nell'app di Freespace, il fuso orario potrebbe essere sbagliato.

4. CONFIGURAZIONE NEL CALENDARIO DELL'ACCOUNT UTENTE PER IL DISPOSITIVO

L'utente può usare il proprio account di posta elettronica esistente. È consigliabile creare un account utente separato con ACCESSO COMPLETO IN LETTURA E SCRITTURA, da utilizzare con tutti i dispositivi Freespace, ad esempio [sale@nomeazienda.com](mailto:sale@nomeazienda.com)

- **Server Outlook Exchange:** creare un account utente per Freespace. Impostare i diritti per visualizzare e modificare i calendari delle risorse.
  - **Google Apps:** nella dashboard dell'amministratore, creare un account utente per la sala.
  - **Altri calendari basati su app:** creare un account utente per la sala. Scaricare quindi l'app del calendario sull'hardware di Freespace.
5. ACCESSO AL DISPOSITIVO: andare a IMPOSTAZIONI FREESPACE > CREDENZIALI DI ACCESSO. Selezionare il tipo di calendario. Accedere utilizzando le credenziali della sala. Salvare le modifiche. Se il dispositivo funziona correttamente, la configurazione è completata.


Se la password non viene accettata, si è verificato uno di questi problemi:

- i) sono stati inseriti dati errati
- ii) la configurazione del server non è corretta. La modalità avanzata di risoluzione dei problemi aiuta a isolare il problema.
  - (1) Controllare l'URL. Se si dispone di un proprio server, l'URL predefinito sarà probabilmente quello corretto. Se si usa un servizio di Exchange in hosting, potrebbe essere **<https://exchange.providerutente.com/EWS/Exchange.asmx>**. Chiedere conferma al provider.
  - (2) Controllare il certificato SSL.
- iii) Connessione Wi-Fi interrotta. Fare clic su Controlla la connessione Internet.

# ALTRE IMPOSTAZIONI


## PRENOTA ORA

Rimuove il pulsante Prenota ora.

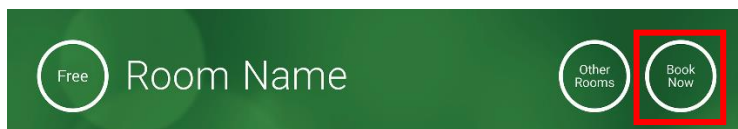


## ALTRE SALE

Rimuove il pulsante Altre sale.

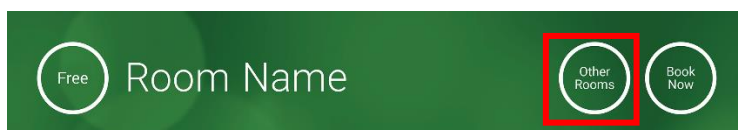

## PULSANTE INIZIA

Se la sala è libera, viene visualizzato 15 minuti prima dell'ora prevista di inizio della riunione. Se la sala non è libera, viene visualizzato all'ora di inizio della riunione.

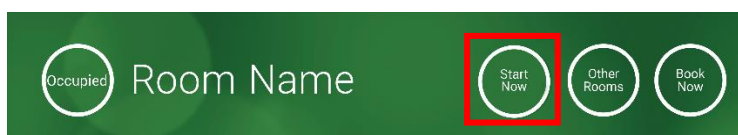

1. **PULSANTE INIZIA ATTIVATO:** inserire il numero di minuti (impostazione predefinita: 15) che devono trascorrere prima che il pulsante scompaia. Se non viene premuto, la prenotazione rimane attiva e la sala viene indicata come occupata.
2. **PULSANTE INIZIA ATTIVATO; È NECESSARIO PREMERE INIZIA PER EVITARE L'ANNULLAMENTO DOPO 15 MINUTI:** come sopra, ma se il pulsante non viene premuto la prenotazione viene annullata.
3. **PULSANTE INIZIA DISATTIVATO:** rimuove il pulsante Inizia.

## IMPOSTAZIONI CALENDARIO

Consente di impostare l'ora di inizio predefinita e il numero di giorni di visibilità.

## IMPOSTAZIONI METEO

Consente di iscriversi a un account gratuito di [openweathermap.org](https://openweathermap.org) e di accedere utilizzando la chiave API univoca che viene assegnata.

## SALE


Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di calendario in uso. Per Exchange sono disponibili tre opzioni:

1. RECUPERA SALE DALL'ELENCO DI EXCHANGE SERVER: scegliere l'elenco di sale da questo elenco a discesa. Se non vengono visualizzati elenchi di sale, significa che non sono abilitati sul server. Non c'è alcun limite al numero di sale supportate da Freespace.
2. RECUPERA SALE DALLA LISTA DI DISTRIBUZIONE DI EXCHANGE SERVER: inserire l'indirizzo e-mail della lista di distribuzione. Non c'è alcun limite al numero di sale supportate da Freespace.
3. TROVA SALE MEDIANTE QUERY DI RICERCA: inserire una parte degli indirizzi e-mail o del nome della sala. Funziona meglio ricercando i primi caratteri. Ad esempio, se si inserisce "Londra" verranno restituite tutte le sale il cui nome o indirizzo e-mail contiene la stringa "Londra". Risultati limitati a 100 sale.

Se non vengono selezionate opzioni, Freespace mostrerà le prime 100 sale trovate.

## GALLERIA IMMAGINI

La pagina iniziale contiene un'area dedicata alla galleria delle immagini dove gli utenti possono visualizzare fino a cinque immagini:

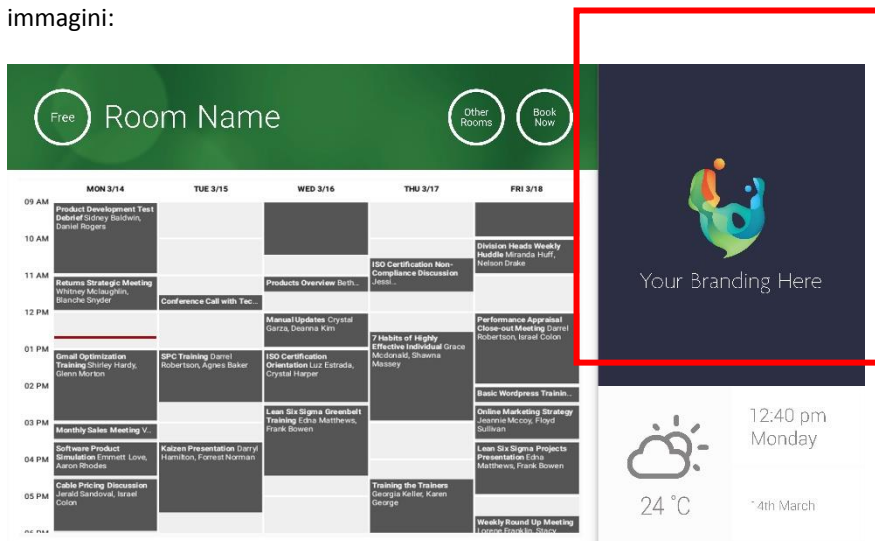

- Immagini non dovrebbero essere 623 di larghezza x 850 di altezza è paesaggio, e 669 di larghezza x 765 di altezza è ritratto.
- Caricare le immagini online, quindi inserire gli URL dei file in IMPOSTAZIONI FREESPACE.
- Freespace scarica una nuova copia delle immagini ogni ora, per poter distribuire nuove immagini in modo centralizzato.
- Le immagini scorrono automaticamente in Freespace in base all'intervallo impostato in "Secondi tra le rotazioni".

**Nota:** l'app scaricherà automaticamente le immagini più recenti a intervalli di qualche ora. Per avviare manualmente un nuovo download accedere alla schermata Impostazioni e modificare i campi degli URL della prima e/o della seconda immagine (si può apportare qualsiasi modifica), quindi salvare le modifiche.

## REPORT SULLA PARTECIPAZIONE


L'hardware di Freespace può rilevare i dispositivi Bluetooth presenti nelle vicinanze per fornire indicazioni sulla partecipazione. Vengono acquisiti i seguenti dettagli:

- Indirizzo MAC
- Tipo di dispositivo (telefono, tablet, computer portatile e così via)
- Intensità del segnale (prossimità)
- Durata (è possibile applicare un filtro per escludere le persone di passaggio, affinché non vengano conteggiate)

Si può scegliere di inviare settimanalmente il file in formato CSV a un responsabile della struttura. Il report è approssimativo e dipende dal fatto che gli utenti abbiano il Bluetooth attivato oppure no. Alcuni dispositivi, anche se attivi, non condividono i propri dettagli se non sono associati.

# UTILIZZO DI FREESPACE


## SCHERMATA INIZIALE

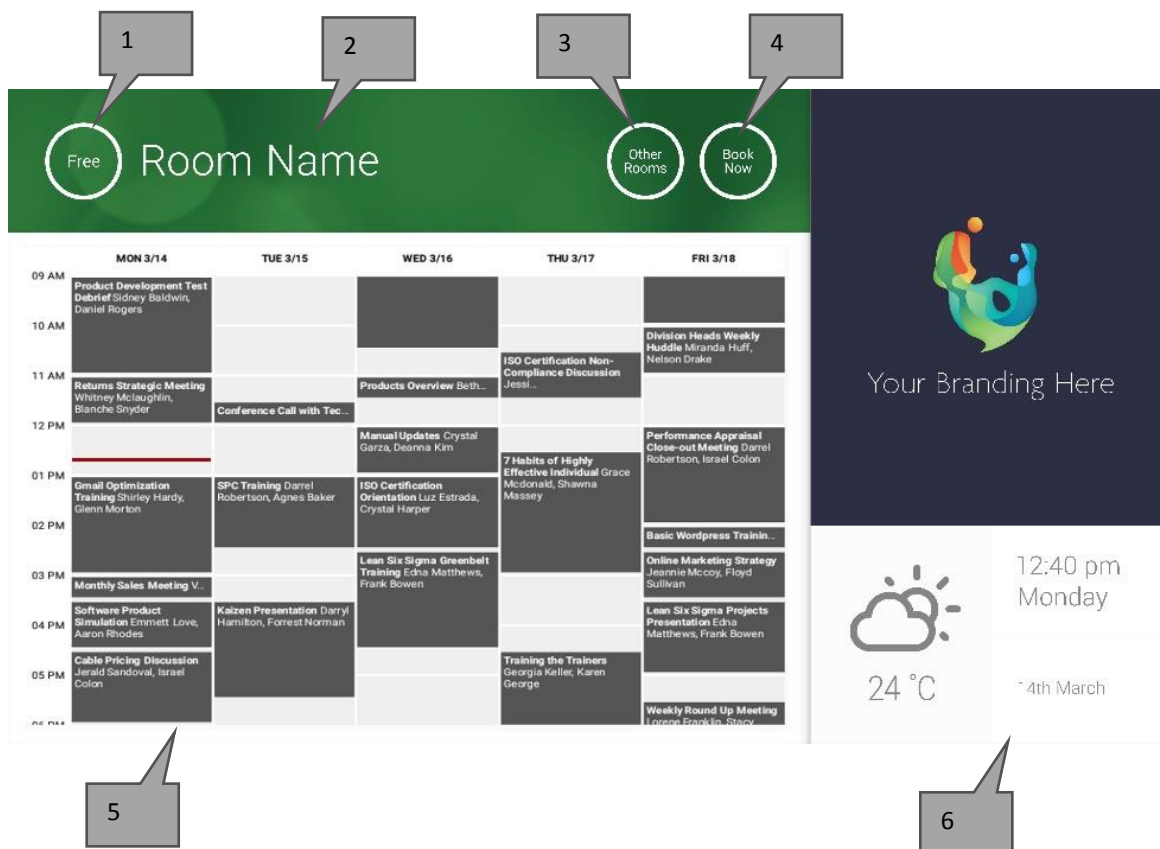

1. **STATO**  
Se il dispositivo impiega troppo tempo, premere qui per caricare nuovamente la schermata.
2. **NOME DELLA SALA**  
Recuperato direttamente dal server. Se non viene visualizzato correttamente, controllare il server.
3. **ALTRE SALE**  
Fare clic qui per accedere agli elenchi di sale
4. **PULSANTI SOFTWARE**  
PRENOTA ORA: la sala è disponibile per la prenotazione. L'Organizzatore sarà l'utente che ha eseguito l'accesso a Freespace.  
INIZIA: consente di iniziare una riunione programmata  
TERMINA: libera la sala rendendola disponibile per altri usi  
ESTENDI: se non è prevista un'altra riunione subito dopo, Freespace propone questa opzione durante una riunione.
5. **CALENDARIO**  
Pizzicare per modificare il livello di ingrandimento e far scorrere il dito per spostarsi in alto, in basso, a sinistra e a destra.
6. **DATA E ORA**  
Recuperate dalle impostazioni del dispositivo.



Selezionando ALTRE SALE, viene visualizzato l'elenco di tutte le sale per le quali il dispositivo è configurato.

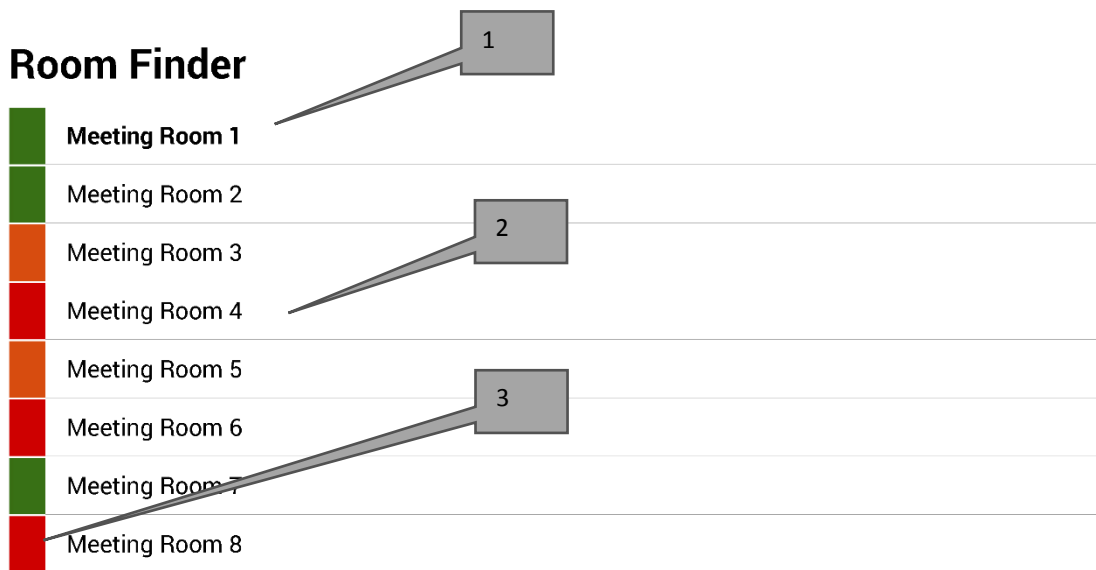

Select and hold to set a room as default

1. La sala PREDEFINITA è quella all'esterno della quale è ubicato il dispositivo. Quando si visualizzano altre sale, Freespace torna alla sala predefinita dopo un minuto.
  - a. IMPOSTA SALA PREDEFINITA: tenere premuta la sala desiderata.
  - b. ELIMINA SALA PREDEFINITA: tenere premuta la sala predefinita.
2. ELENCO SCORREVOLE: tutte le sale saranno visualizzate qui. Se sono troppe, modificare le impostazioni in IMPOSTAZIONI FREESPACE > SALE.
3. INDICATORI DI STATO: i blocchi di colore rosso, verde e arancione consentono di vedere rapidamente quali sale sono disponibili.


## AGGIORNAMENTI

Freespace controlla ogni giorno se sono disponibili aggiornamenti e li installa automaticamente. La dimensione del file di aggiornamento è di circa 12 MB.

# CREAZIONE DI SALE - EXCHANGE IN HOSTING

Di seguito è riportato un esempio di creazione di sale riunioni in un servizio in hosting che utilizza Parallels. È una modalità semplice, adatta agli utenti che hanno poche sale. In Exchange le sale si chiamano "risorse" e sono gestite in modo diverso rispetto agli utenti normali.

1. [Facoltativo] Vision consiglia di usare liste di distribuzione che consentano di raggruppare le sale in base all'ubicazione, al piano o all'edificio.  
Exchange > Lista di distribuzione > Aggiungi nuova lista di distribuzione.

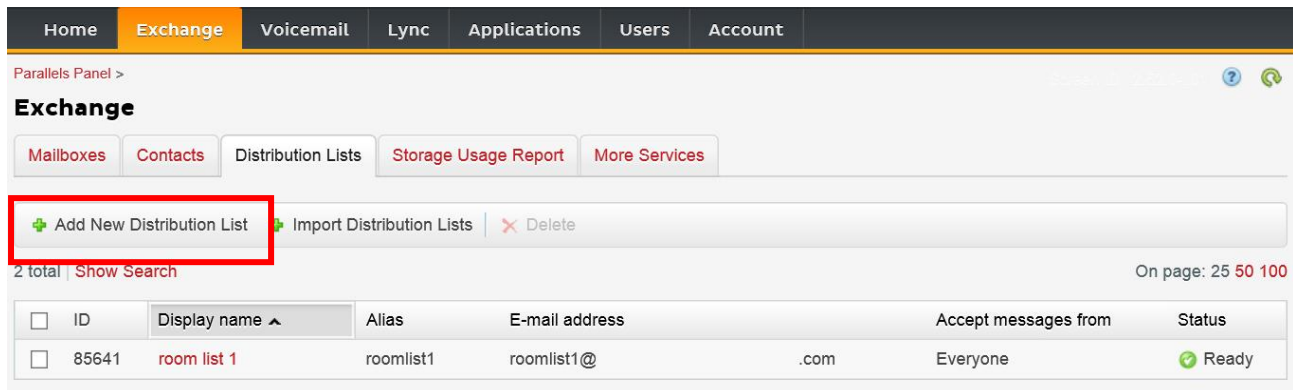

Parallels Panel > Exchange

Exchange


Mailboxes Contacts Distribution Lists Storage Usage Report More Services

+ Add New Distribution List + Import Distribution Lists X Delete

2 total | Show Search On page: 25 50 100

<input type="checkbox"/>	ID	Display name ^	Alias	E-mail address	Accept messages from	Status
<input type="checkbox"/>	85641	room list 1	roomlist1	roomlist1@.com	Everyone	Ready

2. Exchange > Altri servizi > Cassetta postale delle risorse

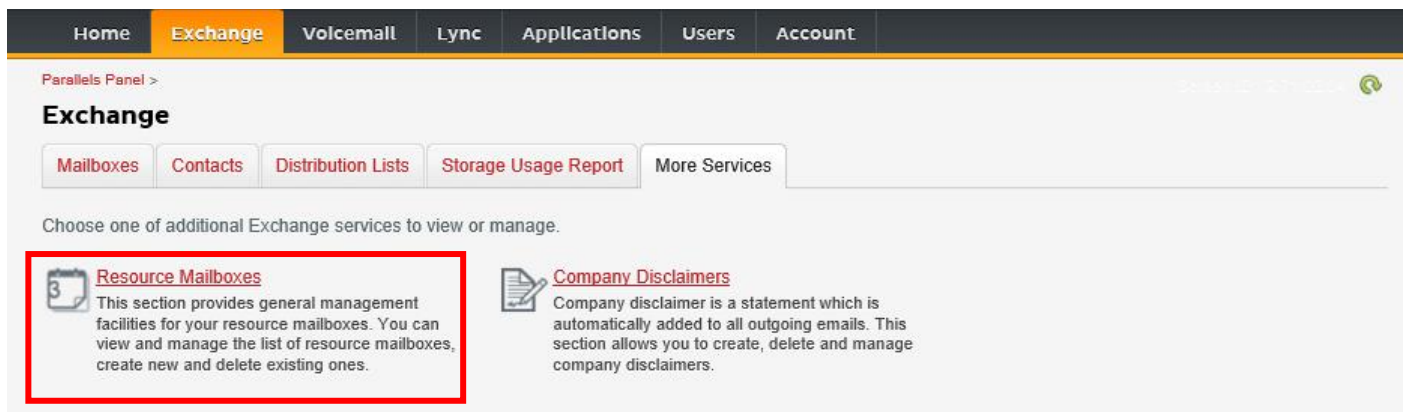



Parallels Panel > Exchange

Exchange


Mailboxes Contacts Distribution Lists Storage Usage Report More Services

Choose one of additional Exchange services to view or manage.

 [Resource Mailboxes](#)  
This section provides general management facilities for your resource mailboxes. You can view and manage the list of resource mailboxes, create new and delete existing ones.

 [Company Disclaimers](#)  
Company disclaimer is a statement which is automatically added to all outgoing emails. This section allows you to create, delete and manage company disclaimers.

3. Fare clic su "Aggiungi cassetta postale della nuova risorsa"

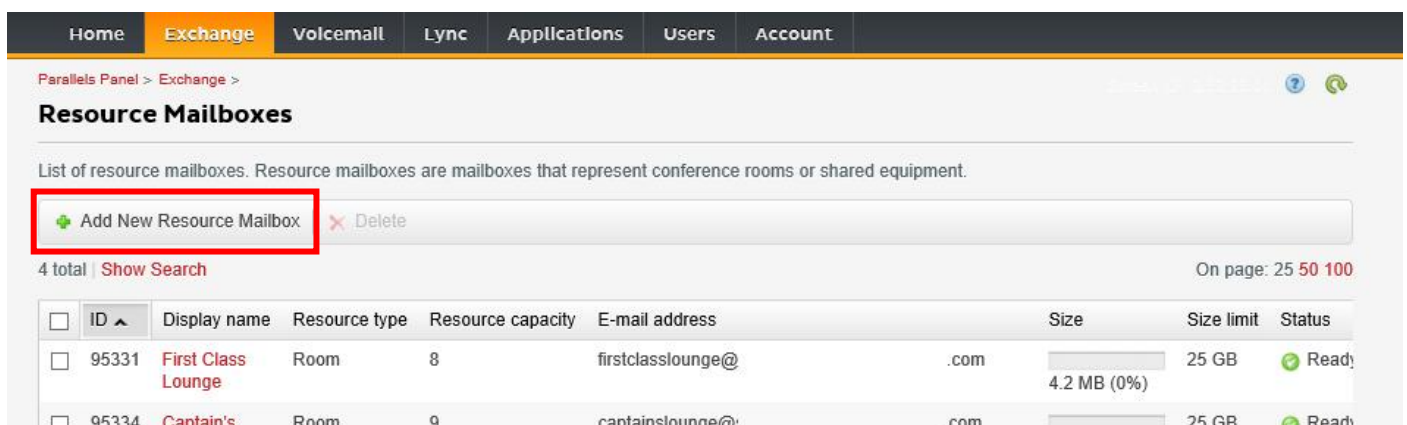

Parallels Panel > Exchange >

Resource Mailboxes

List of resource mailboxes. Resource mailboxes are mailboxes that represent conference rooms or shared equipment.

+ Add New Resource Mailbox X Delete

4 total | Show Search On page: 25 50 100

<input type="checkbox"/>	ID ^	Display name	Resource type	Resource capacity	E-mail address	Size	Size limit	Status
<input type="checkbox"/>	95331	First Class Lounge	Room	8	firstclasslounge@.com	4.2 MB (0%)	25 GB	Ready
<input type="checkbox"/>	95334	Captain's	Room	9	captainslounge@.com		25 GB	Ready

4. Aggiungere i dettagli. Inserire l'indicatore di ubicazione nell'indirizzo e-mail, ad esempio: sala.assemblee.londra@.

Home Exchange Voicemail Lync Applications Users Account

Parallels Panel > Exchange > Resource Mailboxes >

### Add New Resource Mailbox

Resource mailboxes are mailboxes that represent conference rooms or shared equipment. Resource mailboxes can be included as resources in meeting requests, providing a simple and efficient way to utilize resources for an organization. There are two types of resource mailboxes in Microsoft Exchange Server 2007: room and equipment. Room mailboxes are assigned to a meeting location, such as a conference room, auditorium, or training room. Equipment mailboxes are assigned to a resource that is not location specific, such as a portable computer projector, microphone, or company car. Please provide details for a new Resource mailbox you are going to create.

**GENERAL**

Alias

Display name

E-mail Address  @  .com

Size limit  MB  
Maximum allowed mailbox size: 51,200 MB

**RESOURCE MAILBOX SETTINGS**

Resource type

Resource location

Resource capacity

**Submit** **Cancel**

5. Una volta creata la sala, definire le altre impostazioni. Verificare che la sala sia configurata per l'elaborazione automatica delle richieste di riunione.

Home Exchange Voicemail Lync Applications Users Account

Parallels Panel > Exchange > Resource Mailboxes >

### First Class Lounge(firstclasslounge)

General Resource Scheduling E-mail addresses Limits Member of Permissions

Resource mailbox details.

**GENERAL**

Alias FirstClassLounge

Display name First Class Lounge

E-mail Address firstclasslounge@ .com

Show in Address Book  Yes

Status  Ready

**RESOURCE MAILBOX SETTINGS**

Resource type Room

Resource location

Resource capacity 8

Process meeting request  Automatic  
All in policy meeting requests processed automatically.

Process external appointment requests  Disabled

**Edit**

6. [Facoltativo] Se si usano liste di distribuzione, accedere a EXCHANGE > CASSETTE POSTALI DELLE RISORSE > MEMBRO DI, quindi assegnare nuove sale alle liste.

Parallels Panel > Exchange > Resource Mailboxes >

### First Class Lounge(firstclasslounge)

General Resource Scheduling E-mail addresses Limits Member of **Permissions**

**DISTRIBUTION LIST MEMBERSHIP**

+ Add to Other Lists | X Delete

1 total | Show Search On page: 25 50 100

<input type="checkbox"/>	ID ^	Display name	Alias	E-mail address	Status
<input type="checkbox"/>	85641	room list 1	roomlist1	roomlist1@.com	Ready

1 total On page: 25 50 100

7. Passare a EXCHANGE > CASSETTE POSTALI DELLE RISORSE > AUTORIZZAZIONI e impostare le autorizzazioni per la sala.

Parallels Panel > Exchange > Resource Mailboxes >

### First Class Lounge(firstclasslounge)

General Resource Scheduling E-mail addresses Limits Member of **Permissions**

Mailbox Permissions | Send Permissions

The list below shows mailboxes and distribution lists which granted a Full Permission on this mailbox.

+ Grant permissions | X Revoke permissions

4 total | Show Search On page: 25 50 100

<input type="checkbox"/>	ID	Display name ^	Type	Permissions
<input type="checkbox"/>	83822	All Exchange users	Distribution list	Full Access
<input type="checkbox"/>	85641	room list 1	Distribution list	Full Access

8. Passare a EXCHANGE > CASSETTE POSTALI. Fare clic su un nome utente:

The screenshot shows the Exchange management console interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for Home, Exchange, Voicemail, Lync, Applications, Users, and Account. Below the navigation bar, the 'Exchange' section is active, showing options like Mailboxes, Contacts, Distribution Lists, Storage Usage Report, and More Services. A toolbar includes 'Add New Mailbox', 'Import Mailboxes', and 'Delete'. A summary line indicates '2 total' mailboxes and 'On page: 25 50 100'. A table lists mailbox details:

ID	Display name	Login	E-mail address	Size	Size limit	Mailbox type
83824	Matthew Muppet	@	.com	8.6 MB (0%)	25 GB	Exchange (\$6.95/mt)

Verificare che l'utente disponga delle autorizzazioni per prenotare la sala. Verificare che l'utente creato per l'accesso a Freespace disponga di autorizzazioni complete.

The screenshot shows the 'Permissions' tab for the 'Matthew Muppet' mailbox. The navigation bar includes tabs for General, E-mail addresses, Limits, Forwarding, Member of, and Permissions. Below the tabs, there are options for 'Mailbox Permissions' and 'Send Permissions'. A message states: 'The list below shows mailboxes and distribution lists which granted a Full Permission on this mailbox.' A toolbar includes 'Grant permissions' and 'Revoke permissions'. A summary line indicates '4 total' items and 'On page: 25 50 100'. A table lists the permissions:

ID	Display name	Type	Permissions
85641	room list 1	Distribution list	Full Access
86925	Service User	Mailbox	Full Access

# CREAZIONE DI SALE - OFFICE 365

1. [Facoltativo] Creare un nuovo elenco di sale. Se non è possibile, creare una lista di distribuzione. Le liste consentono di raggruppare le sale in base all'ubicazione.
2. Creare una nuova risorsa e inserire i dettagli della sala. Inserire l'indicatore di ubicazione nell'indirizzo e-mail, ad esempio: sala.assemblee.londra@.
3. Verificare che la sala sia configurata per l'elaborazione automatica delle richieste di riunione.
4. Se si utilizzano elenchi di sale o liste di distribuzione, assegnare le nuove sale agli elenchi o alle liste.
5. Impostare le autorizzazioni per la sala. In questo modo si stabilisce quali utenti possono prenotare la sala. Verificare che anche l'utente creato per l'accesso a Freespace disponga di autorizzazioni complete.

## ATTIVAZIONE DEGLI ELENCHI DI SALE

Per impostazione predefinita, sono disattivati. È necessario verificare che siano installate le estensioni PowerShell necessarie. Questa operazione deve essere seguita un'unica volta da parte dell'amministratore. Non è necessario che siano installate per gli altri utenti.

Installare la versione a 64 bit di Assistente per l'accesso ai Microsoft Online Services: Assistente per l'accesso ai Microsoft Online Services per professionisti IT - RTW. <http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=286152>

Installare la versione a 64 bit del Modulo di Microsoft Azure Active Directory per Windows PowerShell: Modulo di Microsoft Azure Active Directory per Windows PowerShell (versione a 64 bit). <http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=236297>

## APERTURA DI UNA SESSIONE DI POWERSHELL

Passaggio 1: Avviare Windows PowerShell con privilegi di amministratore

Passaggio 2: Creare un oggetto credenziali in Windows PowerShell

```
Get-ExecutionPolicy
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
[Y]
$credential = Get-Credential
```

[Inserire il nome utente e la password dell'amministratore di livello più alto per Exchange Server]

Passaggio 3: Stabilire la connessione a Office 365

```
Import-Module MsOnline
Get-Module
Connect-MsolService -Credential $credential
Get-MsolDomain
```

#### Passaggio 4: Stabilire la connessione a Exchange Online

```
$exchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -
ConnectionUri "https://outlook.office365.com/powershell-liveid/" -Credential
$credential -Authentication "Basic" -AllowRedirection

Import-PSSession $exchangeSession

Get-AcceptedDomain
```

#### CREAZIONE DI UN NUOVO ELENCO DI SALE RIUNIONI:

```
New-DistributionGroup -Name UK -DisplayName "UK Conference Rooms" -PrimarySmtpAddress
UK@visionaudiovisual.com.com -RoomList
```

#### AGGIUNTA DELLA CASSETTA POSTALE DELLA SALA ESISTENTE AL NUOVO ELENCO DI SALE RIUNIONI:

```
Add-DistributionGroupMember -Identity UK -Member Boardroom
```

#### VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO:

```
Get-DistributionGroup | Where {$_.RecipientTypeDetails -eq "RoomList"} | Format-Table
DisplayName, Identity, PrimarySmtpAddress

Get-Mailbox | Where-Object {$_.RecipientTypeDetails -eq "RoomMailbox"} | Format-Table
DisplayName, Identity, PrimarySmtpAddress
```

#### CREAZIONE DI UN ACCOUNT DI SERVIZIO UTILIZZABILE PER ACCEDERE ALLE SALE (visualizzazione del calendario completo con tutti i dettagli, prenotazione di riunioni, aggiornamento di riunioni e così via)

```
{to do}
```

#### ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ACCOUNT DI SERVIZIO, PER ACCEDERE CON DIRITTI COMPLETI DI LETTURA E SCRITTURA ALLA CARTELLA DEL CALENDARIO DELLA CASSETTA POSTALE DELLA SALA

Nota: la sintassi può variare tra i diversi scriptlet e tra le diverse versioni di Exchange. Inoltre, alcuni scriptlet potrebbero non essere disponibili nelle versioni precedenti di Exchange. Le virgolette doppie possono avere funzioni diverse nei diversi scriptlet. In alcuni casi potrebbe essere necessario utilizzare "User" con l'iniziale maiuscola e in altri casi "user", tutto in caratteri minuscoli. In alcuni casi potrebbe essere necessario usare il termine "accessright" al singolare e in altri casi "AccessRights", al plurale. Per alcuni scriptlet il valore "-Identity" è necessario, mentre in altri casi deve essere omissso. I comandi indicati di seguito funzioneranno nella maggior parte dei casi, ma se viene visualizzato un messaggio di errore si può provare con una sintassi diversa. Tenere presente che gli scriptlet "Add-MailBoxFolderPermission" e "Set-MailBoxFolderPermission" hanno funzioni simili, con la differenza che uno sostituisce le autorizzazioni esistenti all'account di servizio e l'altro aggiunge ulteriori autorizzazioni all'account di servizio. Se uno di questi scriptlet non è disponibile, si può utilizzare l'altro con le autorizzazioni opportune.

```
Add-MailBoxPermission "Boardroom" -User "user@example.com" -AccessRights FullAccess

Add-MailBoxFolderPermission -Identity Boardroom:\calendar -user "user@example.com" -
accessright Editor

Set-MailBoxFolderPermission "Boardroom:\Calendar" -User "user@example.com" -
AccessRights PublishingEditor

Set-CalendarProcessing "Boardroom" -AddOrganizerToSubject $False -DeleteComments $False
-DeleteSubject $False
```

-----  
VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO:

```
Get-Mailbox "Boardroom" | Select ResourceType,  
RejectMessagesFrom,RejectMessagesFromDLMembers,RejectMessagesFromSendersOrMembers,SendM  
oderationNotifications
```

```
Get-MailBoxFolderPermission "Boardroom:\Calendar" | Select FolderName,User,AccessRights
```

-----

DISCONNESSIONE:

```
Get-PSSession | Remove-PSSession
```

## CREAZIONE DI SALE - GOOGLE APPS

Google tratta le sale come normali utenti, quindi è sufficiente creare nuovi utenti.



# SPECIFICHE TABLET

DIMENSIONI PRODOTTO: 257 x 171 x 9,9 mm / 10,12" x 6,7" x 0,39" (lunghezza x larghezza x altezza)

DIMENSIONI CON IMBALLO: x x mm / , " x , " x , "

PESO DEL PRODOTTO: 520 g / 1,1 lb

PESO CON IMBALLO: g / lb

MATERIALE STRUTTURA: plastica con coperchio in vetro nero

COLORE: nero

## DATI TECNICI DELL'HARDWARE:

Processore: Intel Atom Cherry Trail T3 x5-Z8300 a 64 bit (cache da 2 M, fino a 1,84 GHz) - Nota: come in Microsoft Surface

GPU: Intel Graphics 8a generazione, 1920 x 1200, 500 MHz

RAM: DDR 4 GB

Memoria: eMMC da 64 GB

Indicatore di carica: sì

Wi-Fi: 802.11 b/g/n (solo 2,4 GHz)

Slot: slot MicroSD, slot per scheda SIM

Batteria: 3,7 V, 6.800 mAh

Fotocamera anteriore: 2 megapixel

Fotocamera posteriore: 2 megapixel

Bluetooth: 4.0

Audio: 2 altoparlanti da 1 W

Sistema operativo: Android 5.1

App Modalità Demo: sì

## CONNETTIVITÀ:

1 x HDMI 1.4 (risoluzione uscita fino a 4096 x 2160)

1 x USB 3.0

1 x USB 2.0

1 x Micro USB (per alimentazione)

ALIMENTAZIONE: 100-240 V CA 50/60 Hz 5 V / 2 A. Porta Micro-USB.

Trasformatore integrato nella spina. Con connettori intercambiabili: UK/UE/US/AU. Dimensioni del trasformatore: 64 x 41 x 33 mm / 2,52" x 1,61" x 1,3"

## ACCESSORI IN DOTAZIONE:

1 cavo da USB-A a Micro-USB-B sottile da 2 m (6,6 piedi) per PSU

1 supporto per parete

GARANZIA: Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ: RoHS, WEEE, CE/EMC

# SPECIFICHE DONGLE

DIMENSIONI PRODOTTO: 110 x 110 x 18 mm / 4,3" x 4,3" x 0,7" (lunghezza x larghezza x altezza)

DIMENSIONI CON IMBALLO: 228 x 167 x 58 mm / 9" x 6,6" x 2,3"

PESO DEL PRODOTTO: 320 g / 0,7 lb

PESO CON IMBALLO: 850 g / 1,87 lb

MATERIALE STRUTTURA: plastica con coperchio in vetro nero

COLORE: nero

## DATI TECNICI DELL'HARDWARE:

Processore: Amlogic S812 Quad core Cortex A9

GPU: Octa-core Mali-450MP a 600 MHz

RAM: DDR3 2 GB

Memoria di archiviazione: NAND Flash 8 GB

Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz e 5,0 GHz)

Sistema operativo: Android 4.2.2

Slot: slot MicroSD, slot per scheda SIM

Batteria: nessuna

Bluetooth: 4.0

Audio: senza altoparlanti

## CONNETTIVITÀ:

1 x HDMI 1.4 (risoluzione uscita fino a 1920 x 1080)

1 x Ethernet

2 x USB 2.0

1 x uscita audio digitale Toslink

1 x uscita audio analogica per mini-jack da 3,5 mm

1 x connettore rotondo (per alimentazione)

ALIMENTAZIONE: 100-240 V CA 50/60 Hz 5 V / 2 A. Connettore rotondo. Cavo CC da 3,8 m.

Trasformatore integrato nella spina. Con connettori intercambiabili: UK/UE/US/AU. Dimensioni del trasformatore: 60 x 50 x 35 mm (2,36" x 1,97" x 1,38")

## ACCESSORI IN DOTAZIONE:

1 x cavo HDMI da 1 m (3 ft)

GARANZIA: Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ: RoHS, WEEE, CE/EMC

## **GARANZIA A VITA CON SPEDIZIONE AL CENTRO ASSISTENZA**

Questo prodotto è fornito con una garanzia a vita con spedizione al centro assistenza. Se si riscontra un problema, si richiede di fornire una DESCRIZIONE DETTAGLIATA del difetto.

Alcuni prodotti Vision sono particolarmente tecnici e richiedono un'ispezione di tutti i componenti dell'installazione, in quanto il difetto riscontrato potrebbe non interessare il prodotto Vision. Per questo motivo, nel caso in cui non si fornisca una descrizione adeguata, il produttore potrebbe rifiutare la sostituzione dell'articolo.

- Tale garanzia è valida esclusivamente per il primo acquirente e non è cedibile.
- La garanzia copre i seguenti casi:
  - Guasto di qualsiasi componente, incluso l'alimentatore.
  - Danno riscontrato immediatamente dopo aver rimosso il prodotto dall'imballaggio, se notificato entro 24 ore dall'acquisto.
- Se si tratta di un prodotto già difettoso o non funzionante al momento della consegna (DOA, "Dead On Arrival"), si hanno a disposizione 21 giorni dalla data di acquisto per inviare la notifica al distributore nazionale tramite il rivenditore AV.
- Il primo acquirente è responsabile della spedizione del prodotto al centro di assistenza indicato da Vision.
- La responsabilità di Vision è limitata al costo della sostituzione dell'unità difettosa in garanzia, fatti salvi i casi di morte o lesioni (UE 85/374/CEE).
- Se il prodotto è fuori produzione (EOL, "End Of Line"), Vision emetterà un rimborso anziché eseguirne la sostituzione.
- La garanzia non si applica in caso di guasti provocati da incuria, uso improprio, installazione errata, alimentazione discontinua o difettosa o modifiche apportate di propria iniziativa.

Benché Vision cerchi di inviare un prodotto di ricambio entro 5 giorni lavorativi, questo non è sempre possibile; in questo caso l'articolo sarà spedito al più presto possibile.

*NOTE LEGALI: come conseguenza del nostro impegno per il continuo miglioramento dei prodotti, i dati riportati sopra possono essere modificati senza preavviso. Il presente manuale di istruzioni è pubblicato senza alcuna garanzia ed eventuali miglioramenti o modifiche al manuale dovuti a errori tipografici, informazioni imprecise o aggiornamenti di programmi e/o apparecchiature possono essere effettuati in qualsiasi momento e senza preavviso. Tali modifiche saranno inserite nelle nuove edizioni del manuale.*