


TECHCONNECT TC3 HDMITP2

HANDLEIDING

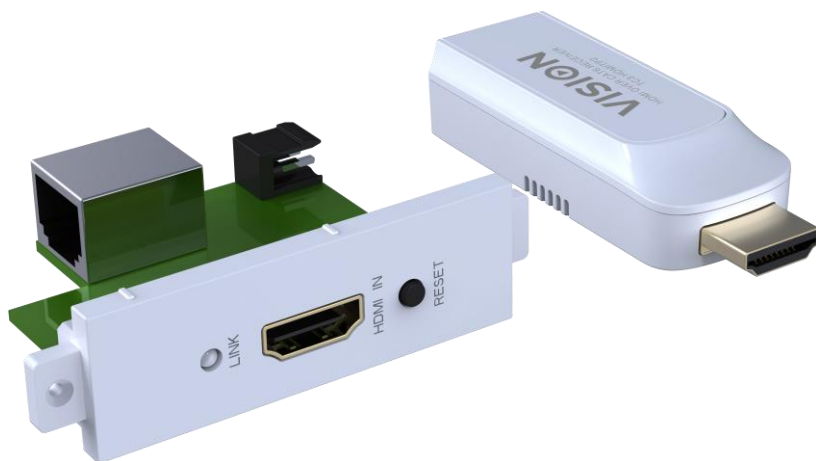

www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc3_hdmitp2

CONFORMITEITSVERKLARING

Indien van toepassing, zijn alle producten van Vision gecertificeerd en voldoen ze aan alle bekende lokale voorschriften die vereist zijn voor een CB-certificaat. Vision garandeert dat alle producten volledig voldoen aan alle normen die van toepassing zijn op verkoop in de EU en andere deelnemende landen.

Het product dat beschreven staat in deze handleiding voldoet aan de normen van de BGS-richtlijn (EU richtlijn 2002/95/EG) en de AEEA-richtlijn (EU richtlijn 2002/96/EG). Dit product moet aan het eind van de gebruiksduur voor recycling teruggebracht worden naar het verkooppunt.

WAARSCHUWING



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN, MAG DE BEHUIZING (OF ACHTERPLAAT) NIET VERWIJDERD WORDEN ER ZIJN GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER ZELF KAN ONDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD AAN GEKVALIFICEERD PERSONEEL OVER.



Het symbool van de bliksemschicht in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te attenderen op de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 'gevaarlijke spanning' in het inwendige van het product, die sterk genoeg kan zijn om mensen een elektrische schok toe te dienen.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te attenderen op de aanwezigheid van belangrijke instructies voor bediening en onderhoud (service) in de literatuur die bij het apparaat geleverd wordt.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERKLEINEN, HET APPARAAT NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF VOCHT.

Alle producten worden door 'Vision' ontwikkeld en naar de EU geïmporteerd. Vision is volledig eigendom van Azlan Logistics Ltd., dat geregistreerd is in Engeland onder nr. 04625566 op adres Lion House, 4 Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH. AEEA-registratie: GD0046SY



VERKLARING INZAKE OORSPRONG

Alle producten van Vision worden gemaakt in de Volksrepubliek China.

PLAATS VAN INSTALLATIE

Vermijd dat het product onder de volgende omstandigheden wordt geïnstalleerd:

- Vochtige of natte plaatsen
- Plaatsen met direct zonlicht of dicht bij verwarmingsapparatuur
- Extreem koude locaties
- Plaatsen met buitensporig veel vibratie of stof
- Slecht geventileerde plaatsen

Stel dit product niet bloot aan druppelen of spatten. **ZET GEEN PRODUCTEN GEVULD MET VLOEISTOF OP OF IN DE BUURT VAN DIT PRODUCT!**

WAARSCHUWINGSSIGNALLEN

Als u een abnormale geur of rook opmerkt, schakel dit product dan meteen uit en haal de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met uw tussenpersoon of met Vision.


VERPAKKING

Bewaar al het verpakkingsmateriaal. Dat is essentieel voor vervoer in het geval dat het apparaat gerepareerd moet worden.


OPMERKING: Als het apparaat niet in de originele verpakking naar de reparatiedienst wordt geretourneerd, zal schade veroorzaakt tijdens het vervoer niet onder de garantie vallen.

VOOR- EN ACHTERAANZICHT

Zender - klikt in de Techconnect-frontplaat

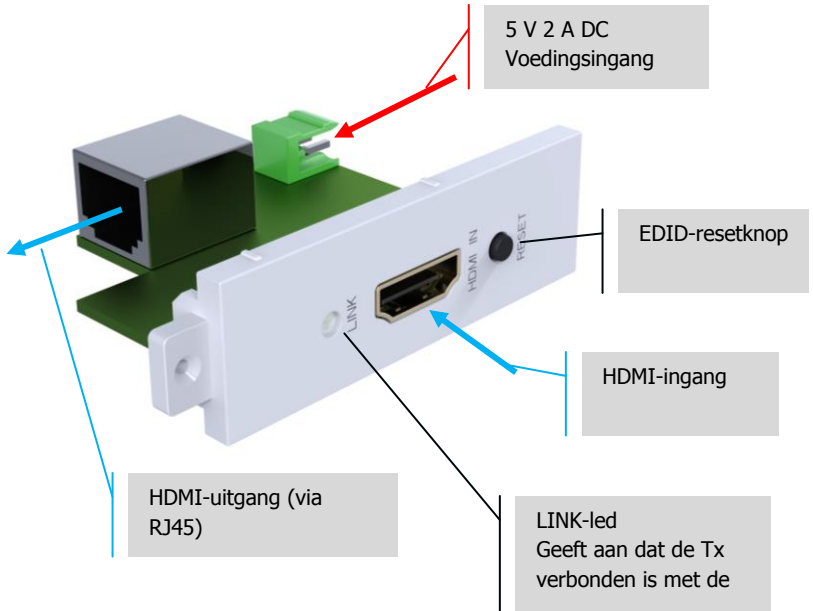

Ontvanger - op weergaveapparaat

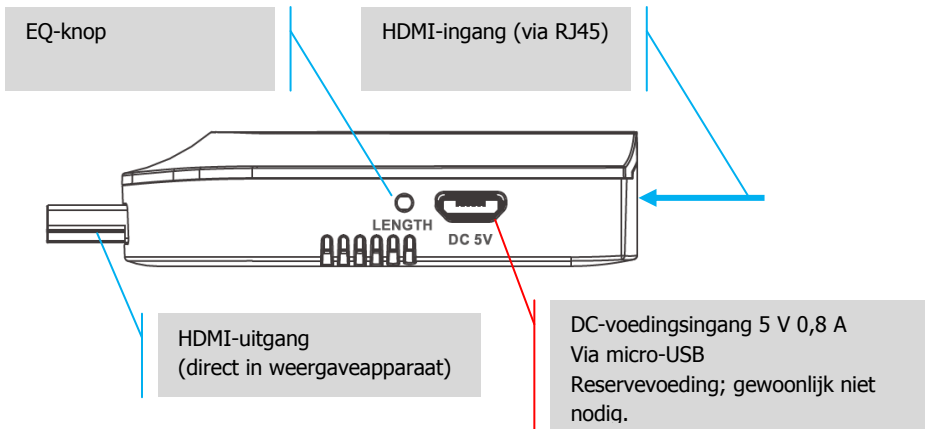

AUTOMATISCHE EQ

Dit product comprimeert niet, dus als het beeld van slechte kwaliteit is of als er geen beeld is, druk dan op de knop 'LENGTH' op de ontvanger. Druk herhaaldelijk op de knop tot het beeld helder is.

1. EENMAAL OF TWEEMAAL DRUKKEN - het apparaat selecteert automatisch de beste instelling voor gain (versterking)
2. MEER DAN TWEEMAAL DRUKKEN - het apparaat schakelt over naar de handmatige selectiemodus. Er zijn 10 stappen. Wanneer u de 10^e stap bereikt, schakelt het apparaat terug naar de automatische modus.

Als het beeldscherm een TV is, schakel dan de functies voor 'automatisch beeld' uit. Deze functies kunnen namelijk voor een onhelder beeld zorgen.

VERBINDING

STROOM

Er wordt stroom doorgegeven van de Tx naar de Rx. In geval van een lange kabel of een kabel van slechte kwaliteit kan het nodig zijn om ook de ontvanger te voeden. Hiervoor is minimaal 0,8 A nodig, dus elke mobiele telefoonoplader - gewoonlijk 2 A - is geschikt.

LINK

Als het LINK-lampje knippert of uit is, is er geen verbinding tussen de Tx en de Rx. Probeer dan een andere CAT 6-kabel.

EDID (EXTENDED DISPLAY IDENTIFICATION DATA)

Hierdoor kan het bronapparaat aan het weergaveapparaat 'vragen' wat de resolutie ervan is en met die resolutie verzenden.

Bij verbinding vindt automatisch een EDID-aansluitingsbevestiging plaats. Wanneer het weergaveapparaat is gewijzigd, kan het nodig zijn om de gegevens van het nieuwe weergaveapparaat op te vragen. Daarvoor dient de RESET-knop.

SPECIFICATIES

AFMETINGEN ZENDER: 76 x 21 x 50 mm / 2,9" x 0,8" x 2,0" (lengte x breedte x hoogte)
AFMETINGEN ONTVANGER: 71 x 26 x 16 mm / 2,8" x 1,0" x 0,6" (lengte x breedte x hoogte)
AFMETINGEN MET VERPAKKING: 150 x 117 x 77 mm / 5,9" x 4,6" x 3,0"
GEWICHT PRODUCT: 25 kg / 0,06 lb per set
GEWICHT MET VERPAKKING: 0,27 kg / 0,6 lb per set

AANBEVOLEN MAXIMUM KABELLENGTE:

CAT 5e: 1280 x 1024: 50 m / 1600 x 1200: 40 m / 1920 x 1080: 30 m
CAT 6/7: 1280 x 1024: 60 m / 1600 x 1200: 55 m / 1920 x 1080 (bij 60 Hz): 50 m

MATERIAAL: kunststof

KLEUR: wit

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bandbreedte videoversterker: 6,75 Gbps (2,25 Gbps/TDMS-kanaal)
Ingangssignaal video: 0,5-1,5 Volt p-p
Ingangssignaal DDC: 5 Volt p-p (TTL)
Maximaal ondersteund videoformaat: 1920 x 1080 / 1080P
Video-uitgang: HDMI 1.3, 3D bij 60 Hz
Bedrijfstemperatuur: -15 tot +70 °C
Vochtigheidsbereik in bedrijf: 5 tot 90% RV (niet-condenserend)
Maximale bedrijfsstroom: 500 mA
VOEDING: 100-240 V 50/60 Hz AC 5 V / 2 A
Transformator in stekker geïntegreerd. Bevat uitwisselbare stekkers: VK/EU/VS/AU. Lengte stroomkabel: 1,8 m / 5,9 ft. Afmetingen transformator: 66 x 43 x 32 mm / 2,6" x 1,7" x 1,3"
MEEGELEVERDE ACCESSOIRES:

-

GARANTIE: levenslang retourneren

2 jaar op locatie (alleen VK)

NALEVING: in overeenstemming met RoHS, AEEA, CE/ EMC en FCC.

CODE ONDERDEELNUMMER: TC3 HDMITP2 [SAP:4274132]

RESERVE-VOEDINGSEENHEID (PSU):

TC2 P5V2A [SAP:2940996]

LEVENSLANGE RETOURGARANTIE

Dit product wordt geleverd met een levenslange retourgarantie. Als er een probleem optreedt, moet u een GEDETAILEERDE BESCHRIJVING van het defect geven.

Sommige producten van Vision zijn zeer technisch en vereisen probleemoplossing voor alle elementen van de installatie, omdat het ook kan voorkomen dat het niet het product van Vision is dat defect is. Hierdoor kan de leverancier weigeren een artikel te vervangen als er geen adequate beschrijving wordt gegeven.

- De garantie geldt uitsluitend voor de originele koper van het product en kan niet worden overgedragen.
- De garantie is van toepassing op het volgende:
 - Defect van een willekeurige component, waaronder de voeding.
 - Schade die wordt vastgesteld wanneer het product voor het eerst uit de verpakking wordt gehaald, mits deze binnen 24 uur na aankoop wordt gemeld.
- Als het product DOA (defect bij ontvangst) is, hebt u 21 dagen vanaf de aankoopdatum om de nationale distributeur op de hoogte te stellen via uw av-dealer.
- De oorspronkelijke koper is verantwoordelijk voor verzending van het product naar de door Vision aangewezen onderhoudsdienst.
- De aansprakelijkheid van Vision is beperkt tot de kosten van vervanging van de defecte eenheid onder garantie, met uitzondering van overlijden of lichamelijk letsel (EU85/374/EEG).
- Als het product niet langer wordt geproduceerd (EOL/end of line), biedt Vision restitutie in plaats van vervanging van het artikel.
- Deze garantie beschermt het product niet tegen defecten die worden veroorzaakt door misbruik, verkeerd gebruik, onjuiste installatie, instabiele of defecte voedingsingangen of aanpassingen.

Vision streeft ernaar binnen 5 werkdagen een vervangend artikel te verzenden. Het kan echter voorkomen dat dit niet mogelijk is, in welk geval zo snel als praktisch mogelijk een vervangend artikel zal worden verzonden.

JURIDISCHE DISCLAIMER: Omdat we ernaar streven onze producten te verbeteren, kunnen bovengenoemde gegevens zonder voorafgaande kennisgeving veranderen. Deze gebruikershandleiding wordt zonder garantie gepubliceerd en alle verbeteringen of wijzigingen in de gebruikershandleiding die noodzakelijk zijn als gevolg van typografische fouten, onjuistheden in de huidige informatie of verbeteringen aan programma's en/of de apparatuur kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd. Dergelijke wijzigingen zullen in nieuwe edities van de gebruikershandleiding worden opgenomen.