



Manual in other languages


EN	DA	DE	ES	FR	IT	NL	PL	PT
2	8	14	20	26	32	38	44	52

Product Manual

AV-1900

vav.link/av-1900/

1 Front panel

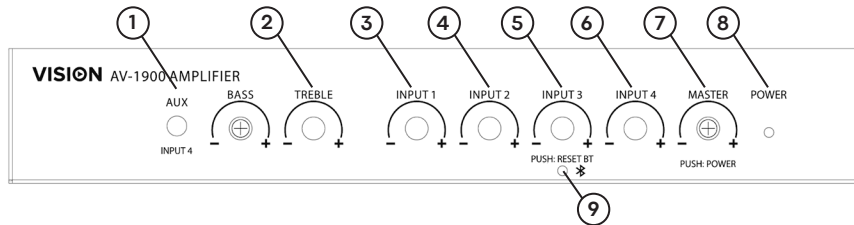


- | | | |
|---|--|---|
| 1. Input 4 Auxiliary input minijack.
Plugging in here will disconnect input 4 on rear. | 4. Input 2 - Mic or Line | 7. Master volume [Push: Power on/Off] |
| 2. Tone control | 5. Input 3 - Mic or Bluetooth [Push: hold for 3 seconds to unpair BT device] | 8. Power indicator |
| 3. Input 1 - Mic or Line | 6. Input 4 - Mic or Line | 9. Bluetooth indicator -
Flashing: pairing mode / On: paired |


2 Input selector




3 Input 1

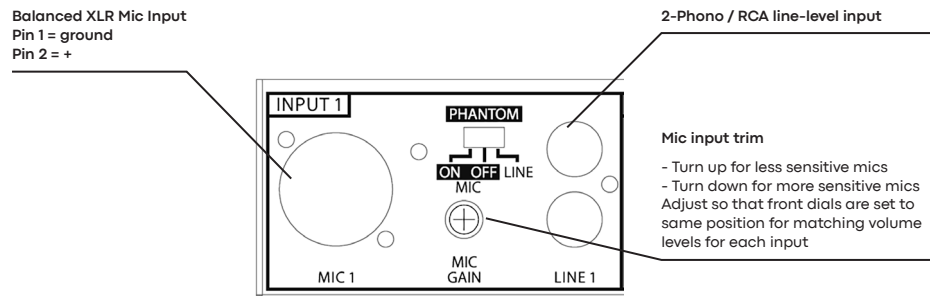


4 Input 2

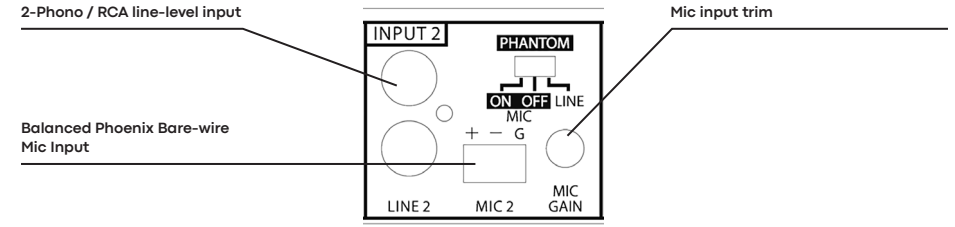

5 Input 3

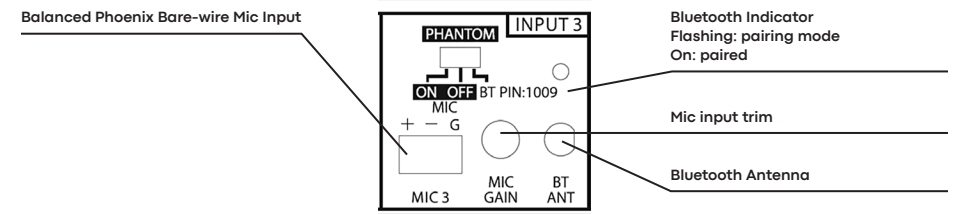

6 Input 4

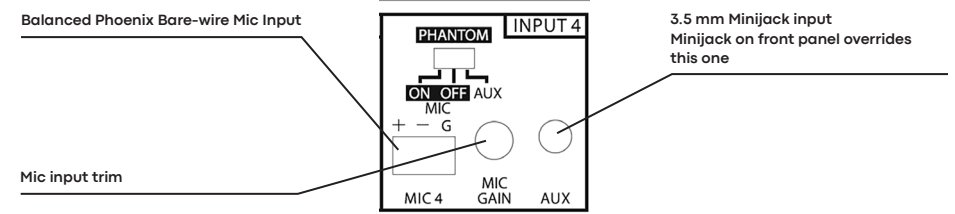

BT Notes


- To disable set switch to left or centre positions
- AV-1900 has one BT memory slot. It will pair with the most recently paired device without requiring PIN.
- Resetting BT by holding down Input 3 dial will delete memory slot to allow new device to connect
- Only one device can pair at the same time

7 Outputs

2-Phono / RCA line-level output
Post-mix -adjustments on front panel affect this output

Phoenix Bare-wire RS-232 Control

Note: if amp not responding to commands try swapping Tx and Rx wires

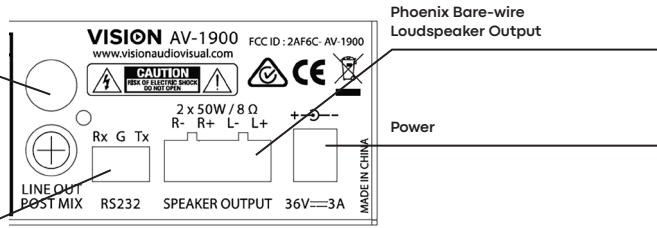

Phoenix Bare-wire Loudspeaker Output

Power

8 RS-232 codes

Baud rate: 9600K, Stop Bit: 1, Delivery interval >80ms, No check digit. ASCII Command format: 97 45 45<CR><LF>

ASCII Code	Name	Function	Remarks	Return codes
97 45 45	ON	Turn on/ bring out of standby	Working	97 20 20 01
			INPUT1 Volume XX=00-14	97 31 31 XX
			INPUT2 Volume XX=00-14	97 32 32 XX
			INPUT3 Volume XX=00-14	97 33 33 XX
			INPUT4 Volume XX=00-14	97 34 34 XX
			Master Volume XX=00-14	97 23 23 XX
			Master Bass XX=00-0E	97 24 24 XX
97 46 46	OFF	Turn off	Standby	97 20 20 00
97 47 47	MUTE	Mute on/off	Mute Off = 0 / Mute = 1	97 21 21 0X
97 43 43	INPUT1+	INPUT1 volume +	INPUT1 Volume XX=00-14	97 31 31 XX
97 1B 1B	INPUT1-	INPUT1 volume -		
97 1D 1D	INPUT2+	INPUT2 volume +	INPUT2 Volume XX=00-14	97 32 32 XX
97 4E 4E	INPUT2-	INPUT2 volume -		
97 18 18	INPUT3+	INPUT3 volume +	INPUT3 Volume XX=00-14	97 33 33 XX
97 1C 1C	INPUT3-	INPUT3 volume -		
97 11 11	INPUT4+	INPUT4 volume +	INPUT4 Volume XX=00-14	97 34 34 XX
97 10 10	INPUT4-	INPUT4 volume -		
97 1A 1A	BT_RESET	BT Disconnect	/	97 26 26 00
97 15 15	TREBLE+	Increase treble gain by +1DB	Treble Gain XX=00-0E	97 25 25 XX
97 17 17	TREBLE-	Decrease treble gain by -1DB		
97 19 19	BASS+	Increase bass gain by +1DB	Master Bass XX=00-0E	97 24 24 XX
97 16 16	BASS-	Decrease bass gain by -1DB		
97 4A 4A	RESET	Reset all		97 23 23 0A 97 25 25 07 97 24 24 07 97 31 31 0A 97 32 32 0A 97 33 33 0A 97 34 34 0A

ASCII Code	Name	Function	Remarks	Return codes
97 4B 4B	MAXVOL	Max Volume		97 23 23 0A 97 25 25 07 97 24 24 07 97 31 31 0A 97 32 32 0A 97 33 33 0A 97 34 34 0A
97 40 40	VOL+	Volume +/- out of mute	Master Volume XX=00-14	97 23 23 XX
97 44 44	VOL-	Volume -/out of mute		
97 12 12	AUTOSTANDBY ON	AUTO STANDBY ON	Default	97 28 28 01
97 13 13	AUTOSTANDBY OFF	AUTO STANDBY OFF		97 28 28 00
97 1E 1E	#WAKEUP_ON	STANDBY AUTO WAKE ON	Default, Shallow Standby	97 35 35 01
97 1F 1F	#WAKEUP_OFF	STANDBY AUTO WAKE OFF	Deep Standby, Amp circuit off	97 35 35 00
97 41 41	BT_ON	BT_ON		97 37 37 01
97 42 42	BT_OFF	BT_OFF	Deactivate BT permanently	97 37 37 00

Direct Address Volume Codes

ASCII Code	Function	Remarks	Return codes
97 AX AX	X =0-F Set master volume to 0-15	xx =01-14	97 23 23 xx
97 BX BX	X =0-4 Set master volume to 16-20		
97 CX CX	X =0-E Set Bass volume to 0-14	xx =01-0E	97 24 24 xx
97 DX DX	X =0-E Set Treble volume to 0-14		
97 EX EX	X =0-F Set INPUT1 volume to 0-15	xx =01-14	97 31 31 xx
97 FX FX	X =0-4 Set INPUT1 volume to 16-20		
97 5X 5X	X =0-F Set INPUT2 volume to 0-15	xx =01-14	97 32 32 xx
97 0X 0X	X =0-4 Set INPUT2 volume to 16-20		
97 6X 6X	X =0-F Set INPUT3 volume to 0-15	xx =01-14	97 33 33 xx
97 7X 7X	X =0-4 Set INPUT3 volume to 16-20		
97 8X 8X	X =0-F Set INPUT4 volume to 0-15	xx =01-14	97 34 34 xx
97 9X 9X	X =0-4 Set INPUT4 volume to 16-20		
96 AX AX	X =0-F Initial set master volume to 0-15	xx =01-14	96 23 23 xx
96 BX BX	X =0-4 Initial set master volume to 16-20		
96 EX EX	X =0-F Initial set INPUT1 volume to 0-15	xx =01-14	96 31 31 xx
96 FX FX	X =0-4 Initial set INPUT1 volume to 16-20		
96 5X 5X	X =0-F Initial set INPUT2 volume to 0-15	xx =01-14	96 32 32 xx
96 0X 0X	X =0-4 Initial set INPUT2 volume to 16-20		
96 6X 6X	X =0-F Initial set INPUT3 volume to 0-15	xx =01-14	96 33 33 xx
96 7X 7X	X =0-4 Initial set INPUT3 volume to 16-20		
96 8X 8X	X =0-F Initial set INPUT4 volume to 0-15	xx =01-14	96 33 33 xx
96 9X 9X	X =0-4 Initial set INPUT4 volume to 16-20		

Return Codes

- Response from Unit = 97 *** 0X/XX 0A
- All responses end in \x0A or LineFeed
- Sample commands and responses
 - » Power Query – Command - \x97\x20\x20
 - » Power Query – Response – STANDBY 97 20 20 01\x0A = On/No Faults
 - » Power Query – Response – STANDBY 97 20 20 00\x0A = Off/Standby

ASCII Code	Name	Function	Remarks	Return codes
97 20 20	STANDBY	Speaker working Status	Speaker OFF/Standby Speaker ON/Working	97 20 20 00
				97 20 20 01
97 21 21	MUTE	Mute On/Off	Mute Off = 0 Mute = 1	97 21 21 00
				97 21 21 01
97 23 23	Master_GAIN_GET	Volume Gain	20 steps total XX=00-14 HEX code	97 23 23 XX
97 24 24	Master_B_GAIN_GET	Bass Gain	14 steps total, XX=00-0E HEX code	97 24 24 XX
97 25 25	Master_T_GAIN_GET	Treble Gain	14 steps total XX=00-0E HEX code	97 25 25 XX
97 26 26	BT_BIT	Bluetooth status	BT unpaired = 0 BT paired, Pause= 1 BT paired, Play = 2	97 26 26 00
				97 26 26 01
				97 26 26 02
97 27 27	BT Device	Bluetooth name	Length=0# Name= xxx HEX code	97 27 27 0# xxx
97 28 28	AUTO_STANDBY	Auto standby Status	Auto standby OFF = 0 Auto standby ON = 1	97 28 28 00
				97 28 28 01
97 31 31	INPUT1_GAIN_GET	INPUT1 Volume Gain	20 steps total XX=00-14 HEX code	97 31 31 XX
97 32 32	INPUT2_GAIN_GET	INPUT2 Volume Gain	20 steps total XX=00-14 HEX code	97 32 32 XX
97 33 33	INPUT3_GAIN_GET	INPUT3 Volume Gain	20 steps total XX=00-14 HEX code	97 33 33 XX
97 34 34	INPUT4_GAIN_GET	INPUT4 Volume Gain	20 steps total XX=00-14 HEX code	97 34 34 XX
97 35 35	#AUTO_WAKEUP	Auto Wake Up status	Auto Wake Up OFF =0 Auto Wake Up ON =1	97 35 35 00
				97 35 35 01
97 37 37	#BT_STATUS	BT Control Status	BT OFF = 0 BT ON = 1	97 37 37 00
				97 37 37 01
96 23 23	#MASTER_INIT	Initial Setup MASTER Volume Gain	20 steps total XX=00-14 HEX code	96 23 23 XX
96 31 31	#INPUT1_INIT	Initial Setup INPUT1 Volume Gain	20 steps total XX=00-14	96 31 31 XX
96 32 32	#INPUT2_INIT	Initial Setup INPUT2 Volume Gain	20 steps total XX=00-14	96 32 32 XX
96 33 33	#INPUT3_INIT	Initial Setup INPUT3 Volume Gain	20 steps total XX=00-14	96 33 33 XX
96 34 34	#INPUT4_INIT	Initial Setup INPUT4 Volume Gain	20 steps total XX=00-14	96 34 34 XX

NOTE: Auto-Standby activates after 30 minutes of mute or no operation. Any adjustment turns standby off.

9 Declaration of conformity

Concerning CE, EMC, and LVD safety regulations, VISION products are certified and comply with all known local regulations. VISION commits to ensure all products are fully compliant with all applicable certification standards for sale in participating countries.

Concerning EU directive 2011/65/EU regarding "Restriction of use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment" (RoHS), this directive sets out that electrical components should not contain unsafe levels of dangerous chemical compounds. All VISION products certifiably comply with RoHS regulations including the Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015, amending Annex II to Directive 2011/65/EU as regards to the list of restricted substances, to include phthalates. This product should be returned to the place of purchase at the end of its useful life for recycling. WEEE Registration: GD0046SY

Concerning REACH restricted chemicals, VISION neither produces nor imports chemicals. Therefore, as Downstream User we are under no obligation to provide safety data sheets. According to ongoing audits based on information provided by our suppliers, our products contain no substances > 0.1 % by weight, included in the candidate list in accordance with Article 59 (1,10) of the REACH regulation. In order to guarantee product safety and to secure our supply chain, we require consistent implementation of REACH by our suppliers. The assurance of REACH-conformity is part of our supplier qualification standards.

Declaration of origin

All VISION products are made in the People's Republic of China (PRC). VISION products are imported into the EU by VISION who is wholly owned by "TD Synnex", Registered in England Nr. 04625566 at Redwood 2, Chineham Business Park, Crockford Lane, Basingstoke, Hampshire, RG24 8WQ.

Lifetime return-to-base warranty

This product comes with a lifetime return to base warranty. If you have a problem, you are required to provide a DETAILED DESCRIPTION of the fault. Some Vision products are very technical and require troubleshooting all elements of the installation as it may not be the Vision product at fault. Because of this the manufacturer may refuse to replace the item if an adequate description is not provided.

• This warranty applies only to the original purchaser and is not transferable.

• This warranty protects you against the following:

- Failure of any components, including the power supply
- Damage when the product is first removed from its packaging if reported within 24 hours of purchase.

• If the product is DOA (dead on arrival), you have 21 days from purchase date to notify the national distributor via your AV reseller.

• The original purchaser is responsible for shipment of the product to the Vision's appointed service centre.

• The liability of Vision is limited to the cost of replacement of the faulty unit under warranty except for death or injury (EU85/374/EEC).

• If the product is end of line (EOL) the Vision will provide a credit instead of replacement.

• This warranty does not protect this product against faults caused by abuse, misuse, incorrect installation, unstable or faulty power input, or modification.

Vision aims to send a replacement item within 5 working days however this may not always be possible, in which case it will be sent as soon as practically possible. UK End users and resellers can request support at <http://www.visionaudiovisual.com/support>

LEGAL DISCLAIMER: Because we are committed to improving our products, the details above may change without prior warning. This User Manual is published without warranty and any improvements or changes to the User Manual necessitated by typographical errors, inaccuracies of current information, or improvements to programs and/or equipment, may be made at any time and without notice. Such changes will be incorporated into new editions of the User Manual.

Warnings

For electronic products

Caution – risk of electric shock. Do not open.

Use only domestic AC outlets. Connecting to an outlet supplying a higher voltage may create a fire hazard. Do not disconnect the plug from the AC outlet by pulling the cord; always pull the plug itself. If you do not intend to use the product for any considerable length of time, unplug the unit. Ensure power cable is not twisted, squeezed, or sheared.

Do not install this product in a location exposed to direct sunlight or close to heating equipment, extremely cold locations, places subject to excessive vibration or dust, and or poorly ventilated places. Do not expose this appliance to excessive humidity, rain, moisture, dripping, or splashing. Do not place objects filled with liquids on or near this product.

Before moving the unit, be sure to pull out the power cord from the AC outlet and disconnect the interconnection cords with other units. If you detect an abnormal smell or smoke, turn this product off immediately and unplug the power cord. Contact your reseller or Vision.

For wireless and bluetooth products

Never use this product near an aircraft or medical facility. It can cause interference. Use of product in the following locations may result in abnormal video/audio output:

- Product installed in walls made of concrete
- Product situated near refrigerator, microwave oven or other metal items
- A cluttered room where the wireless signals may be blocked

This product has been tested and manufactured to comply with each country's safety rules, however there is no guarantee that interference will not occur in some scenarios. If interference happens, adjust distance between transmitter and receiver. This product may interfere 5GHz wireless devices. If interference occurs configure your 5GHz router to 2.4 GHz band only.

Federal Communications Commission Interference Statement


This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and may in extreme cases cause harmful interference to radio communications. If this happens the user should try:

- Relocating the receiving antenna
- Increasing the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment to a different power circuit.

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

1 Frontpanel

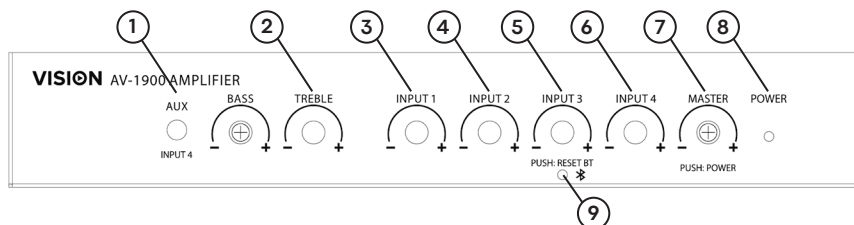

- | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------|--|
| 1. Indgang 4 Mini-jack til hjælpeindgang. Tilslutning her frakobler indgang 4 på bagpanelet. | 2. Tonekontrol | 3. Indgang 1 - Mikrofon eller linje | 4. Indgang 2 - Mikrofon eller linje | 5. Indgang 3 - Mikrofon eller Bluetooth [Tryk: hold inde i 3 sekunder for at ophæve parring med BT-enhed] | 6. Indgang 4 - Mikrofon eller linje | 7. Overordnet lydstyrke [Tryk: Tænd/sluk] | 8. Strømindikator | 9. Bluetooth-indikator - Blinker: parringstilstand / Lyser: parret |
|--|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------|--|

2 Indgangsvælger

Mikrofonindgang med fantomstrøm TÆNDT




Mikrofonindgang med fantomstrøm SLUKKET

Referenceniveauindgang

3 Indgang 1

Balanceret XLR-mikrofonindgang
Ben 1 = jord
Ben 2 = +

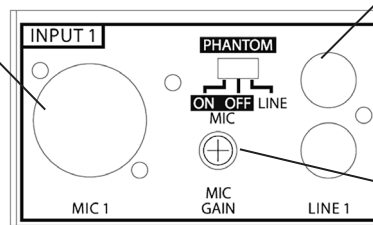

2-Phono / RCA referenceniveauindgang


Trimning af mikrofonindgang

- Skru op for mindre følsomme mikrofoner
 - Skru ned for mindre følsomme mikrofoner
- Justér således, at viserne på frontpanelet står på samme position, så lydstyrkeniveauerne matcher for hver indgang

4 Indgang 2

2-Phono / RCA referenceniveauindgang


Balanceret Phoenix mikrofonindgang til uisoleret ledning

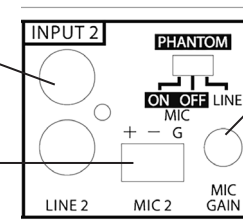

Trimning af mikrofonindgang

5 Indgang 3

Balanceret Phoenix mikrofonindgang til uisoleret ledning

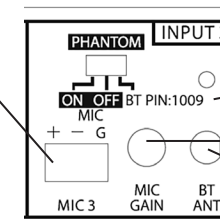


Bluetooth-indikator
Blinker: parringstilstand
Lyser: parret

Trimning af mikrofonindgang

Bluetooth-antenne

6 Indgang 4

Balanceret Phoenix mikrofonindgang til uisoleret ledning

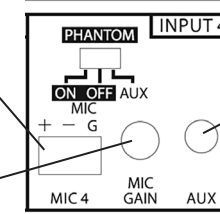

3,5 mm minijack-indgang
Minijack på frontpanelet har forrang for denne

Trimning af mikrofonindgang


Noter vedr. BT

- Deaktiver ved at stille kontakten på venstre eller midterste position
- AV-1900 har én hukommelsesplads for BT. Den opretter forbindelse til den senest parrede enhed uden at kræve pinkode.
- Nulstilling af BT ved at holde kontakten for indgang 3 inde vil slette hukommelsespladsen og tillade, at en ny enhed tilsluttes
- Kun én enhed kan være parret ad gangen

7 Udgange

2-Phono / RCA
referenceniveauidgang
Post-mix – justeringer på
frontpanelet påvirker denne
udgang

Phoenix isoleret ledning
RS-232-kontrol
Bemærk: Hvis forstærkeren
ikke reagerer på kommandoer,
skal du prøve at bytte om på
kablerne til Tx og Rx

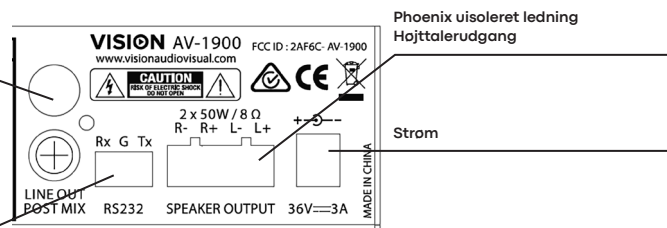

8 RS-232 koder

Baudhastighed: 9600K, Stopbit: 1, Leveringsinterval >80ms, Intet kontrolciffer. ASCII-kommandoformat: 97 45 45<CR><LF>

ASCII-kode	Navn	Funktion	Bemærkninger	Returkoder
97 45 45	ON	Tænd/start fra standby	Arbejder	97 20 20 01
			INDGANG 1 Volume XX=00-14	97 31 31 XX
			INDGANG 2 Volume XX=00-14	97 32 32 XX
			INDGANG 3 Volume XX=00-14	97 33 33 XX
			INDGANG 4 Volume XX=00-14	97 34 34 XX
			Overordnet lydstyrke XX=00-14	97 23 23 XX
			Overordnet bas XX=00-0E	97 24 24 XX
97 46 46	OFF	Sluk	Standby	97 20 20 00
97 47 47	MUTE	Slå lyd til/fra	Slå lyd til = 0 / Slå lyd fra = 1	97 21 21 0X
97 43 43	INPUT1+	INDGANG 1 lydstyrke +	INDGANG 1 Volume XX=00-14	97 31 31 XX
97 1B 1B	INPUT1-	INDGANG 1 lydstyrke -		
97 1D 1D	INPUT2+	INDGANG 2 lydstyrke +	INDGANG 2 Volume XX=00-14	97 32 32 XX
97 4E 4E	INPUT2-	INDGANG 2 lydstyrke -		
97 18 18	INPUT3+	INDGANG 3 lydstyrke +	INDGANG 3 Volume XX=00-14	97 33 33 XX
97 1C 1C	INPUT3-	INDGANG 3 lydstyrke -		
97 11 11	INPUT4+	INDGANG 4 lydstyrke +	INDGANG 4 Volume XX=00-14	97 34 34 XX
97 10 10	INPUT4-	INDGANG 4 lydstyrke -		
97 1A 1A	BT_RESET	Frakobl BT	/	97 26 26 00
97 15 15	TREBLE+	Øg diskantforstærkningen med +1 dB	Diskantforstærkning XX=00-0E	97 25 25 XX
97 17 17	TREBLE-	Sænk diskantforstærkningen med -1 dB		
97 19 19	BASS+	Øg basforstærkningen med +1 dB	Overordnet bas XX=00-0E	97 24 24 XX
97 16 16	BASS-	Sænk basforstærkningen med -1 dB		
97 4A 4A	RESET	Nulstil alle		97 23 23 0A 97 25 25 07 97 24 24 07 97 31 31 0A 97 32 32 0A 97 33 33 0A 97 34 34 0A

ASCII-kode	Navn	Funktion	Bemærkninger	Returkoder
97 4B 4B	MAXVOL	Maks. lydstyrke		97 23 23 0A 97 25 25 07 97 24 24 07 97 31 31 0A 97 32 32 0A 97 33 33 0A 97 34 34 0A
97 40 40	VOL+	Lydstyrke +/deaktiver lydløs	Overordnet lydstyrke XX=00-14	97 23 23 XX
97 44 44	VOL-	Lydstyrke -/deaktiver lydløs		
97 12 12	AUTOSTANDBY ON	AUTO STANDBY TÆNDT	Standard	97 28 28 01
97 13 13	AUTOSTANDBY OFF	AUTO STANDBY SLUKKET		97 28 28 00
97 1E 1E	#WAKEUP_ON	STANDBY AUTO AKTIVERING TÆNDT	Standard, højt standbyforbrug	97 35 35 01
97 1F 1F	#WAKEUP_OFF	STANDBY AUTO AKTIVERING SLUKKET	Lavt standbyforbrug, amp-kredsløb slukket	97 35 35 00
97 41 41	BT_ON	BT TÆNDT		97 37 37 01
97 42 42	BT_OFF	BT SLUKKET	Deaktiver BT permanent	97 37 37 00

Lydstyrkekoder ved direkte indgang

ASCII-kode	Funktion	Bemærkninger	Returkoder
97 AX AX	X = 0-F Sæt overordnet lydstyrke til 0-15	xx = 01-14	97 23 23 xx
97 BX BX	X = 0-4 Sæt overordnet lydstyrke til 16-20		
97 CX CX	X = 0-E Sæt baslydstyrke til 0-14	xx = 01 -0E	97 24 24 xx
97 DX DX	X = 0-E Sæt diskantlydstyrke til 0-14	xx = 01 -0E	97 25 25 xx
97 EX EX	X = 0-F Sæt INDGANG 1 lydstyrke til 0-15	xx = 01-14	97 31 31 xx
97 FX FX	X = 0-4 Sæt INDGANG 1 lydstyrke til 16-20		
97 5X 5X	X = 0-F Sæt INDGANG 2 lydstyrke til 0-15	xx = 01-14	97 32 32 xx
97 0X 0X	X = 0-4 Sæt INDGANG 2 lydstyrke til 16-20		
97 6X 6X	X = 0-F Sæt INDGANG 3 lydstyrke til 0-15	xx = 01-14	97 33 33 xx
97 7X 7X	X = 0-4 Sæt INDGANG 3 lydstyrke til 16-20		
97 8X 8X	X = 0-F Sæt INDGANG 4 lydstyrke til 0-15	xx = 01-14	97 34 34 xx
97 9X 9X	X = 0-4 Sæt INDGANG 4 lydstyrke til 16-20		
96 AX AX	X = 0-F Sæt overordnet lydstyrke til 0-15	xx = 01-14	96 23 23 xx
96 BX BX	X = 0-4 Sæt overordnet lydstyrke til 16-20		
96 EX EX	X = 0-F Sæt INDGANG 1 overordnet lydstyrke til 0-15	xx = 01-14	96 31 31 xx
96 FX FX	X = 0-4 Sæt INDGANG 1 overordnet lydstyrke til 16-20		
96 5X 5X	X = 0-F Sæt INDGANG 2 overordnet lydstyrke til 0-15	xx = 01-14	96 32 32 xx
96 0X 0X	X = 0-4 Sæt INDGANG 2 overordnet lydstyrke til 16-20		
96 6X 6X	X = 0-F Sæt INDGANG 3 overordnet lydstyrke til 0-15	xx = 01-14	96 33 33 xx
96 7X 7X	X = 0-4 Sæt INDGANG 3 overordnet lydstyrke til 16-20		
96 8X 8X	X = 0-F Sæt INDGANG 4 overordnet lydstyrke til 0-15	xx = 01-14	96 33 33 xx
96 9X 9X	X = 0-4 Sæt INDGANG 4 overordnet lydstyrke til 16-20		

Returkoder

- Svar fra enhed = 97 ** ** 0X/XX 0A
- Alle svar ender på \x0A eller LineFeed
- Eksempler på kommandoer og svar
 - » Power Query – Kommando - \x97\x20\x20
 - » Power Query – Svar – STANDBY 97 20 20 01\x0A = Tændt/ingen fejl
 - » Power Query – Svar – STANDBY 97 20 20 00\x0A = Slukket/Standby

ASCII-kode	Navn	Funktion	Bemærkninger	Returkoder
97 20 20	STANDBY	Arbejdsstatus for højtaler	Højtaler SLUKKET/Standby Højtaler TÆNDT/I funktion	97 20 20 00 97 20 20 01
97 21 21	MUTE	Lydløs slået til/fra	Lydløs slået fra = 0 Lydløs = 1	97 21 21 00 97 21 21 01
97 23 23	Master_GAIN_GET	Øget lydstyrke	I alt 20 trin XX=00-14 HEX-kode	97 23 23 XX
97 24 24	Master_B_GAIN_GET	Øget bas	I alt 14 trin, XX=00-0E HEX-kode	97 24 24 XX
97 25 25	Master_T_GAIN_GET	Øget diskant	I alt 14 trin XX=00-0E HEX-kode	97 25 25 XX
97 26 26	BT_BIT	Bluetooth-status	BT ikke parret = 0 BT parret, Pause= 1 BT parret, Afspilning = 2	97 26 26 00 97 26 26 01 97 26 26 02
97 27 27	BT Device	Bluetooth-navn	Længde=0# Navn= xxx HEX-kode	97 27 27 0# xxx
97 28 28	AUTO_STANDBY	Status for auto standby	Automatisk standby slukket = 0 Automatisk standby tændt = 1	97 28 28 00 97 28 28 01
97 31 31	INPUT1_GAIN_GET	INDGANG 1 Øget lydstyrke	I alt 20 trin XX=00-14 HEX-kode	97 31 31 XX
97 32 32	INPUT2_GAIN_GET	INDGANG 2 Øget lydstyrke	I alt 20 trin XX=00-14 HEX-kode	97 32 32 XX
97 33 33	INPUT3_GAIN_GET	INDGANG 3 Øget lydstyrke	I alt 20 trin XX=00-14 HEX-kode	97 33 33 XX
97 34 34	INPUT4_GAIN_GET	INDGANG 4 Øget lydstyrke	I alt 20 trin XX=00-14 HEX-kode	97 34 34 XX
97 35 35	#AUTO_WAKEUP	Status for auto aktivering	Auto aktivering SLUKKET = 0 Auto aktivering TÆNDT = 1	97 35 35 00 97 35 35 01
97 37 37	#BT_STATUS	BT-kontrolstatus	BT SLUKKET = 0 BT TÆNDT = 1	97 37 37 00 97 37 37 01
96 23 23	#MASTER_INIT	Første opsætning af forstærkning for overordnet lydstyrke	I alt 20 trin XX=00-14 HEX-kode	96 23 23 XX
96 31 31	#INPUT1_INIT	Første opsætning INDGANG 1 Øget lydstyrke	I alt 20 trin XX=00-14	96 31 31 XX
96 32 32	#INPUT2_INIT	Første opsætning INDGANG 2 Øget lydstyrke	I alt 20 trin XX=00-14	96 32 32 XX
96 33 33	#INPUT3_INIT	Første opsætning INDGANG 3 Øget lydstyrke	I alt 20 trin XX=00-14	96 33 33 XX
96 34 34	#INPUT4_INIT	Første opsætning INDGANG 4 Øget lydstyrke	I alt 20 trin XX=00-14	96 34 34 XX

BEMÆRK: Automatisk standby aktiveres efter 30 minutters lydløs eller inaktivitet. Enhver justering deaktiverer standby.

9 Overensstemmelseserklæring

Vedrørende CE-, EMC- og LVD-sikkerhedsbestemmelser er alle VISIONS produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regler. VISION forpligter sig til at sikre, at alle produkter er i fuld overensstemmelse med alle relevante certificeringsstandarder vedrørende salg i deltagende lande.

Vedrørende EU-direktiv 2011/65/EU angående "Begrænsning af brug af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr" (RoHS) angiver dette direktiv, at elektroniske komponenter ikke må indeholde usikre niveauer af farlige kemiske blandinger. Alle VISIONS produkter overholder RoHS-bestemmelserne, herunder Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2015/863 fra 31. marts 2015, med ændring af Bilag II til direktiv 2011/65/EU hvad angår listen over begrænsede stoffer, til at inkludere ftalater. Når levetiden for dette produkt er udløbet, skal det returneres til købsstedet til genbrug.
WEEE-registrering: GD00465Y

Vedrørende REACH-begrænsede kemikalier vil VISION hverken fremstille eller importere kemikalier. Som Downstream-bruger vil vi derfor ikke være forpligtet til at levere sikkerhedsdataark. I henhold til udgående revisioner baseret på oplysninger, der er angivet af vores leverandører, vil vores produkter ikke indeholde nogen stoffer > 0,1 % efter vægt, inkluderet på kandidatlisten i henhold til artikel 59 (1,10) i REACH-bestemmelsen. For at kunne garantere produktsikkerhed og sikre vores forsyningskæde kræver vi konsistent implementering af REACH fra vores leverandører. Tilsagnet om overholdelse af REACH er en del af vores leverandørers kvalifikationsstandarder.

Oprindelseserklæring

Alle produkter fra VISION er fremstillet i Kina. VISION-produkter importeres til EU af VISION, som er fuldt ejet af 'TD Synnex', registreret i England Nr. 04625566 på Redwood 2, Chineham Business Park, Crockford Lane, Basingstoke, Hampshire, RG24 8WQ.

Livslang garanti med returret til forhandler

Dette produkt fås med en livslang garanti med returret til forhandler. Hvis du har problemer, skal du angive en DETALJERET BESKRIVELSE af fejlen. Visse Vision-produkter er meget tekniske og kræver fejlfinding af alle elementer i installationen, da det muligvis ikke er en fejl i Vision-produktet. På baggrund af dette kan producenten nægte at ombytte enheden, hvis der ikke er angivet en tilstrækkelig beskrivelse.

- Denne garanti gælder kun for den originale køber og kan ikke overføres.
- Denne garanti beskytter dig mod følgende:
 - Alle komponenters driftssvigt, herunder strømforsyningen.
 - Skader konstateret, når produktet første gang tages ud af emballagen, hvis det rapporteres inden for 24 timer efter køb.
- Hvis produktet ikke virker ved levering, har du 21 dage fra købsdatoen til at informere den nationale distributør via din AV-forhandler.

- Den originale køber er ansvarlig for forsendelse af produktet til Visions udpegede servicecenter.
- Visions erstatningsansvar er begrænset til omkostningen ved ombytning af en defekt enhed under garanti, med undtagelse af dødsfald eller personskade (EU85/374/EEC).
- Hvis produktet er udgæet, vil Vision refundere købsprisen i stedet for en ombytning.
- Denne garanti beskytter ikke dette produkt mod fejl, der er forårsaget af misbrug, forkert brug, forkert installation, ustabil eller fejlagtig strømtilførsel eller ændring.

Vision bestræber sig på at sende en erstatningsenhed inden for 5 arbejdsdage, men dette er ikke altid muligt, i hvilket tilfælde den vil blive sendt så hurtigt, det kan lade sig gøre. Slutbrugere og forhandlere i Storbritannien kan anmode om support på <http://www.visionaudiovisual.com/support>

JURIDISK ANSVARSRASKRIVELSE: Da vi forpligter os til at forbedre vores produkter, kan oplysningerne ovenfor ændre sig uden forudgående varsel. Denne brugermanual er udgivet uden garanti, og alle forbedringer eller ændringer i brugermanualen nødvendiggjort af typografiske fejl, unøjagtigheder i den aktuelle information eller forbedringer af programmer og/eller udstyr kan ske når som helst og uden varsel. Sådanne ændringer vil blive inkluderet i nyere udgaver af brugermanualen.

Advarsler

For elektroniske produkter

Forsigtig – risiko for elektrisk stød. Må ikke åbnes.

Brug kun stikkontakter til husholdningsbrug. Hvis produktet sættes i en stikkontakt med højere spænding, kan det skabe en brandfare. Træk ikke stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen. Træk altid i selve stikket. Hvis du ikke har planer om at bruge produktet i længere tid, skal det kobles fra stikkontakten. Sørg for, at strømkabler ikke vrides, klemmes eller klippes. Installer ikke dette produkt på steder udsat for direkte sollys eller tæt på varmeudstyr, ekstremt kolde steder, steder udsat for overdreven vibration eller støv samt steder med ringe ventilation. Udsæt ikke dette apparat for overdreven fugt, regn, dryp eller stænk. Der må ikke anbringes genstande fyldt med væske på eller i nærheden af dette produkt.

Inden enheden flyttes, skal der sørges for, at ledningen er trukket ud af stikkontakten, og at alle sammenkoblingsledninger til andre enheder er frakoblet. Hvis du bemærker en unormal lugt eller røg, skal du omgående slukke for dette produkt og trække stikket ud. Kontakt din forhandler eller Vision.

Til trådløse og Bluetooth-produkter

Dette produkt må aldrig bruges i nærheden af et luftfartøj eller lægefacilitet. Det kan forvolde interferens. Brug af produktet på følgende steder kan medføre unormal video- og lydoutput:

- Produkt installeret i vægge fremstillet af beton.
- Produkt placeret i nærheden af et køleskab, mikrobølgeovn eller andre metalgenstande.
- Et overfyldt lokale, hvor de trådløse signaler kan være blokeret.

Dette produkt er blevet testet og fremstillet, så det overholder hvert lands sikkerhedsregler. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i nogle scenarier. Hvis der opstår interferens, skal afstanden mellem sender og modtager justeres. Dette produkt kan forstyrre 5 GHz trådløse enheder. Hvis der opstår interferens, skal du konfigurere din 5 GHz router til udelukkende 2,4 GHz-båndet.

Federal Communications Commissions erklæring om interferens


Dette udstyr er blevet testet og konstateret at overholde grænserne for en digital enhed i Klasse B, ifølge Del 15 i FCC-reglerne. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan i ekstreme tilfælde forårsage skadelig interferens på radiokommunikation. Hvis det sker, skal brugeren forsøge at:

- Flytte modtagerantennen.
- Øge afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Forbinde udstyret til et andet strømkredsløb.

Erklæring om strålingseksponering

Dette udstyr overholder IC-grænserne for strålingseksponering fremsat for et ukontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og bruges med en minimumsafstand på 20 cm mellem radiatoren og din krop.

1 Vorderseite

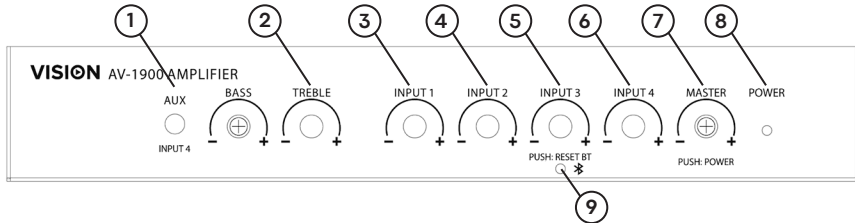


- | | | |
|---|---|--|
| 1. Eingang 4 Aux-Eingang Miniklinke. Bei der Verwendung dieses Eingangs wird Eingang 4 an der Rückseite getrennt. | 4. Eingang 2 – Mikrofon oder Line | 7. Gesamtlautstärke [Drücken: Einschalten/Ausschalten] |
| 2. Klangregler | 5. Eingang 3 – Mikrofon oder Bluetooth [Drücken und 3 Sekunden halten, um BT-Gerät zu entkoppeln] | 8. Betriebsanzeige |
| 3. Eingang 1 – Mikrofon oder Line | 6. Eingang 4 – Mikrofon oder Line | 9. Bluetooth-Anzeige - blinkt: Kopplungsmodus / ein: gekoppelt |


2 Eingangswahlschalter




3 Eingang 1

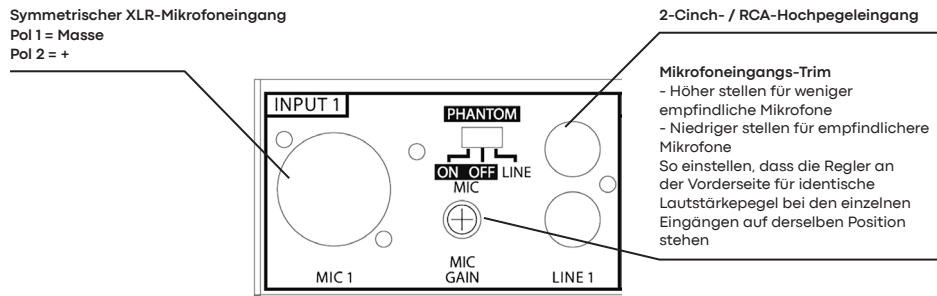


4 Eingang 2

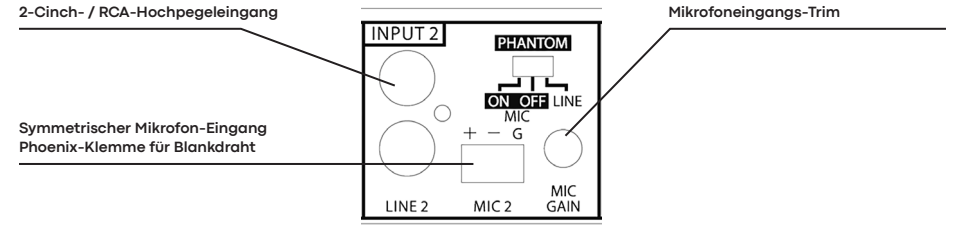

5 Eingang 3

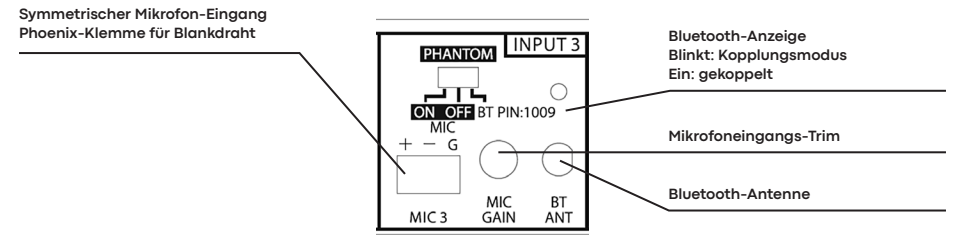

6 Eingang 4

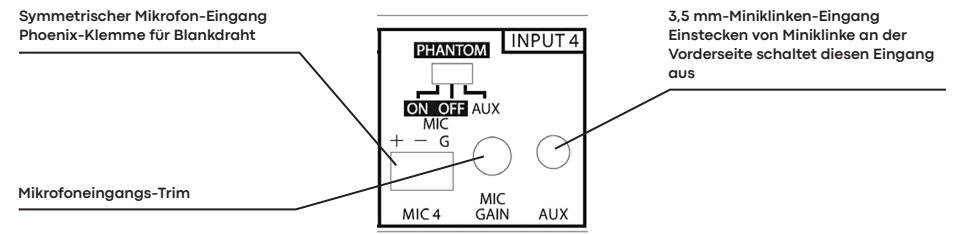

Hinweise zu BT


- Zum Deaktivieren des Geräts Schalter auf die linke oder mittlere Position schieben
- Der AV-1900 hat einen BT-Speicherslot. Er koppelt sich ohne Aufforderung zur PIN-Eingabe mit dem zuletzt gekoppelten Gerät.
- Beim Zurücksetzen von BT durch Gedrückthalten der Taste von Eingang 3 wird der Speicherslot gelöscht, sodass ein neues Gerät verbunden werden kann.
- Es kann immer nur ein Gerät gleichzeitig gekoppelt werden.

7 Ausgänge

2-Cinch / RCA-Line-Pegel-Ausgang

Post-Mix: Einstellungen an der Vorderseite wirken sich auf diesen Ausgang aus.

Phoenix-Klemme für Blankdraht RS-232-Steuerung
Hinweis: Wenn der Verstärker nicht auf Befehle reagiert, versuchen Sie Sendekabel (Tx) und Empfangskabel (Rx) zu vertauschen

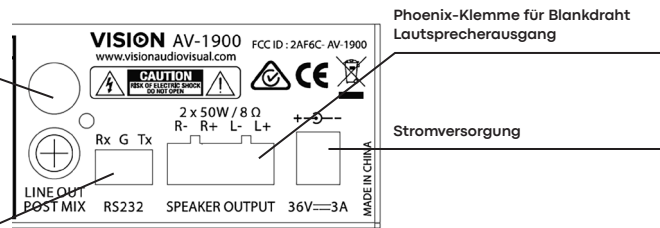

8 RS-232-Codes

Baudrate: 9600K, Stopp-Bit: 1, Sendeintervall >80ms, keine Prüfziffer. ASCII-Befehlsformat: 97 45 45 <CR> <LF>

ASCII-Code	Bezeichnung	Funktion	Anmerkungen	Rückgabecodes
97 45 45	ON	Einschalten/Ruhemodus beenden	In Betrieb	97 20 20 01
			EINGANG 1 Lautstärke XX=00-14	97 31 31 XX
			EINGANG 2 Lautstärke XX=00-14	97 32 32 XX
			EINGANG 3 Lautstärke XX=00-14	97 33 33 XX
			EINGANG 4 Lautstärke XX=00-14	97 34 34 XX
			Gesamtlautstärke XX=00-14	97 23 23 XX
			Hauptregler Bass XX=00-0E	97 24 24 XX
		Hauptregler Höhen XX=00-0E	97 25 25 XX	
97 46 46	OFF	Ausschalten	Ruhemodus	97 20 20 00
97 47 47	MUTE	Stummschaltung ein/aus	Stummschaltung aus = 0 / Stummschaltung = 1	97 21 21 0X
97 43 43	INPUT1+	EINGANG 1 Lautstärke +		
97 1B 1B	INPUT1-	EINGANG 1 Lautstärke -	EINGANG 1 Lautstärke XX=00-14	97 31 31 XX
97 1D 1D	INPUT2+	EINGANG 2 Lautstärke +		
97 4E 4E	INPUT2-	EINGANG 2 Lautstärke -	EINGANG 2 Lautstärke XX=00-14	97 32 32 XX
97 18 18	INPUT3+	EINGANG 3 Lautstärke +		
97 1C 1C	INPUT3-	EINGANG 3 Lautstärke -	EINGANG 3 Lautstärke XX=00-14	97 33 33 XX
97 11 11	INPUT4+	EINGANG 4 Lautstärke +		
97 10 10	INPUT4-	EINGANG 4 Lautstärke -	EINGANG 4 Lautstärke XX=00-14	97 34 34 XX
97 1A 1A	BT_RESET	BT trennen	/	97 26 26 00
97 15 15	TREBLE+	Höhenverstärkung um +1dB erhöhen		
97 17 17	TREBLE-	Höhenverstärkung um -1dB senken	Höhenverstärkung XX=00-0E	97 25 25 XX
97 19 19	BASS+	Bassverstärkung um +1dB erhöhen		
97 16 16	BASS-	Bassverstärkung um -1dB senken	Hauptregler Bass XX=00-0E	97 24 24 XX
97 4A 4A	RESET	Alle zurücksetzen		97 23 23 0A 97 25 25 07 97 24 24 07 97 31 31 0A 97 32 32 0A 97 33 33 0A 97 34 34 0A

ASCII-Code	Bezeichnung	Funktion	Anmerkungen	Rückgabecodes
97 4B 4B	MAXVOL	Max. Lautstärke		97 23 23 0A 97 25 25 07 97 24 24 07 97 31 31 0A 97 32 32 0A 97 33 33 0A 97 34 34 0A
97 40 40	VOL+	Lautstärke + /Stummschaltung beenden	Gesamtlautstärke XX=00-14	97 23 23 XX
97 44 44	VOL-	Lautstärke - /Stummschaltung beenden		
97 12 12	AUTOSTANDBY ON	AUTOMATISCHER RUHEMODOUS EIN	Standard	97 28 28 01
97 13 13	AUTOSTANDBY OFF	AUTOMATISCHER RUHEMODOUS AUS		97 28 28 00
97 1E 1E	#WAKEUP_ON	AUTOMATISCHE REAKTIVIERUNG AUS RUHEMODOUS EIN	Standardeinstellung, Oberflächlicher Ruhemodus	97 35 35 01
97 1F 1F	#WAKEUP_OFF	AUTOMATISCHE REAKTIVIERUNG VOM RUHEMODOUS AUS	Tiefer Ruhemodus, Verstärkerschaltung ausgeschaltet	97 35 35 00
97 41 41	BT_ON	BT EIN		97 37 37 01
97 42 42	BT_OFF	BT AUS	BT dauerhaft deaktivieren	97 37 37 00

Direkte Adresse Lautstärkecodes

ASCII-Code	Funktion	Anmerkungen	Rückgabecodes
97 AX AX	X =0-F Gesamtlautstärke auf 0-15 einstellen	xx =01-14	97 23 23 xx
97 BX BX	X =0-4 Gesamtlautstärke auf 16-20 einstellen		
97 CX CX	X =0-E Basspegel auf 0-14 einstellen	xx =01 -0E	97 24 24 xx
97 DX DX	X =0-E Höhenpegel auf 0-14 einstellen	xx =01 -0E	97 25 25 xx
97 EX EX	X =0-F Lautstärke von EINGANG 1 auf 0-15 einstellen	xx =01-14	97 31 31 xx
97 FX FX	X =0-4 Lautstärke von EINGANG 1 auf 16-20 einstellen		
97 5X 5X	X =0-F Lautstärke von EINGANG 2 auf 0-15 einstellen	xx =01-14	97 32 32 xx
97 0X 0X	X =0-4 Lautstärke von EINGANG 2 auf 16-20 einstellen		
97 6X 6X	X =0-F Lautstärke von EINGANG 3 auf 0-15 einstellen	xx =01-14	97 33 33 xx
97 7X 7X	X =0-4 Lautstärke von EINGANG 3 auf 16-20 einstellen		
97 8X 8X	X =0-4 Lautstärke von EINGANG 4 auf 0-15 einstellen	xx =01-14	97 34 34 xx
97 9X 9X	X =0-4 Lautstärke von EINGANG 4 auf 16-20 einstellen		
96 AX AX	X = 0-F Ersteinstellung Gesamtlautstärke auf 0-15	xx =01-14	96 23 23 xx
96 BX BX	X = 0-4 Ersteinstellung Gesamtlautstärke auf 16-20		
96 EX EX	X = 0-F Ersteinstellung Lautstärke von EINGANG 1 auf 0-15	xx =01-14	96 31 31 xx
96 FX FX	X = 0-4 Ersteinstellung Lautstärke von EINGANG 1 auf 16-20		
96 5X 5X	X = 0-F Ersteinstellung Lautstärke von EINGANG 2 auf 0-15	xx =01-14	96 32 32 xx
96 0X 0X	X = 0-4 Ersteinstellung Lautstärke von EINGANG 2 auf 16-20		
96 6X 6X	X = 0-F Ersteinstellung Lautstärke von EINGANG 3 auf 0-15	xx =01-14	96 33 33 xx
96 7X 7X	X = 0-4 Ersteinstellung Lautstärke von EINGANG 3 auf 16-20		
96 8X 8X	X = 0-F Ersteinstellung Lautstärke von EINGANG 4 auf 0-15	xx =01-14	96 33 33 xx
96 9X 9X	X = 0-4 Ersteinstellung Lautstärke von EINGANG 4 auf 16-20		

Rückgabecodes

- Antwort des Geräts = 97 ** ** 0X/XX 0A
- Alle Antworten enden auf \x0A oder LineFeed
- Beispielbefehle und -antworten
 - » Power Query – Befehl - \x97\x20\x20
 - » Power Query – Antwort – STANDBY 97 20 20 01\x0A = Ein/Keine Fehler
 - » Power Query – Antwort – STANDBY 97 20 20 00\x0A = Aus/Ruhemodus

ASCII-Code	Bezeichnung	Funktion	Anmerkungen	Rückgabecodes
97 20 20	STANDBY	Lautsprecher-Betriebszustand	Lautsprecher AUS/Ruhemodus Lautsprecher EIN/in Betrieb	97 20 20 00
				97 20 20 01
97 21 21	MUTE	Stummschaltung ein/aus	Stummschaltung aus = 0 Stummschaltung = 1	97 21 21 00 97 21 21 01
97 23 23	Master_GAIN_GET	Lautstärkeverstärkung	insgesamt 20 Stufen, XX=00-14 HEX-Code	97 23 23 XX
97 24 24	Master_B_GAIN_GET	Bassverstärkung	insgesamt 14 Stufen, XX=00-0E HEX-Code	97 24 24 XX
97 25 25	Master_T_GAIN_GET	Höhenverstärkung	insgesamt 14 Stufen, XX=00-0E HEX-Code	97 25 25 XX
97 26 26	BT_BIT	Bluetooth-Status	BT nicht gekoppelt = 0 BT gekoppelt, Pause = 1 BT gekoppelt, Wiedergabe = 2	97 26 26 00
				97 26 26 01
				97 26 26 02
97 27 27	BT Device	Bluetooth-Bezeichnung	Länge=0# Name= xxx HEX-Code	97 27 27 0# xxx
97 28 28	AUTO_STANDBY	Status automatischer Ruhemodus	Automatischer Ruhemodus AUS = 0 Automatischer Ruhemodus EIN = 1	97 28 28 00
				97 28 28 01
97 31 31	INPUT1_GAIN_GET	EINGANG 1 Lautstärkeverstärkung	insgesamt 20 Stufen, XX=00-14 HEX-Code	97 31 31 XX
97 32 32	INPUT2_GAIN_GET	EINGANG 2 Lautstärkeverstärkung	insgesamt 20 Stufen, XX=00-14 HEX-Code	97 32 32 XX
97 33 33	INPUT3_GAIN_GET	EINGANG 3 Lautstärkeverstärkung	insgesamt 20 Stufen, XX=00-14 HEX-Code	97 33 33 XX
97 34 34	INPUT4_GAIN_GET	EINGANG 4 Lautstärkeverstärkung	insgesamt 20 Stufen, XX=00-14 HEX-Code	97 34 34 XX
97 35 35	#AUTO_WAKEUP	Status der automatischen Reaktivierung	Automatische Reaktivierung AUS = 0	97 35 35 00
			Automatische Reaktivierung EIN = 1	97 35 35 01
97 37 37	#BT_STATUS	BT-Steuerungsstatus	BT AUS = 0	97 37 37 00
			BT EIN = 1	97 37 37 01
96 23 23	#MASTER_INIT	Ersteinstellung MASTER-Lautstärkeverstärkung	insgesamt 20 Stufen, XX=00-14 HEX-Code	96 23 23 XX
96 31 31	#INPUT1_INIT	Ersteinstellung Lautstärkeverstärkung von EINGANG 1	insgesamt 20 Stufen, XX = 00-14	96 31 31 XX
96 32 32	#INPUT2_INIT	Ersteinstellung Lautstärkeverstärkung von EINGANG 2	insgesamt 20 Stufen, XX = 00-14	96 32 32 XX
96 33 33	#INPUT3_INIT	Ersteinstellung Lautstärkeverstärkung von EINGANG 3	insgesamt 20 Stufen, XX = 00-14	96 33 33 XX
96 34 34	#INPUT4_INIT	Ersteinstellung Lautstärkeverstärkung von EINGANG 4	insgesamt 20 Stufen, XX = 00-14	96 34 34 XX

HINWEIS: Nach 30 Minuten Stummschaltung oder Inaktivität wird der Ruhemodus automatisch aktiviert. Jede Betätigung beendet den Ruhemodus.

9 Konformitätserklärung

VISION-Produkte sind in Bezug auf die CE-, EMV- und LVD-Sicherheitsbestimmungen zertifiziert und entsprechen allen bekannten örtlichen Vorschriften. VISION verpflichtet sich sicherzustellen, dass alle Produkte mit allen anwendbaren Zertifizierungsnormen für den Verkauf in teilnehmenden Ländern in vollem Umfang übereinstimmen. Die EU-Richtlinie 2011/65/EU über die „Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten“ (RoHS) legt fest, dass elektrische Komponenten keine unsicheren Mengen gefährlicher chemischer Verbindungen enthalten dürfen. Alle VISION-Produkte entsprechen nachweislich den RoHS-Vorschriften, einschließlich der von der Kommission delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 vom 31. März 2015, mit der Anhang II der Richtlinie 2011/65/EU in Bezug auf die Liste der eingeschränkten Stoffe dahingehend geändert wird, dass Phthalate enthalten sind. Dieses Produkt ist nach Ende der Nutzungsdauer zum Zwecke des Recyclings an die Verkaufsstelle zurückzubringen. WEEE-Registrierung: GD0046SY
Chemikalien, die nach REACH beschränkt sind, werden von VISION weder produziert noch importiert. Deshalb sind wir als

nachgeschalteter Anwender nicht verpflichtet, Sicherheitsdatenblätter zur Verfügung zu stellen. Nach laufenden Audits auf der Grundlage von Informationen unserer Lieferanten enthalten unsere Produkte keine Stoffe (> 0,1 Gew.-%), die gemäß Artikel 59 (1,10) der REACH-Verordnung in die Kandidatenliste aufgenommen wurden. Um die Produktsicherheit zu gewährleisten und unsere Lieferkette zu sichern, fordern wir eine konsequente Umsetzung von REACH durch unsere Lieferanten. Die Gewährleistung der REACH-Konformität gehört zu unseren Normen für die Lieferantenqualifizierung.

Ursprungserklärung

Alle VISION-Produkte werden in der Volksrepublik China (VR China) hergestellt. VISION-Produkte werden in die EU von VISION importiert, einer Volltochter von „TD Synnex“, eingetragen in England mit Registernummer 04625566 unter der Anschrift Redwood 2, Chineham Business Park, Crockford Lane, Basingstoke, Hampshire, RG24 8WQ.

30 Jahre Garantie für Rücksendung ins Werk

Dieses Produkt hat eine Garantie über 30 Jahre Rücksendung ins Werk. Sollte ein Problem auftreten, müssen Sie eine DETAILLIERTE BESCHREIBUNG des Fehlers angeben. Einige Produkte von Vision sind technisch äußerst kompliziert, weshalb eine Fehlersuche an allen Elementen der Anlage erforderlich ist, da die Fehlerursache möglicherweise nicht im Produkt von Vision liegt. Aus diesem Grund kann der Hersteller den Austausch eines Teils verweigern, wenn keine angemessene Beschreibung beigefügt wird.

- Diese Garantie gilt nur für den Ersterwerber und ist nicht übertragbar.
- Die vorliegende Garantie umfasst:
 - Ausfall von Komponenten, einschließlich des Netzteils.
 - Schäden beim Auspacken des Geräts, wenn diese innerhalb von 24 Stunden gemeldet werden.
- Wenn das Produkt bereits bei Auslieferung defekt ist, haben Sie innerhalb von 21 Tagen nach dem Kaufdatum über Ihren Einzelhändler den nationalen Vertriebspartner zu informieren.
- Das Versandrisiko zum von Vision zugelassenen Kundendienstzentrum geht zu Lasten des Ersterwerbers.
- Die Haftung von Vision ist mit Ausnahme von Tod oder Personenschäden auf die Kosten des Austauschs der fehlerhaften Ware beschränkt (EU85/374/EEC).
- Wenn es sich bei dem Produkt um ein Auslaufmodell handelt, bietet Vision eine Rückerstattung anstatt eines Austauschs an.
- Diese Garantie umfasst keine Produktschäden, die durch missbräuchliche oder fehlerhafte Nutzung, fehlerhaften Einbau oder eine instabile bzw. defekte Stromzufuhr oder Änderung entstanden sind.

Vision ist bemüht, innerhalb von fünf Arbeitstagen einen Ersatzartikel zu senden. Sollte dies einmal nicht möglich sein, wird das Produkt baldmöglichst zugesandt. Britische Endkunden und Wiederverkäufer können sich für Support an <http://www.visionaudiovisual.com/support> wenden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Da wir unsere Produkte fortlaufend verbessern, können sich die oben genannten Angaben ohne vorherige Ankündigung ändern. Diese Bedienungsanleitung wird ohne Gewähr veröffentlicht. Etwaige Verbesserungen oder Änderungen an der Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Solche Änderungen werden in neue Ausgaben der Bedienungsanleitung aufgenommen.

Warnhinweise

Für Elektrikerzeugnisse

Vorsicht – Gefahr eines Stromschlags. Nicht öffnen.
Nur ortsübliche Steckdosen verwenden. Durch den Anschluss an eine Steckdose mit höherer Spannung kann einen Brand verursacht werden. Ziehen Sie das Netzkabel immer am Stecker aus der Steckdose – niemals am Kabel selbst. Wenn das Produkt für einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden soll, die Stromverbindung trennen. Sicherstellen, dass das Kabel nicht verdreht, gequetscht oder geschnitten ist.
Dieses Produkt nicht an Standorten installieren, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind oder sich in der Nähe von Heizgeräten befinden, an extrem kalten Standorten, an Standorten, die übermäßigen Vibrationen oder Staub ausgesetzt sind, bzw. in schlecht belüfteten Bereichen. Dieses Gerät keiner übermäßigen Luftfeuchtigkeit, Regen, Feuchtigkeit, Wassertropfen oder Spritzwasser aussetzen. Keine Flüssigkeiten auf oder neben dieses Produkt stellen.
Bevor Sie den Standort des Produkts ändern, den Stecker aus der Steckdose ziehen und die Verbindungskabel zu anderen Geräten trennen. Wenn Sie einen ungewöhnlichen Geruch oder Rauch wahrnehmen, das Produkt sofort ausschalten und das Netzkabel aus der Steckdose ziehen. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Vision.

Für drahtlose und Bluetooth-Produkte

Verwenden Sie dieses Produkt niemals in der Nähe eines Flugzeugs oder einer medizinischen Einrichtung. Dies kann zu Interferenzen führen. Die Verwendung des Produkts in den folgenden Umgebungen bzw. Situationen kann zu Störungen bei der Ausgabe von Audio bzw. Video führen:

- Installation des Produkts in Betonwänden
- Platzierung des Produkts in der Nähe von Kühlschränken, Mikrowellenherden oder sonstigen metallenen Gegenständen
- Vollgestellte Räume, in denen das kabellose Signal blockiert werden könnte

Dieses Produkt wurde so geprüft und gefertigt, dass es den Sicherheitsbestimmungen der jeweiligen Länder entspricht. Es kann jedoch keine Gewährleistung dafür übernommen werden, dass es unter bestimmten Umständen nicht doch zum Auftreten von Interferenzen kommt. Passen Sie beim Auftreten von Interferenzen die Entfernung zwischen Sender und Empfänger an. Dieses Produkt kann bei Drahtlosgeräten, die im Bereich von 5 GHz arbeiten, Interferenzen verursachen. Sollten bei einem 5 GHz-Router Interferenzen auftreten, stellen Sie diesen so ein, dass er nur mit dem 2,4-GHz-Band arbeitet.

Erklärung der „Federal Communications Commission“ (FCC) zu Interferenzen


Dieses Gerät wurde getestet und hält die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften ein. Durch dieses Gerät werden Hochfrequenzwellen erzeugt, verwendet und ausgestrahlt. In extremen Fällen kann dies zu schweren Störungen der Funk- und Radiokommunikation führen. Gehen Sie in einem solchen Fall wie folgt vor:

- Setzen Sie die Empfangsantenne um.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromkreis an.

Erklärung zur Strahlenbelastung


Dieses Gerät entspricht den Grenzwerten für Strahlenbelastung nach IC (Industry Canada), die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte so installiert und betrieben werden, dass ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und Ihrem Körper gewährleistet ist.

1 Panel delantero

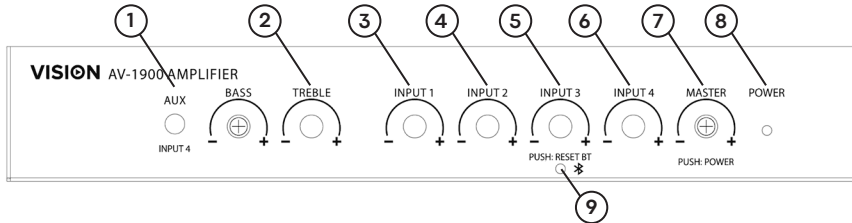


- | | | |
|---|---|--|
| 1. Entrada para miniconector auxiliar de la entrada 4. Una conexión aquí desconectará la entrada 4 en la parte trasera. | 4. Entrada 2: de línea o de micrófono | 7. Volumen general [pulsación: encendido/apagado] |
| 2. Control de tono | 5. Entrada 3: de Bluetooth o de micrófono [pulsación: mantener pulsado durante 3 segundos para desemparejar el dispositivo Bluetooth] | 8. Indicador de encendido |
| 3. Entrada 1: de línea o de micrófono | 6. Entrada 4: de línea o de micrófono | 9. Indicador de Bluetooth - Luz intermitente: en modo de emparejamiento / Luz fija: emparejado |

2 Selector de entrada

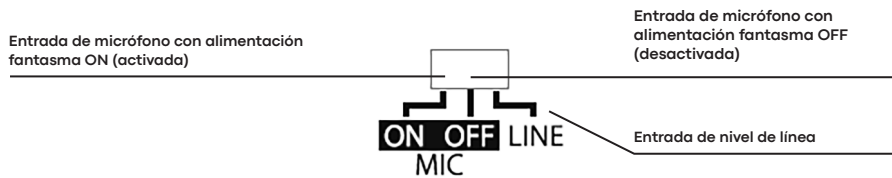

3 Entrada 1

Entrada de micrófono balanceada XLR
Patilla 1 = a tierra
Patilla 2 = +

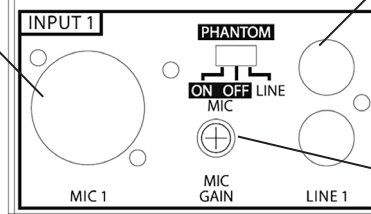


Entrada de nivel de línea / RCA de audio doble

Ajuste de entrada de micrófono
- Subir para los micrófonos menos sensibles
- Bajar para los micrófonos más sensibles
Ajustar de modo que los reguladores frontales queden configurados en la misma posición y coincidan los niveles de volumen en cada entrada

4 Entrada 2

Entrada de nivel de línea / RCA de audio doble

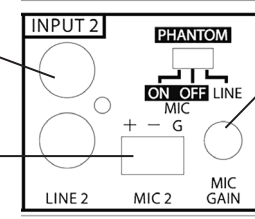


Ajuste de entrada de micrófono

Entrada de micrófono balanceada Phoenix de cable pelado

5 Entrada 3

Entrada de micrófono balanceada Phoenix de cable pelado

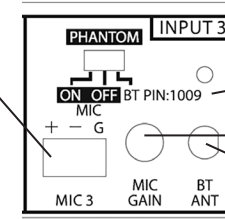


Indicador de Bluetooth
Luz intermitente: en modo de emparejamiento
Luz fija: emparejado

Ajuste de entrada de micrófono

Antena Bluetooth

6 Entrada 4

Entrada de micrófono balanceada Phoenix de cable pelado

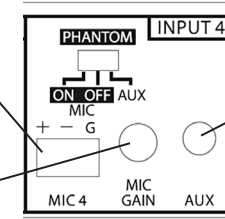

Entrada de miniconector de 3,5 mm
La conexión de un miniconector en el panel delantero desconecta esta entrada

Ajuste de entrada de micrófono


Respecto al Bluetooth

- Para deshabilitarlo, posicione el conmutador en el centro o a la izquierda.
- El AV-1900 cuenta con una ranura de memoria Bluetooth. Se emparejará con el último dispositivo emparejado sin solicitar el PIN.
- Si reinicia el Bluetooth manteniendo presionado el regulador de la Input 3 (Entrada 3), se borrará la posición de memoria para admitir la conexión de un nuevo dispositivo.
- Solo se puede emparejar un dispositivo cada vez.

7 Salidas

Salida de nivel de línea / RCA de audio doble
Post-mix (posmezcla): los ajustes realizados en el panel delantero afectan a esta salida

Phoenix de cable pelado
Control por RS-232
Nota: Si el amplificador no respondiera a los comandos, pruebe a intercambiar los cables del transmisor y el receptor

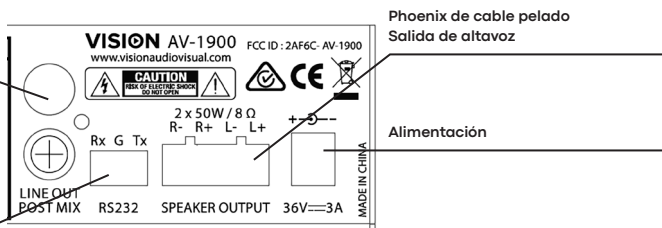

8 Códigos RS-232

Velocidad de transmisión en baudios: 9600 K, bit de parada: 1, intervalo de envío >80 ms, sin dígito de comprobación.
Formato de comando ASCII: 97 45 45<CR><LF>

Código ASCII	Nombre	Función	Observaciones	Códigos de retorno
97 45 45	ON	Encender/desactivar el modo de espera	En funcionamiento	97 20 20 01
			Volumen ENTRADA 1 XX=00-14	97 31 31 XX
			Volumen ENTRADA 2 XX=00-14	97 32 32 XX
			Volumen ENTRADA 3 XX=00-14	97 33 33 XX
			Volumen ENTRADA 4 XX=00-14	97 34 34 XX
			Volumen general XX=00-14	97 23 23 XX
			Graves generales XX=00-0E	97 24 24 XX
97 46 46	OFF	Apagar	Agudos generales XX=00-0E	97 25 25 XX
			Modo de espera	97 20 20 00
97 47 47	MUTE	Activar/desactivar silencio	Desactivar silencio = 0 / Activar silencio = 1	97 21 21 0X
97 43 43	INPUT1+	Subir volumen de ENTRADA 1	Volumen ENTRADA 1 XX=00-14	97 31 31 XX
97 1B 1B	INPUT1-	Bajar volumen de ENTRADA 1		
97 1D 1D	INPUT2+	Subir volumen de ENTRADA 2	Volumen ENTRADA 2 XX=00-14	97 32 32 XX
97 4E 4E	INPUT2-	Bajar volumen de ENTRADA 2		
97 18 18	INPUT3+	Subir volumen de ENTRADA 3	Volumen ENTRADA 3 XX=00-14	97 33 33 XX
97 1C 1C	INPUT3-	Bajar volumen de ENTRADA 3		
97 11 11	INPUT4+	Subir volumen de ENTRADA 4	Volumen ENTRADA 4 XX=00-14	97 34 34 XX
97 10 10	INPUT4-	Bajar volumen de ENTRADA 4		
97 1A 1A	BT_RESET	Desconectar Bluetooth	/	97 26 26 00
97 15 15	TREBLE+	Aumentar la ganancia de agudos +1 dB	Ganancia de agudos XX=00-0E	97 25 25 XX
97 17 17	TREBLE-	Reducir la ganancia de agudos -1 dB		
97 19 19	BASS+	Aumentar la ganancia de graves +1 dB	Graves generales XX=00-0E	97 24 24 XX
97 16 16	BASS-	Reducir la ganancia de graves -1 dB		
97 4A 4A	RESET	Restablecer todo		97 23 23 0A 97 25 25 07 97 24 24 07 97 31 31 0A 97 32 32 0A 97 33 33 0A 97 34 34 0A

Código ASCII	Nombre	Función	Observaciones	Códigos de retorno
97 4B 4B	MAXVOL	Volumen máximo		97 23 23 0A 97 25 25 07 97 24 24 07 97 31 31 0A 97 32 32 0A 97 33 33 0A 97 34 34 0A
97 40 40	VOL+	Subir volumen/ desactivar silencio	Volumen general XX=00-14	97 23 23 XX
97 44 44	VOL-	Bajar volumen/ desactivar silencio		
97 12 12	AUTOSTANDBY ON	MODO DE ESPERA AUTOMÁTICO ACTIVADO	Predeterminado	97 28 28 01
97 13 13	AUTOSTANDBY OFF	MODO DE ESPERA AUTOMÁTICO DESACTIVADO		97 28 28 00
97 1E 1E	#WAKEUP_ON	REACTIVACIÓN AUTOMÁTICA EN MODO DE ESPERA ENCENDIDA	Predeterminado, modo de espera superficial	97 35 35 01
97 1F 1F	#WAKEUP_OFF	REACTIVACIÓN AUTOMÁTICA EN MODO DE ESPERA APAGADA	Modo de espera profundo, circuito de amplificador desactivado	97 35 35 00
97 41 41	BT_ON	Bluetooth activado		97 37 37 01
97 42 42	BT_OFF	Bluetooth desactivado	Se desactiva el BT de forma permanente	97 37 37 00

Códigos de direccionamiento directo del volumen

Código ASCII	Función	Observaciones	Códigos de retorno
97 AX AX	X = 0-F Establecer volumen general entre 0 y 15	xx =01-14	97 23 23 xx
97 BX BX	X = 0-4 Establecer volumen general entre 16 y 20		
97 CX CX	X = 0-E Establecer volumen de graves entre 0 y 14	xx =01 -0E	97 24 24 xx
97 DX DX	X = 0-E Establecer volumen de agudos entre 0 y 14	xx =01 -0E	97 25 25 xx
97 EX EX	X =0-F Establecer volumen de ENTRADA 1 entre 0 y 15	xx =01-14	97 31 31 xx
97 FX FX	X =0-4 Establecer volumen de ENTRADA 1 entre 16 y 20		
97 5X 5X	X =0-F Establecer volumen de ENTRADA 2 entre 0 y 15	xx =01-14	97 32 32 xx
97 0X 0X	X =0-4 Establecer volumen de ENTRADA 2 entre 16 y 20		
97 6X 6X	X =0-F Establecer volumen de ENTRADA 3 entre 0 y 15	xx =01-14	97 33 33 xx
97 7X 7X	X =0-4 Establecer volumen de ENTRADA 3 entre 16 y 20		
97 8X 8X	X =0-F Establecer volumen de ENTRADA 4 entre 0 y 15	xx =01-14	97 34 34 xx
97 9X 9X	X =0-4 Establecer volumen de ENTRADA 4 entre 16 y 20		
96 AX AX	X = 0-F Ajuste inicial de volumen general entre 0 y 15	xx =01-14	96 23 23 xx
96 BX BX	X = 0-4 Ajuste inicial de volumen general entre 16 y 20		
96 EX EX	X = 0-F Ajuste inicial de volumen de ENTRADA 1 entre 0 y 15	xx =01-14	96 31 31 xx
96 FX FX	X = 0-4 Ajuste inicial de volumen de ENTRADA 1 entre 16 y 20		
96 5X 5X	X = 0-F Ajuste inicial de volumen de ENTRADA 2 entre 0 y 15	xx =01-14	96 32 32 xx
96 0X 0X	X = 0-4 Ajuste inicial de volumen de ENTRADA 2 entre 16 y 20		
96 6X 6X	X = 0-F Ajuste inicial de volumen de ENTRADA 3 entre 0 y 15	xx =01-14	96 33 33 xx
96 7X 7X	X = 0-4 Ajuste inicial del volumen de ENTRADA 3 entre 16 y 20		
96 8X 8X	X = 0-F Ajuste inicial de volumen de ENTRADA 4 entre 0 y 15	xx =01-14	96 33 33 xx
96 9X 9X	X = 0-4 Ajuste inicial de volumen de ENTRADA 4 entre 16 y 20		

Códigos de retorno

- Respuesta de la unidad = 97 * * * 0X/XX 0A
- Todas las respuestas acaban con \x0A o LineFeed
- Muestras de comandos y respuestas
 - » Power Query – Comando – \x97\x20\x20
 - » Power Query – Respuesta – STANDBY 97 20 20 01\x0A = Encendido/ Sin fallos
 - » Power Query – Respuesta – STANDBY 97 20 20 00\x0A = Apagado/ En modo de espera

Código ASCII	Nombre	Función	Observaciones	Códigos de retorno
97 20 20	STANDBY	Estado de funcionamiento del altavoz	Altavoz APAGADO/ En modo de espera Altavoz ENCENDIDO/ En funcionamiento	97 20 20 00 97 20 20 01
97 21 21	MUTE	Activar/desactivar silencio	Silencio desactivado = 0 Silencio activado = 1	97 21 21 00 97 21 21 01
97 23 23	Master_GAIN_GET	Ganancia de volumen	20 niveles en total, código hexadecimal XX=00-14	97 23 23 XX
97 24 24	Master_B_GAIN_GET	Ganancia de graves	14 niveles en total, código hexadecimal XX=00-0E	97 24 24 XX
97 25 25	Master_T_GAIN_GET	Ganancia de agudos	14 niveles en total, código hexadecimal XX=00-0E	97 25 25 XX
97 26 26	BT_BIT	Estado de Bluetooth	BT no emparejado = 0 BT emparejado, en pausa = 1 BT emparejado, funcionando = 2	97 26 26 00 97 26 26 01 97 26 26 02
97 27 27	BT Device	Nombre de Bluetooth	Código hexadecimal Longitud=0# Nombre= xxx	97 27 27 0# xxx
97 28 28	AUTO_STANDBY	Estado del modo de espera automático	Modo de espera automático OFF (Desactivado) = 0 Modo de espera automático ON (Activado) = 1	97 28 28 00 97 28 28 01
97 31 31	INPUT1_GAIN_GET	Ganancia de volumen de ENTRADA 1	20 niveles en total, código hexadecimal XX=00-14	97 31 31 XX
97 32 32	INPUT2_GAIN_GET	Ganancia de volumen de ENTRADA 2	20 niveles en total, código hexadecimal XX=00-14	97 32 32 XX
97 33 33	INPUT3_GAIN_GET	Ganancia de volumen de ENTRADA 3	20 niveles en total, código hexadecimal XX=00-14	97 33 33 XX
97 34 34	INPUT4_GAIN_GET	Ganancia de volumen de ENTRADA 4	20 niveles en total, código hexadecimal XX=00-14	97 34 34 XX
97 35 35	#AUTO_WAKEUP	Estado de reactivación automática	Reactivación automática APAGADA = 0 Reactivación automática ENCENDIDA = 1	97 35 35 00 97 35 35 01
97 37 37	#BT_STATUS	Estado de control de BT	BT ACTIVADO = 0 BT DESACTIVADO = 1	97 37 37 00 97 37 37 01
96 23 23	#MASTER_INIT	Configuración inicial - Ganancia de volumen GENERAL	20 niveles en total, código hexadecimal XX=00-14	96 23 23 XX
96 31 31	#INPUT1_INIT	Configuración inicial - Ganancia de volumen de ENTRADA 1	20 niveles en total XX=00-14	96 31 31 XX
96 32 32	#INPUT2_INIT	Configuración inicial - Ganancia de volumen de ENTRADA 2	20 niveles en total XX=00-14	96 32 32 XX
96 33 33	#INPUT3_INIT	Configuración inicial - Ganancia de volumen de ENTRADA 3	20 niveles en total XX=00-14	96 33 33 XX
96 34 34	#INPUT4_INIT	Configuración inicial - Ganancia de volumen de ENTRADA 4	20 niveles en total XX=00-14	96 34 34 XX

NOTA: El modo de espera automático se activa después de 30 minutos en silencio o sin actividad. Si se realiza cualquier ajuste, se desactiva el modo de espera.

9 Declaración de conformidad

Los productos de VISION cuentan con certificaciones de conformidad con las normas de seguridad CE, EMC, LVD y cumplen todas las normativas nacionales reconocidas. VISION se compromete a garantizar que todos sus productos sean plenamente conformes con las normas de certificación aplicables a su venta en los países participantes. La Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS, por sus siglas en inglés) establece que los componentes eléctricos no deben contener niveles nocivos de compuestos químicos peligrosos. Todos los productos de VISION cumplen fehacientemente las disposiciones reglamentarias de la RoHS, incluida la Directiva delegada de la Comisión (UE) 2015/863 de 31 de marzo de 2015, por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2011/65/UE en cuanto a la lista de sustancias restringidas, con la finalidad de incluir los ftalatos. Al final de su vida útil, este producto debe ser devuelto al lugar de compra para su reciclaje.

Registro WEEE: GD0046SY

VISION no fabrica ni importa ninguna de las sustancias y preparados químicos supeditados a restricciones en virtud del Reglamento de la UE relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de dichas sustancias y preparados (REACH). Por lo tanto, en su condición de usuario intermedio, nuestra empresa no está obligada a aportar fichas de datos de seguridad (REACH). Según las auditorías existentes basadas en la información facilitada por nuestros proveedores, nuestros productos no contienen sustancias en una concentración superior al 0,1 % en peso/peso de las incluidas en la lista de las posibles sustancias conforme al artículo 59 (1, 10) del REACH. Con el fin de garantizar la seguridad de los productos y proteger nuestra cadena de suministro, exigimos a nuestros proveedores la aplicación sistemática del REACH. La garantía de conformidad con el REACH forma parte de nuestras normas de admisibilidad de proveedores.

Declaración de origen

Todos los productos de VISION se fabrican en la República Popular China (RPC). Los productos de VISION son importados en la UE por VISION, siendo esta propiedad en su totalidad de *TD Synnex*, registrada en Inglaterra con el n.º 04625566 en Redwood 2, Chineham Business Park, Crockford Lane, Basingstoke, Hampshire, RG24 8WQ.

Garantía de reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto

Este producto incluye una garantía de reparación en punto de servicio durante toda su vida útil. Si experimenta algún problema, deberá facilitar una DESCRIPCIÓN DETALLADA del fallo en cuestión. Algunos productos de Vision son sumamente técnicos y requieren la detección y corrección de anomalías en todos los elementos de la instalación, ya que es posible que no sea el producto de Vision lo que esté fallando. Por esta razón, el fabricante podría negarse a sustituir el artículo si no se facilita una descripción suficiente.

• Esta es una garantía intransferible y válida exclusivamente para el comprador original.

• Esta garantía le ofrece cobertura ante lo siguiente:

- Funcionamiento defectuoso de cualquier componente, incluida la fuente de alimentación.
 - Daños detectados al extraer el producto por primera vez de su embalaje, siempre y cuando se notifiquen dentro de las 24 horas siguientes a la compra.
 - Si al recibir el producto, este no funcionara o presentara defectos de fábrica (DOA), dispondrá de 21 días a partir de la fecha de compra para notificárselo al distribuidor nacional a través del vendedor al que compró sus productos audiovisuales.
 - La responsabilidad de enviar el producto al centro de servicio designado por Vision corresponderá al comprador original.
 - La responsabilidad de Vision quedará limitada al coste de sustituir la unidad defectuosa cubierta por la garantía, excepto en caso de muerte o lesiones corporales (Directiva 85/374/CEE).
 - Si el producto hubiera dejado de fabricarse (EOL), Vision ofrecerá un reembolso en lugar de su sustitución.
 - Esta garantía no cubrirá el producto en caso de funcionamiento defectuoso provocado por un uso excesivo, un uso inadecuado, una instalación incorrecta, una potencia de entrada inestable o incorrecta, o bien una modificación.
- Vision hace todo lo posible por enviar los artículos de sustitución en un plazo de 5 días hábiles. No obstante, esto no siempre resulta factible, en cuyo caso se enviarán tan pronto como sea materialmente posible. Los usuarios finales y los vendedores radicados en el Reino Unido pueden solicitar asistencia en <http://www.visionaudiovisual.com/support>
- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD LEGAL:** Debido a nuestro compromiso por mejorar constantemente nuestros productos, los datos indicados anteriormente podrán cambiar sin previo aviso. El presente Manual del usuario se publica sin garantía alguna y nos reservamos el derecho a realizar mejoras o cambios en el mismo según resulte necesario y debido a errores tipográficos, imprecisiones de la información vigente o mejora de los programas y/o equipos, en cualquier momento y sin previo aviso. Tales cambios se incorporarán en las nuevas ediciones del Manual del usuario.

Advertencias

Para productos electrónicos

Precaución: riesgo de descarga eléctrica. No abrir.

Utilice solamente tomas domésticas de CA. La conexión a una toma de corriente con un voltaje más alto puede ocasionar peligro de incendio. Cuando desconecte el enchufe de la toma de CA, tire siempre del propio enchufe y no del cable. Si no va a utilizar el producto durante un período prolongado, desenchufe la unidad. Asegúrese de que el cable de alimentación no esté torcido, aplastado ni dañado.

No instale este producto en lugares expuestos a la luz solar directa, próximos a equipos de calefacción, con temperaturas muy frías, expuestos a vibraciones excesivas o al polvo o con ventilación insuficiente. No exponga este aparato a la lluvia, humedad excesiva, goteos ni salpicaduras. No coloque encima o cerca de este producto objetos que contengan líquidos. Antes de mover la unidad, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de la toma de CA y de desconectar los cables de interconexión con otras unidades. Si observa alguna anomalía, como un olor o humo no habituales, apague inmediatamente este producto y desenchufe el cable de alimentación. Póngase en contacto con su vendedor o con Vision.

Para productos inalámbricos y Bluetooth

No utilice nunca este producto cerca de un avión o de un centro médico, ya que puede causar interferencias. La utilización del producto en las ubicaciones siguientes puede provocar anomalías en la salida de vídeo/audio:

- Producto instalado en paredes hechas de hormigón
- Producto situado cerca de un frigorífico, horno microondas u otros objetos metálicos
- Una sala abarrotada donde las señales inalámbricas puedan quedar bloqueadas

Este producto ha sido probado y fabricado para cumplir las normas de seguridad de cada país, sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en algunas situaciones. Si se produjeran interferencias, rectifique la distancia entre el transmisor y el receptor. Este producto puede producir interferencias en dispositivos inalámbricos de 5 GHz. Si se producen interferencias, configure su enrutador de 5 GHz para una banda de frecuencia de 2,4 GHz exclusivamente.

Declaración sobre interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. (FCC)


Este equipo se ha sometido a pruebas que han demostrado que se ajusta a los límites correspondientes a dispositivos digitales de Clase B, con arreglo al apartado 15 de las normas de la FCC. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, en casos extremos, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Si esto sucediera, se recomienda al usuario que:

- Reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un circuito de alimentación diferente.

Declaración de exposición a radiaciones

Este equipo cumple los límites de exposición a radiaciones del Ministerio de Industria de Canadá (IC) especificados para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y accionarse con una distancia mínima de 20 cm entre el elemento radiante y el cuerpo del usuario.

1 Panneau frontal

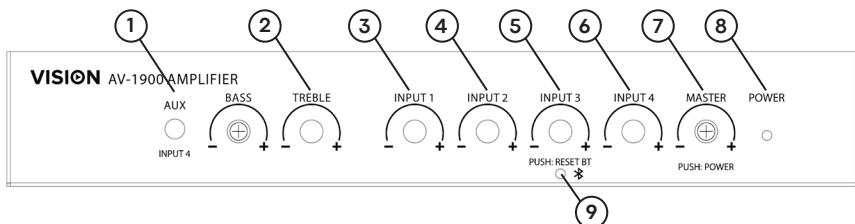

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Entrée 4 – Entrée auxiliaire minijack.
Tout branchement sur cette prise déconnecte l'entrée 4 à l'arrière. | 4. Entrée 2 – Micro ou Ligne | 7. Volume maître [Appuyer : Alimentation connectée/déconnectée] |
| 2. Contrôle de tonalité | 5. Entrée 3 – Micro ou Bluetooth [maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour désappairer l'appareil BT] | 8. Témoin d'alimentation |
| 3. Entrée 1 – Micro ou Ligne | 6. Entrée 4 – Micro ou Ligne | 9. Indicateur Bluetooth – Clignotant : mode appairage Allumé fixe : appairé |

2 Sélecteur d'entrée

Entrée micro avec alimentation fantôme activée




Entrée micro avec alimentation fantôme désactivée

Entrée niveau ligne

3 Entrée 1

Entrée microphone symétrique XLR
Broche 1 = terre
Broche 2 = +

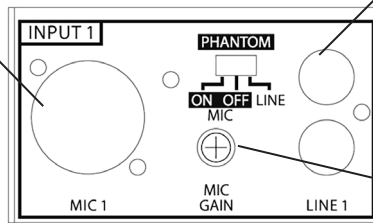


Entrée niveau ligne par RCA double

Réglage de l'entrée micro
- Augmenter pour les micros les plus sensibles
- Diminuer pour les micros les moins sensibles
Régler de manière à ce que des positions identiques des potentiomètres en façade correspondent à un même volume sonore pour chaque entrée

4 Entrée 2

Entrée niveau ligne par RCA double

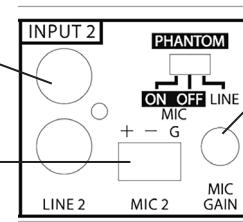


Réglage de l'entrée micro

Entrée symétrique Euroblock à fil nu

5 Entrée 3

Entrée symétrique Euroblock à fil nu

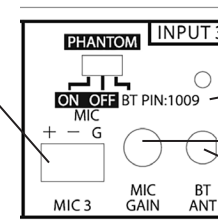


Indicateur Bluetooth
Clignotant : mode appairage
Allumé fixe : appairé

Réglage de l'entrée micro

Antenne Bluetooth

6 Entrée 4

Entrée symétrique Euroblock à fil nu

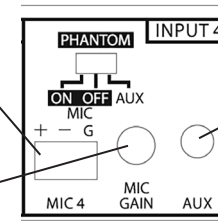

Entrée minijack 3,5 mm
Le minijack en façade a priorité sur celui-ci

Réglage de l'entrée micro


Remarques concernant Bluetooth

- Pour désactiver, positionner le commutateur au centre ou à gauche
- L'AV-1900 dispose d'un emplacement mémoire Bluetooth. Il effectuera l'appairage avec le dernier dispositif appairé sans demander le code PIN.
- Pour réinitialiser le BT et permettre la connexion d'un nouvel appareil, effacer l'emplacement mémoire en maintenant enfoncé le potentiomètre Entrée 3
- Un seul appareil peut être appairé à un moment donné

7 Sorties

Sortie niveau ligne par RCA double
Les réglages post-mixage en façade se répercutent sur cette sortie

Euroblock à fil nu
Contrôle RS-232
Remarque : si l'amplificateur ne répond pas à vos commandes, essayez d'intervir les câbles Tx et Rx

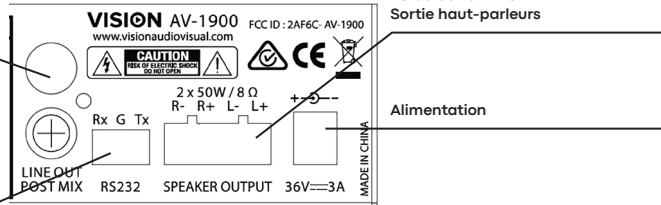

8 Codes RS-232

Débit : 9600 ko, Bit d'arrêt : 1, Intervalle d'acheminement > 80 ms, Aucun chiffre de contrôle.
Format de commande ASCII : 97 45 45<CR><LF>

Code ASCII	Nom	Fonction	Remarques	Codes de retour
97 45 45	ON	Mise en marche/Sortie de l'état de veille	En fonctionnement	97 20 20 01
			ENTRÉE 1 Volume XX=00-14	97 31 31 XX
			ENTRÉE 2 Volume XX=00-14	97 32 32 XX
			ENTRÉE 3 Volume XX=00-14	97 33 33 XX
			ENTRÉE 4 Volume XX=00-14	97 34 34 XX
			Volume maître XX=00-14	97 23 23 XX
			Graves maître XX=00-0E	97 24 24 XX
97 46 46	OFF	Arrêt	Veille	97 20 20 00
97 47 47	MUTE	Coupure/Activation du son	Activation = 0 / Coupure = 1	97 21 21 0X
97 43 43	INPUT1+	ENTRÉE 1 volume +	ENTRÉE 1 Volume XX=00-14	97 31 31 XX
97 1B 1B	INPUT1-	ENTRÉE 1 volume -		
97 1D 1D	INPUT2+	ENTRÉE 2 volume +	ENTRÉE 2 Volume XX=00-14	97 32 32 XX
97 4E 4E	INPUT2-	ENTRÉE 2 volume -		
97 18 18	INPUT3+	ENTRÉE 3 volume +	ENTRÉE 3 Volume XX=00-14	97 33 33 XX
97 1C 1C	INPUT3-	ENTRÉE 3 volume -		
97 11 11	INPUT4+	ENTRÉE 4 volume +	ENTRÉE 4 Volume XX=00-14	97 34 34 XX
97 10 10	INPUT4-	ENTRÉE 4 volume -		
97 1A 1A	BT_RESET	Déconnexion BT	/	97 26 26 00
97 15 15	TREBLE+	Augmentation de l'amplification des aigus (+1 dB)	Gain aigus XX=00-0E	97 25 25 XX
97 17 17	TREBLE-	Diminution de l'amplification des aigus (-1 dB)		
97 19 19	BASS+	Augmentation de l'amplification des graves (+1 dB)	Graves maître XX=00-0E	97 24 24 XX
97 16 16	BASS-	Diminution de l'amplification des graves (-1 dB)		
97 4A 4A	RESET	Réinitialisation totale		97 23 23 0A 97 25 25 07 97 24 24 07 97 31 31 0A 97 32 32 0A 97 33 33 0A 97 34 34 0A

Code ASCII	Nom	Fonction	Remarques	Codes de retour
97 4B 4B	MAXVOL	Volume max		97 23 23 0A 97 25 25 07 97 24 24 07 97 31 31 0A 97 32 32 0A 97 33 33 0A 97 34 34 0A
97 40 40	VOL+	Augmentation du volume/Réactivation du son	Volume maître XX=00-14	97 23 23 XX
97 44 44	VOL-	Diminution du volume/Réactivation du son		
97 12 12	AUTOSTANDBY ON	MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE ACTIVÉE	Par défaut	97 28 28 01
97 13 13	AUTOSTANDBY OFF	MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE DÉSACTIVÉE		97 28 28 00
97 1E 1E	#WAKEUP_ON	MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE ACTIVÉE	Par défaut, Veille peu profonde	97 35 35 01
97 1F 1F	#WAKEUP_OFF	MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE DÉSACTIVÉE	Veille profonde, circuit d'amplification désactivé	97 35 35 00
97 41 41	BT_ON	Bluetooth activé		97 37 37 01
97 42 42	BT_OFF	Bluetooth désactivé	Désactiver définitivement BT	97 37 37 00

Codes de volume en adressage direct

Code ASCII	Fonction	Remarques	Codes de retour
97 AX AX	X = 0-F Réglage du volume maître sur 0-15	xx =01-14	97 23 23 xx
97 BX BX	X = 0-4 Réglage du volume maître sur 16-20		
97 CX CX	X =0-E Réglage du volume des graves sur 0-14	xx =01 -0E	97 24 24 xx
97 DX DX	X =0-E Réglage du volume des aigus sur 0-14	xx =01 -0E	97 25 25 xx
97 EX EX	X =0-F Réglage du volume ENTRÉE 1 sur 0-15	xx =01-14	97 31 31 xx
97 FX FX	X =0-4 Réglage du volume ENTRÉE 1 sur 16-20		
97 5X 5X	X =0-F Réglage du volume ENTRÉE 2 sur 0-15	xx =01-14	97 32 32 xx
97 0X 0X	X =0-4 Réglage du volume ENTRÉE 2 sur 16-20		
97 6X 6X	X =0-F Réglage du volume ENTRÉE 3 sur 0-15	xx =01-14	97 33 33 xx
97 7X 7X	X =0-4 Réglage du volume ENTRÉE 3 sur 16-20		
97 8X 8X	X =0-F Réglage du volume ENTRÉE 4 sur 0-15	xx =01-14	97 34 34 xx
97 9X 9X	X =0-4 Réglage du volume ENTRÉE 4 sur 16-20		
96 AX AX	X =0-F Réglage initial du volume maître sur 0-15	xx =01-14	96 23 23 xx
96 BX BX	X =0-4 Réglage initial du volume maître sur 16-20		
96 EX EX	X =0-F Réglage initial du volume ENTRÉE 1 sur 0-15	xx =01-14	96 31 31 xx
96 FX FX	X =0-4 Réglage initial du volume ENTRÉE 1 sur 16-20		
96 5X 5X	X =0-F Réglage initial du volume ENTRÉE 2 sur 0-15	xx =01-14	96 32 32 xx
96 0X 0X	X =0-4 Réglage initial du volume ENTRÉE 2 sur 16-20		
96 6X 6X	X =0-F Réglage initial du volume ENTRÉE 3 sur 0-15	xx =01-14	96 33 33 xx
96 7X 7X	X =0-4 Réglage initial du volume ENTRÉE 3 sur 16-20		
96 8X 8X	X =0-F Réglage initial du volume ENTRÉE 4 sur 0-15	xx =01-14	96 33 33 xx
96 9X 9X	X =0-4 Réglage initial du volume ENTRÉE 4 sur 16-20		

Codes de retour

- Réponse de l'unité = 97 ** ** 0X/XX 0A
- Toutes les réponses se terminent par \x0A soit LineFeed
- Exemples de commandes et de réponses
 - » Power Query – Commande - \x97\x20\x20
 - » Power Query – Réponse – STANDBY 97 20 20 01\x0A = Marche/Aucune erreur
 - » Power Query – Réponse – STANDBY 97 20 20 00\x0A = Arrêt/Veille

Code ASCII	Nom	Fonction	Remarques	Codes de retour
97 20 20	STANDBY	État de fonctionnement du haut-parleur	Haut-parleur Désactivé/En veille Haut-parleur Activé/En marche	97 20 20 00 97 20 20 01
97 21 21	MUTE	Coupure du son activée/désactivée	Coupure du son désactivée = 0 Coupure du son activée = 1	97 21 21 00 97 21 21 01
97 23 23	Master_GAIN_GET	Amplification du volume	20 niveaux au total, XX=00-14 en code hexadécimal	97 23 23 XX
97 24 24	Master_B_GAIN_GET	Amplification des graves	14 niveaux au total, XX=00-0E en code hexadécimal	97 24 24 XX
97 25 25	Master_T_GAIN_GET	Amplification des aigus	14 niveaux au total, XX=00-0E en code hexadécimal	97 25 25 XX
97 26 26	BT_BIT	État du Bluetooth	BT désapparié = 0 BT apparié, Pause = 1 BT apparié, Lecture = 2	97 26 26 00 97 26 26 01 97 26 26 02
97 27 27	BT Device	Nom Bluetooth	Longueur =0# Nom= xxx en code hexadécimal	97 27 27 0# xxx
97 28 28	AUTO_STANDBY	État de la mise en veille automatique	Mise en veille automatique désactivée = 0 Mise en veille automatique activée = 1	97 28 28 00 97 28 28 01
97 31 31	INPUT1_GAIN_GET	Amplification du volume ENTRÉE 1	20 niveaux au total XX=00-14 en code hexadécimal	97 31 31 XX
97 32 32	INPUT2_GAIN_GET	Amplification du volume ENTRÉE 2	20 niveaux au total XX=00-14 en code hexadécimal	97 32 32 XX
97 33 33	INPUT3_GAIN_GET	Amplification du volume ENTRÉE 3	20 niveaux au total XX=00-14 en code hexadécimal	97 33 33 XX
97 34 34	INPUT4_GAIN_GET	Amplification du volume ENTRÉE 4	20 niveaux au total XX=00-14 en code hexadécimal	97 34 34 XX
97 35 35	#AUTO_WAKEUP	État de réveil automatique	Réveil automatique désactivé = 0 Réveil automatique activé = 1	97 35 35 00 97 35 35 01
97 37 37	#BT_STATUS	État du contrôle BT (BLUETOOTH)	BLUETOOTH DÉSACTIVÉ = 0 BLUETOOTH ACTIVÉ = 1	97 37 37 00 97 37 37 01
96 23 23	#MASTER_INIT	Configuration initiale Amplification du volume MAÎTRE	20 niveaux au total, XX=00-14 code HEX	96 23 23 XX
96 31 31	#INPUT1_INIT	Configuration initiale Amplification du volume ENTRÉE 1	20 niveaux au total XX=00-14	96 31 31 XX
96 32 32	#INPUT2_INIT	Configuration initiale Amplification du volume ENTRÉE 2	20 niveaux au total XX=00-14	96 32 32 XX
96 33 33	#INPUT3_INIT	Configuration initiale Amplification du volume ENTRÉE 3	20 niveaux au total XX=00-14	96 33 33 XX
96 34 34	#INPUT4_INIT	Configuration initiale Amplification du volume ENTRÉE 4	20 niveaux au total XX=00-14	96 34 34 XX

REMARQUE : la mise en veille automatique intervient après 30 minutes sans utilisation ou avec le son désactivé. Effectuer un réglage entraîne la sortie de l'état de veille.

9 Déclaration de conformité

Les produits VISION sont certifiés conformes à toutes les réglementations locales connues concernant CE, EMC et LVD. VISION s'engage à garantir l'entière compatibilité de tous ses produits avec l'ensemble des normes de certification applicables à la vente dans les pays participants.

La directive européenne 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) prévoit quant à elle que les composants électriques ne doivent pas contenir de produits chimiques dangereux à des niveaux préjudiciables. Tous les produits VISION sont certifiés conformes aux réglementations RoHS, y compris à la Directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission du 31 mars 2015 modifiant l'annexe II de la Directive 2011/65/UE relative à la liste des substances soumises à restriction, pour y inclure les phtalates. À la fin de sa durée de vie utile, ce produit doit être retourné au point de vente en vue de son recyclage.
Immatriculation DEEE : GD00463Y

Concernant la liste des substances soumises à restriction par REACH, VISION ne produit ni n'importe aucun produit chimique. En tant qu'utilisateur en aval, nous ne sommes donc pas tenus de fournir des fiches de données de sécurité. D'après des analyses récurrentes basées sur les informations émanant de nos fournisseurs, nos produits ne contiennent aucune substance figurant sur la liste des substances candidates dans une concentration supérieure à 0,1 % en poids, conformément à l'Article 59 (1.10) de la réglementation REACH. Afin de garantir la sécurité de nos produits et de sécuriser notre chaîne d'approvisionnement, nous exigeons de nos fournisseurs une conformité REACH permanente. La garantie de conformité REACH fait partie des critères de qualification de nos fournisseurs.

Déclaration d'origine

Tous les produits VISION sont fabriqués en République populaire de Chine (RPC). Les produits VISION sont importés dans l'UE par VISION, une entreprise détenue à 100 % par « TD Synnex », immatriculée en Angleterre sous le numéro 04625566, à Redwood 2, Chineham Business Park, Crockford Lane, Basingstoke, Hampshire, RG24 8WQ.

Garantie à vie retour atelier

Ce produit est couvert par une garantie à vie retour atelier. En cas de problème, veuillez nous fournir une DESCRIPTION DÉTAILLÉE de la panne. Certains de nos produits sont très techniques et requièrent le contrôle de tous les éléments de l'installation, le produit Vision n'étant pas forcément à l'origine de la panne. Pour cette raison, le fabricant peut refuser de remplacer l'article en l'absence de description adéquate.

- Cette garantie est réservée à l'acheteur initial et ne peut être transférée.

- Cette garantie vous couvre dans les cas suivants :

- Défaut d'un composant, y compris l'alimentation électrique.

- Dommages constatés lors du déballage du produit et signalés dans les 24 heures suivant l'achat.

- Si le produit est défectueux à la livraison, vous disposez de 21 jours à partir de la date d'achat pour le signaler au distributeur national en vous adressant à votre revendeur AV.

- L'acheteur initial est responsable de l'expédition du produit dans le centre de dépannage désigné par Vision.

- La responsabilité de Vision est limitée au coût du remplacement de l'unité défectueuse sous garantie, sauf en cas de décès ou de préjudice corporel (EU85/374/CEE).

- Si le produit est en fin de vie (FDV), Vision effectuera un remboursement en lieu et place du remplacement.

- Cette garantie ne couvre pas le produit en cas de défaillance causée par une utilisation abusive ou incorrecte, une installation incorrecte, une alimentation électrique instable ou défectueuse ou une modification.

Vision s'efforcera d'expédier un article de remplacement dans les 5 jours ouvrables. Si cela n'est pas possible, l'article sera expédié dans les meilleurs délais. Au Royaume-Uni, les utilisateurs finaux et les revendeurs peuvent faire une demande d'assistance sur <http://www.visionaudiovisual.com/support>

CLAUSE EXONÉRATOIRE DE RESPONSABILITÉ : en raison de notre engagement à améliorer nos produits, les informations ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis. Ce manuel d'utilisation est publié sans garantie. Des améliorations ou modifications peuvent y être apportées à tout moment et sans préavis, que ce soit pour corriger des erreurs typographiques et des inexactitudes ou suite à l'évolution des programmes ou des équipements. Les éditions ultérieures de ce manuel d'utilisation référeront ces mises à jour.

Avertissements

Pour les produits électroniques

Attention – risque de choc électrique. Ne pas ouvrir.

Utilisez uniquement des prises CA domestiques. Le raccordement de l'unité à une prise fournissant une tension supérieure peut faire encourir un risque d'incendie. Ne débranchez pas la fiche de la prise murale en tirant sur le câble ; tirez toujours sur la fiche elle-même. Débranchez le produit si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une durée prolongée. Vérifiez que le câble d'alimentation n'est pas tordu, écrasé ou entaillé.

N'installez pas ce produit dans un lieu exposé à la lumière directe du soleil ou à proximité d'un appareil de chauffage, dans un endroit soumis à des températures très basses, à des vibrations ou poussières excessives ou encore insuffisamment ventilé. N'exposez pas cet appareil à une humidité excessive, à la pluie, à la condensation ni à des égouttements ou projections de liquide. Ne déposez pas d'objets contenant des liquides sur ou à proximité de ce produit.

Avant de déplacer l'unité, veillez à retirer le câble d'alimentation de la prise murale et débranchez les câbles de connexion à d'autres unités. Si vous détectez une odeur ou une fumée anormales, éteignez immédiatement le produit et débranchez le câble d'alimentation. Contactez votre revendeur ou Vision.

Pour les produits sans fil et Bluetooth

N'utilisez jamais ce produit à proximité d'un aéronef ou d'un centre médical. Cela pourrait produire des interférences.

L'utilisation de ce produit dans les endroits suivants peut engendrer des sorties audio ou vidéo anormales :

- Produit installé dans les murs en béton

- Produit situé à proximité d'un réfrigérateur, d'un four à micro-ondes ou d'autres objets en métal

- Une pièce encombrée où les signaux sans fil peuvent se retrouver bloqués

Ce produit a été testé et fabriqué pour satisfaire aux règles de sécurité de chaque pays ; cependant, nous ne pouvons garantir que des interférences ne se produiront pas dans certaines conditions. En cas d'interférences, ajustez la distance entre l'émetteur et le récepteur. Ce produit peut interférer avec des appareils sans fil sur 5 GHz. Si des interférences se produisent, configurez votre routeur 5 GHz sur la bande 2,4 GHz seulement.

Déclaration FCC (Commission Fédérale des Communications des États-Unis) sur les interférences

Cet équipement a été testé et satisfait aux limites fixées pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquences et peut, dans des situations extrêmes, causer des interférences nuisibles aux radiocommunications. Si cela se produit, l'utilisateur doit essayer de :

- Changer l'antenne réceptrice de place


- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur

- Connecter l'équipement à un autre circuit d'alimentation.

Déclaration d'exposition à des rayonnements :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de l'IC énoncées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 cm entre l'élément rayonnant et votre corps.

1 Pannello anteriore

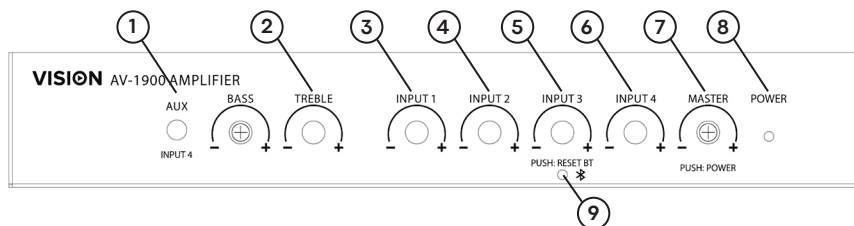

1. Ingresso 4 Ingresso ausiliario mini-jack. Collegando una sorgente a questo ingresso, l'ingresso 4 sul retro viene automaticamente scollegato.
2. Controllo toni
3. Ingresso 1 - Microfono o linea
4. Ingresso 2 - Microfono o linea
5. Ingresso 3 - Microfono o Bluetooth [tenere premuto per 3 secondi per disassociare il dispositivo BT]
6. Ingresso 4 - Microfono o linea
7. Volume master [premere per accendere / spegnere]
8. Spia di alimentazione
9. Spia Bluetooth - Lampeggiante: associazione in corso / Accesa: associazione completata

2 Selettore ingresso

Ingresso microfono con alimentazione Phantom ON


Ingresso microfono con alimentazione Phantom OFF



3 Ingresso 1

Ingresso microfono XLR bilanciato
Pin 1 = massa
Pin 2 = +

Ingresso a livello di linea 2-fono/RCA

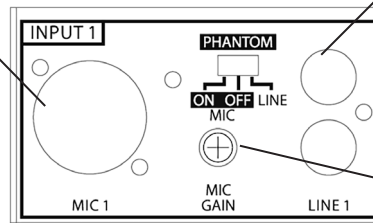

Trimming ingresso microfono


- Aumentare per i microfoni meno sensibili
 - Ridurre per i microfoni più sensibili
- Regolare in modo che le manopole anteriori siano nella stessa posizione per bilanciare i livelli di volume di ciascun ingresso

4 Ingresso 2

Ingresso a livello di linea 2-fono/RCA

Trimming ingresso microfono

Ingresso microfono bilanciato Phoenix a fili scoperti

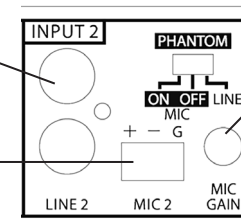


5 Ingresso 3

Ingresso microfono bilanciato Phoenix a fili scoperti

Spia Bluetooth
Lampeggiante: associazione in corso
Accesa: associazione completata

Trimming ingresso microfono

Antenna Bluetooth

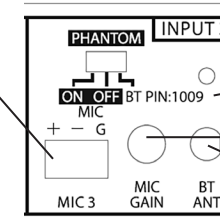


6 Ingresso 4

Ingresso microfono bilanciato Phoenix a fili scoperti

Ingresso mini-jack da 3,5 mm
Il mini-jack sul pannello anteriore esclude questo ingresso

Trimming ingresso microfono

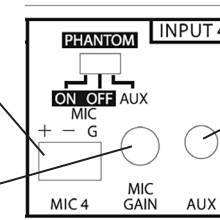

Note sul BT


- Per disattivare, impostare l'interruttore sulla posizione sinistra o centrale
- L'unità AV-1900 dispone di un solo slot di memoria BT e si associa automaticamente al dispositivo più recente senza richiedere il codice PIN.
- Se si reimposta il BT tenendo premuta la manopola dell'ingresso 3, lo slot di memoria viene cancellato per consentire il collegamento di un nuovo dispositivo
- È possibile associare un solo dispositivo per volta

7 Uscite

Uscita a livello di linea 2-fono/RCA
Le regolazioni post-mix effettuate sul pannello frontale si riflettono su questa uscita

Phoenix a fili scoperti
Controllo RS-232

Nota: se l'amplificatore non risponde ai comandi, provare a scambiare i cavi di trasmettitore e ricevitore

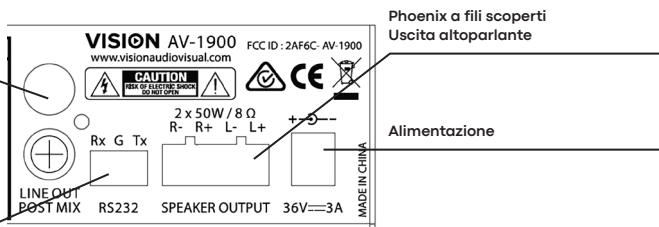

8 Codici RS-232

Baud rate: 9600K, bit di stop: 1, intervallo di risposta > 80 ms, nessuna cifra di controllo.
Formato comando ASCII: 97 45 45<CR><LF>

Codice ASCII	Nome	Funzione	Note	Codici di ritorno
97 45 45	ON	Attivazione/uscita da standby	In funzione	97 20 20 01
			INGRESSO 1 Volume XX=00-14	97 31 31 XX
			INGRESSO 2 Volume XX=00-14	97 32 32 XX
			INGRESSO 3 Volume XX=00-14	97 33 33 XX
			INGRESSO 4 Volume XX=00-14	97 34 34 XX
			Volume master XX=00-14	97 23 23 XX
			Bassi master XX=00-0E	97 24 24 XX
97 46 46	OFF	Spegnimento	Standby	97 20 20 00
97 47 47	MUTE	Attiva/disattiva modalità silenziosa	Modalità silenziosa OFF = 0 / ON = 1	97 21 21 0X
97 43 43	INPUT1+	INGRESSO 1 Volume +	INGRESSO 1 Volume XX=00-14	97 31 31 XX
97 1B 1B	INPUT1-	INGRESSO 1 Volume -		
97 1D 1D	INPUT2+	INGRESSO 2 Volume +	INGRESSO 2 Volume XX=00-14	97 32 32 XX
97 4E 4E	INPUT2-	INGRESSO 2 Volume -		
97 18 18	INPUT3+	INGRESSO 3 Volume +	INGRESSO 3 Volume XX=00-14	97 33 33 XX
97 1C 1C	INPUT3-	INGRESSO 3 Volume -		
97 11 11	INPUT4+	INGRESSO 4 Volume +	INGRESSO 4 Volume XX=00-14	97 34 34 XX
97 10 10	INPUT4-	INGRESSO 4 Volume -		
97 1A 1A	BT_RESET	Disconnessione BT	/	97 26 26 00
97 15 15	TREBLE+	Aumenta guadagno alti di +1 dB	Guadagno alti XX=00-0E	97 25 25 XX
97 17 17	TREBLE-	Diminuisce guadagno alti di -1 dB		
97 19 19	BASS+	Aumenta guadagno bassi di +1 dB	Bassi master XX=00-0E	97 24 24 XX
97 16 16	BASS-	Diminuisce guadagno bassi di -1 dB		
97 4A 4A	RESET	Ripristina tutto		97 23 23 0A 97 25 25 07 97 24 24 07 97 31 31 0A 97 32 32 0A 97 33 33 0A 97 34 34 0A
97 4B 4B	MAXVOL	Volume massimo		97 23 23 0A 97 25 25 07 97 24 24 07 97 31 31 0A 97 32 32 0A 97 33 33 0A 97 34 34 0A

Codice ASCII	Nome	Funzione	Note	Codici di ritorno
97 40 40	VOL+	Volume + / disattiva modalità silenziosa	Volume master XX=00-14	97 23 23 XX
97 44 44	VOL-	Volume - / disattiva modalità silenziosa		
97 12 12	AUTOSTANDBY ON	STANDBY AUTOMATICO ON	Impostazione predefinita	97 28 28 01
97 13 13	AUTOSTANDBY OFF	STANDBY AUTOMATICO OFF		97 28 28 00
97 1E 1E	#WAKEUP_ON	ATTIVAZIONE AUTOMATICA STANDBY	Impostazione predefinita, standby normale	97 35 35 01
97 1F 1F	#WAKEUP_OFF	SPEGNIMENTO AUTOMATICO STANDBY	Standby profondo, circuito amplificatore spento	97 35 35 00
97 41 41	BT_ON	BT ON		97 37 37 01
97 42 42	BT_OFF	BT OFF	Disattivazione permanente BT	97 37 37 00

Codici volume a indirizzo diretto

Codice ASCII	Funzione	Note	Codici di ritorno
97 AX AX	X =0-F Impostazione volume master su 0-15	xx =01-14	97 23 23 xx
97 BX BX	X =0-4 Impostazione volume master su 16-20		
97 CX CX	X =0-E Impostazione volume bassi su 0-14	xx =01-14	97 24 24 xx
97 DX DX	X =0-E Impostazione volume alti su 0-14		
97 EX EX	X =0-F Impostazione volume INGRESSO 1 su 0-15	xx =01-14	97 31 31 xx
97 FX FX	X =0-4 Impostazione volume INGRESSO 1 su 16-20		
97 5X 5X	X =0-F Impostazione volume INGRESSO 2 su 0-15	xx =01-14	97 32 32 xx
97 0X 0X	X =0-4 Impostazione volume INGRESSO 2 su 16-20		
97 6X 6X	X =0-F Impostazione volume INGRESSO 3 su 0-15	xx =01-14	97 33 33 xx
97 7X 7X	X =0-4 Impostazione volume INGRESSO 3 su 16-20		
97 8X 8X	X =0-F Impostazione volume INGRESSO 4 su 0-15	xx =01-14	97 34 34 xx
97 9X 9X	X =0-4 Impostazione volume INGRESSO 4 su 16-20		
96 AX AX	X =0-F Impostazione iniziale volume master su 0-15	xx =01-14	96 23 23 xx
96 BX BX	X =0-4 Impostazione iniziale volume master su 16-20		
96 EX EX	X =0-F Impostazione iniziale volume INGRESSO 1 su 0-15	xx =01-14	96 31 31 xx
96 FX FX	X =0-4 Impostazione iniziale volume INGRESSO 1 su 16-20		
96 5X 5X	X =0-F Impostazione iniziale volume INGRESSO 2 su 0-15	xx =01-14	96 32 32 xx
96 0X 0X	X =0-4 Impostazione iniziale volume INGRESSO 2 su 16-20		
96 6X 6X	X =0-F Impostazione iniziale volume INGRESSO 3 su 0-15	xx =01-14	96 33 33 xx
96 7X 7X	X =0-4 Impostazione iniziale volume INGRESSO 3 su 16-20		
96 8X 8X	X =0-F Impostazione iniziale volume INGRESSO 4 su 0-15	xx =01-14	96 33 33 xx
96 9X 9X	X =0-4 Impostazione iniziale volume INGRESSO 4 su 16-20		

Codici di ritorno

- Risposta dall'unità = 97 *** 0X/XX 0A
- Tutte le risposte terminano con \x0A o LineFeed
- Esempi di comandi e risposte
 - » Power Query – Comando - \x97\x20\x20
 - » Power Query – Risposta – STANDBY 97 20 20 01\x0A = ON/nessun guasto
 - » Power Query – Risposta – STANDBY 97 20 20 00\x0A = OFF/standby

Codice ASCII	Nome	Funzione	Note	Codici di ritorno
97 20 20	STANDBY	Stato operativo altoparlante	Altoparlante OFF/standby Altoparlante ON/in funzione	97 20 20 00
				97 20 20 01
97 21 21	MUTE	Modalità silenziosa ON/ OFF	Modalità silenziosa OFF = 0 Modalità silenziosa ON = 1	97 21 21 00
				97 21 21 01

Codice ASCII	Nome	Funzione	Note	Codici di ritorno
97 23 23	Master_GAIN_GET	Guadagno volume	20 livelli in totale, XX=00-14 codice esadecimale	97 23 23 XX
97 24 24	Master_B_GAIN_GET	Guadagno bassi	14 livelli in totale, XX=00-0E codice esadecimale	97 24 24 XX
97 25 25	Master_T_GAIN_GET	Guadagno alti	14 livelli in totale, XX=00-0E codice esadecimale	97 25 25 XX
97 26 26	BT_BIT	Stato Bluetooth	BT disassociato = 0	97 26 26 00
			BT associato, in pausa = 1	97 26 26 01
			BT associato, in riproduzione = 2	97 26 26 02
97 27 27	BT Device	Nome Bluetooth	Lunghezza = 0# Nome= xxx codice esadecimale	97 27 27 0# xxx
97 28 28	AUTO_STANDBY	Stato standby automatico	Standby automatico OFF = 0	97 28 28 00
			Standby automatico ON = 1	97 28 28 01
97 31 31	INPUT1_GAIN_GET	Guadagno volume INGRESSO 1	20 livelli in totale, XX=00-14 codice esadecimale	97 31 31 XX
97 32 32	INPUT2_GAIN_GET	Guadagno volume INGRESSO 2	20 livelli in totale, XX=00-14 codice esadecimale	97 32 32 XX
97 33 33	INPUT3_GAIN_GET	Guadagno volume INGRESSO 3	20 livelli in totale, XX=00-14 codice esadecimale	97 33 33 XX
97 34 34	INPUT4_GAIN_GET	Guadagno volume INGRESSO 4	20 livelli in totale, XX=00-14 codice esadecimale	97 34 34 XX
97 35 35	#AUTO_WAKEUP	Stato attivazione automatica	Attivazione automatica OFF = 0	97 35 35 00
			Attivazione automatica ON = 1	97 35 35 01
97 37 37	#BT_STATUS	Stato controllo BT	BT OFF = 0	97 37 37 00
			BT ON = 1	97 37 37 01
96 23 23	#MASTER_INIT	Configurazione iniziale guadagno volume MASTER	20 livelli in totale, XX=00-14 codice esadecimale	96 23 23 XX
96 31 31	#INPUT1_INIT	Configurazione iniziale guadagno volume INGRESSO 1	20 livelli in totale XX=00-14	96 31 31 XX
96 32 32	#INPUT2_INIT	Configurazione iniziale guadagno volume INGRESSO 2	20 livelli in totale XX=00-14	96 32 32 XX
96 33 33	#INPUT3_INIT	Configurazione iniziale guadagno volume INGRESSO 3	20 livelli in totale XX=00-14	96 33 33 XX
96 34 34	#INPUT4_INIT	Configurazione iniziale guadagno volume INGRESSO 4	20 livelli in totale XX=00-14	96 34 34 XX

NOTA: dopo 30 minuti di modalità silenziosa o inattività si attiva lo standby automatico. Se viene effettuata una regolazione, la modalità standby si disattiva.

9 Dichiarazione di conformità

Per quanto riguarda le normative di sicurezza CE, EMC e LVD, i prodotti VISION sono certificati e conformi a tutti i regolamenti locali noti. VISION si impegna a garantire la completa conformità di tutti i prodotti con tutti gli standard di certificazione applicabili per la vendita nei paesi aderenti.

In base alla direttiva UE 2011/65/UE sulla "Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche" (RoHS), i componenti elettrici non devono contenere quantità non sicure di composti chimici pericolosi. Tutti i prodotti VISION sono certificati e conformi alle norme RoHS, inclusa la Direttiva Delegata (UE) 2015/863 del 31 marzo 2015, che modifica l'allegato II della direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso includendo anche gli ftalati. Al termine della sua vita utile questo prodotto deve essere riconsegnato al punto vendita in cui è stato acquistato in modo tale che venga riciclato.

Registrazione RAEE: GD0046SY

Per quanto riguarda le sostanze chimiche soggette a restrizione REACH, VISION non produce né importa tali sostanze chimiche. Non siamo pertanto obbligati a fornire schede dati di sicurezza agli utilizzatori finali. Secondo audit in corso basati su informazioni riferite dai nostri fornitori, i nostri prodotti non contengono quantità > 0.1% in peso di sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate stabilito dall'articolo 59 (1,10) del regolamento REACH. Per garantire la sicurezza dei prodotti

e assicurare la nostra catena di fornitura, richiediamo ai nostri fornitori coerenza nell'implementazione delle normative REACH. La garanzia di conformità REACH è parte integrante dei nostri standard di qualificazione dei fornitori.

Dichiarazione di origine

Tutti i prodotti VISION sono fabbricati nella Repubblica Popolare Cinese (RPC). I prodotti VISION sono importati nell'UE da VISION, società interamente controllata da "TD Synnex", registrata in Inghilterra al n. 04625566 in Redwood 2, Chineham Business Park, Crockford Lane, Basingstoke, Hampshire, RG24 8WQ.

Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

Questo prodotto è fornito con una garanzia a vita con spedizione al centro assistenza. Se si riscontra un problema, si richiede di fornire una DESCRIZIONE DETTAGLIATA del difetto. Alcuni prodotti Vision sono particolarmente tecnici e richiedono un'ispezione di tutti i componenti dell'installazione, in quanto il difetto riscontrato potrebbe non essere provocato dal prodotto Vision. Per questo motivo, nel caso in cui non si fornisca una descrizione adeguata, il produttore potrebbe rifiutare la sostituzione dell'articolo.

• La garanzia è valida esclusivamente per il primo acquirente e non è cedibile.

• La garanzia copre i seguenti casi:

• Guasto di qualsiasi componente, incluso l'alimentatore.

• Danno riscontrato immediatamente dopo aver rimosso il prodotto dall'imballaggio, se notificato entro 24 ore dall'acquisto.

• Se si tratta di un prodotto già difettoso o non funzionante al momento della consegna (DOA, "Dead On Arrival"), si hanno a disposizione 21 giorni dalla data di acquisto per segnalare il problema al distributore nazionale tramite il rivenditore AV.

• Il primo acquirente è responsabile della spedizione del prodotto al centro di assistenza indicato da Vision.

• La responsabilità di Vision è limitata al costo della sostituzione dell'unità difettosa in garanzia, fatti salvi i casi di morte o lesioni (UE 85/374/CEE).

• Se il prodotto è fuori produzione (EOL, "End Of Line"), Vision emetterà un rimborso anziché eseguirne la sostituzione.

• La garanzia non si applica in caso di guasti provocati da incuria, uso improprio, installazione errata, alimentazione discontinua o difettosa o modifiche apportate di propria iniziativa.

Benché Vision cerchi di inviare un prodotto di ricambio entro 5 giorni lavorativi, ciò non è sempre possibile; in questo caso l'articolo sarà spedito al più presto possibile. Gli utenti e i rivenditori nel Regno Unito possono richiedere assistenza alla pagina <http://www.visionaudiovisual.com/support>

NOTE LEGALI: come conseguenza del nostro impegno per il continuo miglioramento dei prodotti, i dati riportati sopra possono essere modificati senza preavviso. Il presente manuale di istruzioni è pubblicato senza alcuna garanzia ed eventuali miglioramenti o modifiche al manuale dovuti a errori tipografici, informazioni imprecise o aggiornamenti di programmi e/o attrezzature possono essere effettuati in qualsiasi momento e senza preavviso. Tali modifiche saranno inserite nelle nuove edizioni del manuale.

Avvertenze

Per prodotti elettronici

Attenzione: pericolo di scosse elettriche. Non aprire.

Utilizzare solo prese di rete di alimentazione domestica CA. Il collegamento a una presa di corrente con tensione superiore può comportare pericolo d'incendio. Non tirare il cavo per scollegare la spina dalla presa CA; afferrare direttamente la spina per scollegarla. Se non si prevede di utilizzare il prodotto per un lungo periodo, scollegare la spina. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia attorcigliato, schiacciato o tagliato.

Non installare il prodotto in luoghi esposti alla luce diretta del sole, vicini a fonti di calore, estremamente freddi, soggetti a eccessive vibrazioni, troppo polverosi o privi di adeguata ventilazione. Non esporre l'unità a eccessiva umidità, pioggia, condensa, gocciolamento o spruzzi. Non posizionare oggetti pieni di liquidi sopra o nei paraggi del prodotto.

Prima di spostare l'unità, assicurarsi di aver disinserito il cavo di alimentazione dalla presa CA e di aver scollegato i cavi per il collegamento di altre unità. Se si rileva la presenza di un odore insolito o di fumo, spegnere immediatamente il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione. Contattare il rivenditore o Vision.

Per prodotti wireless e Bluetooth

Non utilizzare mai questo prodotto vicino a un aeromobile o a una struttura medica, poiché può causare interferenze. L'uso del prodotto nei luoghi seguenti può causare anomalie nell'output video/audio:

• Prodotto installato in muri di cemento

• Prodotto situato vicino a un frigorifero, un forno a microonde o altri oggetti metallici

• Un ambiente ingombro, dove il segnale wireless potrebbe essere ostacolato

Questo prodotto è stato testato e prodotto in conformità alle norme di sicurezza di ogni paese, tuttavia non vi sono garanzie che non si verifichino interferenze in determinate situazioni. In caso di interferenze, regolare la distanza tra il trasmettitore e il ricevitore. Questo prodotto può interferire con i dispositivi wireless a 5 GHz. In caso di interferenze, configurare il router a 5 GHz solo sulla banda a 2,4 GHz.

DICHIARAZIONE FCC (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE)

La presente apparecchiatura è stata controllata e riconosciuta conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, in casi estremi, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. In tal caso, provare a:

• riposizionare l'antenna ricevente


• aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore

• collegare l'apparecchiatura a un diverso circuito di alimentazione.

Dichiarazione sull'esposizione a radiazioni

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni IC stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra l'elemento radiatore e il corpo.

1 Voorpaneel

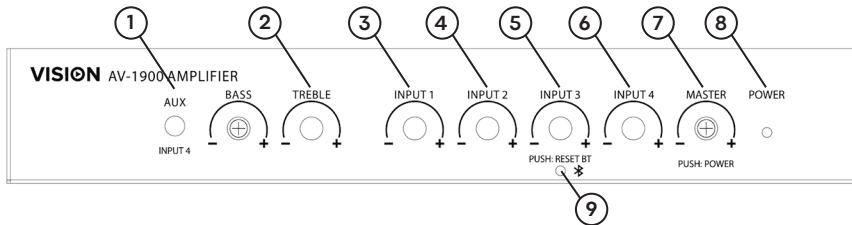


- | | | |
|---|---|--|
| 1. Ingang 4 Aux-ingang voor ministekker. Wanneer hier een apparaat op aangesloten wordt, wordt ingang 4 aan de achterzijde uitgeschakeld. | 4. Ingang 2 - microfoon of lijningang | 7. Hoofdvolume
[drukken: in-/uitschakelen] |
| 2. Tooninstellingen | 5. Ingang 3 - microfoon of Bluetooth [drukken: 3 seconden ingedrukt houden om BT-apparaat te ontkoppelen] | 8. Voedingslampje |
| 3. Ingang 1 - microfoon of lijningang | 6. Ingang 4 - microfoon of lijningang | 9. Bluetooth-lampje -
Knipperend: koppelstand /
Aan: gekoppeld |


2 Ingangsselectie




3 Ingang 1

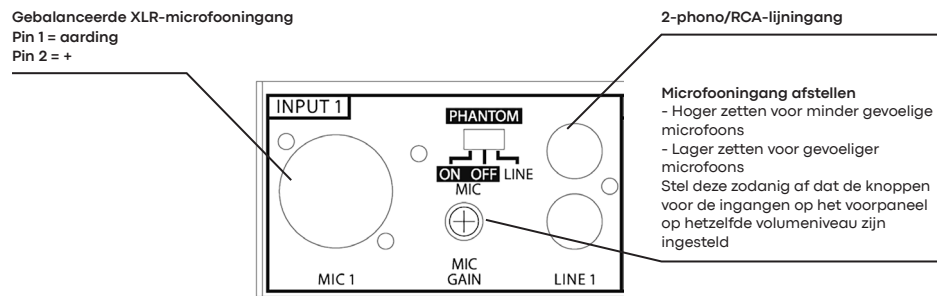


4 Ingang 2

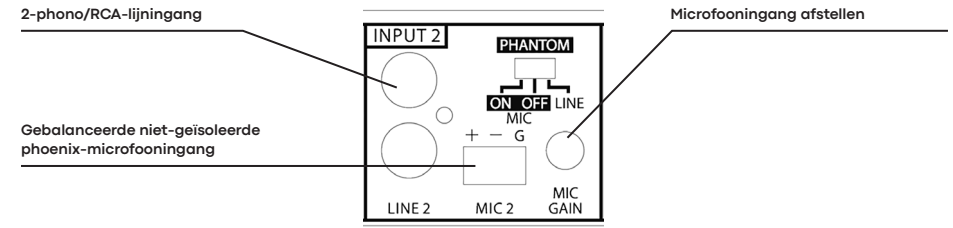

5 Ingang 3

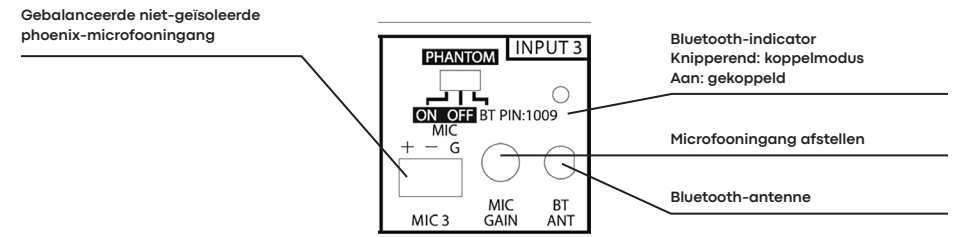

6 Ingang 4

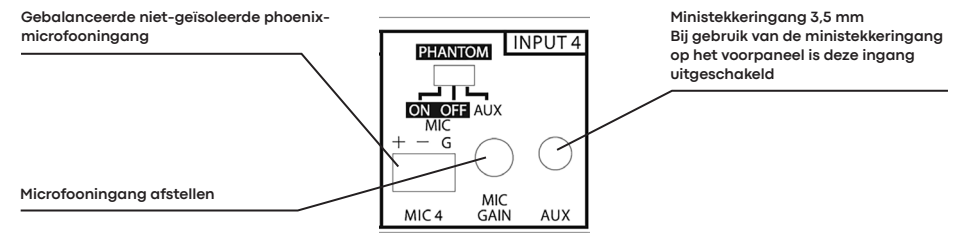


Opmerkingen over BT

- Zet de knop in de linker- of middelste positie om BT uit te schakelen
- De AV-1900 beschikt over één BT-geheugensleuf. Deze wordt gekoppeld met het laatst gekoppelde apparaat zonder een pincode te hoeven invoeren.
- BT kan worden gereset door de knop voor ingang 3 ingedrukt te houden; het BT-geheugen wordt dan gewist zodat er een ander apparaat kan worden aangesloten
- Er kan slechts één apparaat tegelijk gekoppeld zijn

7 Uitgangen

2-phono/RCA-lijnuitgang
Post-mix – wijzigingen op het
voorpaneel hebben invloed op
deze uitgang

Niet-geïsoleerde phoenix
RS-232-bediening
Opmerking: als de versterker
niet op opdrachten reageert,
verwissel dan de Tx- en Rx-
kabels

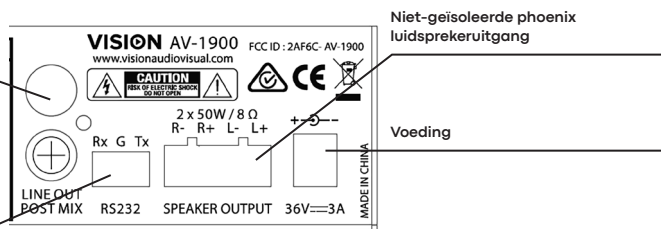

8 RS-232-codes

Baudrate: 9600K, stopbit: 1, leveringsinterval >80 ms, geen controlecijfer. Indeling ASCII-opdracht: 97 45 45 <CR> <LF>

ASCII-code	Naam	Functie	Opmerkingen	Retourcodes
97 45 45	ON	Inschakelen / uit stand-by halen	Actief	97 20 20 01
			Volume INGANG 1 XX=00-14	97 31 31 XX
			Volume INGANG 2 XX=00-14	97 32 32 XX
			Volume INGANG 3 XX=00-14	97 33 33 XX
			Volume INGANG 4 XX=00-14	97 34 34 XX
			Hoofdvolume XX=00-14	97 23 23 XX
			Bas hoofdvolume XX=00-0E	97 24 24 XX
			Treble hoofdvolume XX=00-0E	97 25 25 XX
97 46 46	OFF	Uitschakelen	Stand-by	97 20 20 00
97 47 47	MUTE	Dempen aan/uit	Dempen uit = 0 / Dempen = 1	97 21 21 0X
97 43 43	INPUT1+	Volume + voor INGANG 1	Volume INGANG 1 XX=00-14	97 31 31 XX
97 1B 1B	INPUT1-	Volume - voor INGANG 1		
97 1D 1D	INPUT2+	Volume + voor INGANG 2	Volume INGANG 2 XX=00-14	97 32 32 XX
97 4E 4E	INPUT2-	Volume - voor INGANG 2		
97 18 18	INPUT3+	Volume + voor INGANG 3	Volume INGANG 3 XX=00-14	97 33 33 XX
97 1C 1C	INPUT3-	Volume - voor INGANG 3		
97 11 11	INPUT4+	Volume + voor INGANG 4	Volume INGANG 4 XX=00-14	97 34 34 XX
97 10 10	INPUT4-	Volume - voor INGANG 4		
97 1A 1A	BT_RESET	BT ontkoppelen	/	97 26 26 00
97 15 15	TREBLE+	Trebleversterking verhogen met +1 dB	Trebleversterking XX=00-0E	97 25 25 XX
97 17 17	TREBLE-	Trebleversterking verminderen met -1 dB		
97 19 19	BASS+	Basversterking verhogen met +1 dB	Bas hoofdvolume XX=00-0E	97 24 24 XX
97 16 16	BASS-	Basversterking verminderen met -1 dB		
97 4A 4A	RESET	Alles resetten		97 23 23 0A 97 25 25 07 97 24 24 07 97 31 31 0A 97 32 32 0A 97 33 33 0A 97 34 34 0A

ASCII-code	Naam	Functie	Opmerkingen	Retourcodes
97 4B 4B	MAXVOL	Max. volume		97 23 23 0A 97 25 25 07 97 24 24 07 97 31 31 0A 97 32 32 0A 97 33 33 0A 97 34 34 0A
97 40 40	VOL+	Volume + / dempen uit	Hoofdvolume XX=00-14	97 23 23 XX
97 44 44	VOL-	Volume - / dempen uit		
97 12 12	AUTOSTANDBY ON	AUTOMATISCHE STAND-BY AAN	Standaard	97 28 28 01
97 13 13	AUTOSTANDBY OFF	AUTOMATISCHE STAND-BY UIT		97 28 28 00
97 1E 1E	#WAKEUP_ON	STAND-BY AUTOMATISCHE ACTIVERING AAN	Standaard, ondiepe stand-by	97 35 35 01
97 1F 1F	#WAKEUP_OFF	STAND-BY AUTOMATISCHE ACTIVERING UIT	Diepe stand-by, versterker-circuit uit	97 35 35 00
97 41 41	BT_ON	BT AAN		97 37 37 01
97 42 42	BT_OFF	BT UIT	BT permanent deactiveren	97 37 37 00

Directe selectie volumecodes

ASCII-code	Functie	Opmerkingen	Retourcodes
97 AX AX	X =0-F Hoofdvolume instellen op 0-15	xx =01-14	97 23 23 xx
97 BX BX	X =0-4 Hoofdvolume instellen op 16-20		
97 CX CX	X =0-E Basvolume instellen op 0-14	xx =01-0E	97 24 24 xx
97 DX DX	X =0-E Treblevolume instellen op 0-14	xx =01-0E	97 25 25 xx
97 EX EX	X =0-F Volume INGANG 1 instellen op 0-15	xx =01-14	97 31 31 xx
97 FX FX	X =0-4 Volume INGANG 1 instellen op 16-20		
97 5X 5X	X =0-F Volume INGANG 2 instellen op 0-15	xx =01-14	97 32 32 xx
97 0X 0X	X =0-4 Volume INGANG 2 instellen op 16-20		
97 6X 6X	X =0-F Volume INGANG 3 instellen op 0-15	xx =01-14	97 33 33 xx
97 7X 7X	X =0-4 Volume INGANG 3 instellen op 16-20		
97 8X 8X	X =0-F Volume INGANG 4 instellen op 0-15	xx =01-14	97 34 34 xx
97 9X 9X	X =0-4 Volume INGANG 4 instellen op 16-20		
96 AX AX	X =0-F Hoofdvolume initieel instellen op 0-15	xx =01-14	96 23 23 xx
96 BX BX	X =0-4 Hoofdvolume initieel instellen op 16-20		
96 EX EX	X =0-F Volume INGANG 1 initieel instellen op 0-15	xx =01-14	96 31 31 xx
96 FX FX	X =0-4 Volume INGANG 1 initieel instellen op 16-20		
96 5X 5X	X =0-F Volume INGANG 2 initieel instellen op 0-15	xx =01-14	96 32 32 xx
96 0X 0X	X =0-4 Volume INGANG 2 initieel instellen op 16-20		
96 6X 6X	X =0-F Volume INGANG 3 initieel instellen op 0-15	xx =01-14	96 33 33 xx
96 7X 7X	X =0-4 Volume INGANG 3 initieel instellen op 16-20		
96 8X 8X	X =0-F Volume INGANG 4 initieel instellen op 0-15	xx =01-14	96 33 33 xx
96 9X 9X	X =0-4 Volume INGANG 4 initieel instellen op 16-20		

Retourcodes

- Respons van apparaat = 97 ** ** 0X/XX 0A
- Alle responsen eindigen met \x0A of LineFeed
- Voorbeelden van opdrachten en responsen
 - » Power Query – Opdracht - \x97\x20\x20
 - » Power Query – Respons – STANDBY 97 20 20 01\x0A = Aan/Geen fouten
 - » Power Query – Respons – STANDBY 97 20 20 00\x0A = Uit/Stand-by

ASCII-code	Naam	Functie	Opmerkingen	Retourcodes
97 20 20	STANDBY	Luidspreker in actieve status	Luidspreker UIT/Stand-by Luidspreker AAN/Actief	97 20 20 00
				97 20 20 01
97 21 21	MUTE	Dempen aan/uit	Dempen uit = 0 Dempen = 1	97 21 21 00 97 21 21 01
97 23 23	Master_GAIN_GET	Volumeversterking	20 stappen totaal XX=00-14 hex-code	97 23 23 XX
97 24 24	Master_B_GAIN_GET	Basversterking	14 stappen totaal, XX=00-0E hex-code	97 24 24 XX
97 25 25	Master_T_GAIN_GET	Trebleversterking	14 stappen totaal XX=00-0E hex-code	97 25 25 XX
97 26 26	BT_BIT	Bluetooth-status	BT niet gekoppeld = 0 BT gekoppeld, Pauze = 1 BT gekoppeld, Afspeelen = 2	97 26 26 00
				97 26 26 01
				97 26 26 02
97 27 27	BT Device	Bluetooth-naam	Lengte=0# Naam= xxx hex-code	97 27 27 0# xxx
97 28 28	AUTO_STANDBY	Status automatische stand-by	Automatische stand-by UIT = 0 Automatische stand-by AAN = 1	97 28 28 00 97 28 28 01
97 31 31	INPUT1_GAIN_GET	Volumeversterking INGANG 1	20 stappen totaal XX=00-14 hex-code	97 31 31 XX
97 32 32	INPUT2_GAIN_GET	Volumeversterking INGANG 2	20 stappen totaal XX=00-14 hex-code	97 32 32 XX
97 33 33	INPUT3_GAIN_GET	Volumeversterking INGANG 3	20 stappen totaal XX=00-14 hex-code	97 33 33 XX
97 34 34	INPUT4_GAIN_GET	Volumeversterking INGANG 4	20 stappen totaal XX=00-14 hex-code	97 34 34 XX
97 35 35	#AUTO_WAKEUP	Status automatische activering	Automatische activering UIT = 0	97 35 35 00
			Automatische activering AAN = 1	97 35 35 01
97 37 37	#BT_STATUS	Bedieningsstatus BT	BT UIT = 0	97 37 37 00
			BT AAN = 1	97 37 37 01
96 23 23	#MASTER_INIT	Initiële instelling volumeversterking MASTER	20 stappen totaal XX=00-14 hex-code	96 23 23 XX
96 31 31	#INPUT1_INIT	Initiële instelling volumeversterking INGANG 1	20 stappen totaal XX=00-14	96 31 31 XX
96 32 32	#INPUT2_INIT	Initiële instelling volumeversterking INGANG 2	20 stappen totaal XX=00-14	96 32 32 XX
96 33 33	#INPUT3_INIT	Initiële instelling volumeversterking INGANG 3	20 stappen totaal XX=00-14	96 33 33 XX
96 34 34	#INPUT4_INIT	Initiële instelling volumeversterking INGANG 4	20 stappen totaal XX=00-14	96 34 34 XX

NB: Stand-by wordt automatisch geactiveerd na 30 minuten dempen of inactiviteit. Elke aanpassing schakelt stand-by uit.

9 Conformiteitsverklaring

Wat betreft veiligheidsnormen voor CE, EMC en LVD: alle producten van VISION zijn gecertificeerd en voldoen aan alle bekende lokale regelgeving. VISION garandeert dat alle producten volledig voldoen aan alle certificeringsnormen die van toepassing zijn op verkoop in de deelnemende landen.

Wat betreft EU-richtlijn 2011/65/EU inzake de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en elektrische en elektronische apparatuur (RoHS): volgens deze richtlijn mogen elektrische componenten geen onveilige hoeveelheden gevaarlijke chemische stoffen bevatten. Alle producten van VISION voldoen aantoonbaar aan de RoHS-regelgeving, met inbegrip van de Gedelegeerde (EU-) verordening 2015/863 van de Commissie van 31 maart 2015 tot wijziging van bijlage II bij richtlijn 2011/65/EU wat betreft de lijst van stoffen waarvoor beperkingen gelden, door deze uit te breiden met ftalaten. Dit product moet aan het eind van de gebruiksduur voor recycling teruggebracht worden naar het verkooppunt. AEEA-registratie: GDO046SY

Wat betreft chemische stoffen die onder REACH vallen: VISION produceert noch importeert chemische stoffen. Als downstream-gebruiker zijn wij daarom niet verplicht om veiligheidsinformatiebladen te verstrekken. Volgens lopende

audits op basis van door onze leveranciers verstrekte informatie bevatten onze producten geen stoffen in concentraties van >0,1 gewichtsprocent, die in overeenstemming met artikel 59 (1, 10) van de REACH-verordening zijn opgenomen in de kandidatenlijst. Om de veiligheid van onze producten en onze toeleveringsketen te kunnen waarborgen, vragen we onze leveranciers de REACH-regelgeving consequent toe te passen. Het waarborgen van de conformiteit met de REACH-regelgeving maakt deel uit van onze kwalificatienormen voor leveranciers.

Verklaring inzake oorsprong

Alle producten van VISION worden gemaakt in de Volksrepubliek China. VISION-producten worden in de EU geïmporteerd door VISION, dat volledig eigendom is van 'TD Synnex', geregistreerd in Engeland onder nr. 04625566 te Redwood 2, Chineham Business Park, Crockford Lane, Basingstoke, Hampshire, RG24 8WQ.

Levenslange retourgarantie

Dit product wordt geleverd met een levenslange retourgarantie. Als er een probleem optreedt, moet u een GEDETAILEERDE BESCHRIJVING van het defect geven. Sommige producten van Vision zijn zeer technisch en vereisen probleemoplossing voor alle elementen van de installatie, omdat het ook kan voorkomen dat het niet het product van Vision is dat defect is. Hierdoor kan de leverancier weigeren een artikel te vervangen als er geen adequate beschrijving wordt gegeven.

- De garantie geldt uitsluitend voor de originele koper van het product en kan niet worden overgedragen.
- De garantie is van toepassing op het volgende:
 - Defect van een willekeurige component, waaronder de voeding.
 - Schade die wordt vastgesteld wanneer het product voor het eerst uit de verpakking wordt gehaald, mits deze binnen 24 uur na aankoop wordt gemeld.
- Als het product DOA (defect bij ontvangst) is, hebt u 21 dagen vanaf de aankoopdatum om de nationale distributeur op de hoogte te stellen via uw av-dealer.
- De oorspronkelijke koper is verantwoordelijk voor verzending van het product naar het door Vision aangewezen servicecentrum.
- De aansprakelijkheid van Vision is beperkt tot de kosten van vervanging van de defecte eenheid onder garantie, met uitzondering van overlijden of lichamelijk letsel (EU85/374/EEG).
- Als het product niet langer wordt geproduceerd (EOL/end of line), biedt Vision restitutie in plaats van vervanging van het artikel.
- Deze garantie beschermt het product niet tegen defecten die zijn veroorzaakt door misbruik, verkeerd gebruik, onjuiste installatie, instabiele of defecte voedingsingangen of aanpassingen.

Vision streeft ernaar binnen 5 werkdagen een vervangend artikel te verzenden. Het kan echter voorkomen dat dit niet mogelijk is, in welk geval zo snel als praktisch mogelijk een vervangend artikel zal worden verzonden. Eindgebruikers en wederverkopers kunnen om ondersteuning vragen op <http://www.visionaudiovisual.com/support>
VERKLARING VAN AFSTAND: Omdat we ernaar streven onze producten te verbeteren, kunnen bovengenoemde gegevens zonder voorafgaande kennisgeving veranderen. Deze handleiding wordt zonder garantie gepubliceerd en alle verbeteringen of wijzigingen in de handleiding die noodzakelijk zijn ten gevolge van typografische fouten, onjuistheden van de huidige informatie of verbeteringen aan de programma's en/of de apparatuur kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving doorgevoerd worden. Dergelijke wijzigingen zullen in nieuwe edities van de handleiding worden opgenomen.

Waarschuwingen

Voor elektronische producten

Waarschuwing - risico op elektrische schok. Niet openen.
Gebruik uitsluitend huishoudelijke stopcontacten. Als het apparaat op een stopcontact wordt aangesloten dat een hoger voltage levert, kan dat brandgevaar opleveren. Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan het snoer te trekken; trek altijd aan de stekker zelf. Als u van plan bent om het product gedurende langere tijd niet te gebruiken, haal dan de stekker uit het stopcontact. Controleer of de stroomkabel niet gedraaid, ingedrukt of ingesneden is.
Dit product mag niet worden geplaatst in direct zonlicht, bij verwarmingsapparatuur, op extreem koude locaties, op locaties met overmatige trillingen of stof en/of in slecht geventileerde ruimten. Stel dit apparaat niet bloot aan buitensporige vochtigheid, regen, vocht, druppels of spatten. Zet geen producten gevuld met vloeistof op of in de buurt van dit product. Zorg vóór het verplaatsen van het apparaat dat het netsnoer uit het stopcontact is gehaald en ontkoppel kabels die op andere apparaten zijn aangesloten. Als u een abnormale geur of rook opmerkt, schakel dit product dan meteen uit en haal de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met uw tussenpersoon of met Vision.

Voor draadloze en Bluetooth-producten

Gebruik dit product niet in de buurt van vliegtuigen of medische faciliteiten. Het kan interferentie veroorzaken. Het gebruik van dit product op een van de volgende locaties kan een abnormale video-/audio-uitvoer tot gevolg hebben:
• Installatie van het product in muren van beton
• Product staat dicht bij de koelkast, magnetron of andere metalen voorwerpen
• Een ruimte met objecten die het draadloze signaal kunnen blokkeren
Dit product is getest en gefabriceerd om aan de veiligheidsvoorschriften van alle landen te voldoen, desalniettemin is er geen garantie dat interferentie uitgesloten kan worden. Pas indien interferentie optreedt de afstand tussen zender en ontvanger aan. Dit product kan interfereren met draadloze apparaten van 5 GHz. Configureer uw 5 GHz-router indien interferentie optreedt dusdanig dat alleen de 2,4 GHz-band gebruikt wordt.

Verklaring van de Federal Communications Commission (FCC) betreffende interferentie


Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan in extreme gevallen schadelijke storing op radiocommunicatie veroorzaken. De gebruiker kan de volgende maatregelen nemen om dit te verhelpen:

- De antenne van de ontvanger verplaatsen
- De afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten
- Het apparaat aansluiten op een ander voedingscircuit.

Verklaring betreffende stralingsbloomstelling

Dit apparaat voldoet aan de IC-stralingsbloomstellingslimieten zoals vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Dit apparaat dient geïnstalleerd en gebruikt te worden met een afstand van ten minste 20 cm tussen de zender en het lichaam.

1 Panel przedni

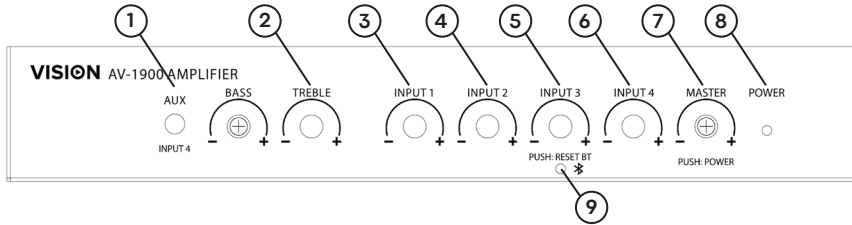

1. Wejście 4 – wejście pomocnicze minijack. Podłączenie do tego wejścia spowoduje rozłączenie wejścia 4 z tyłu.
2. Regulacja barwy dźwięku
3. Wejście 1 – mikrofonowe lub liniowe
4. Wejście 2 – mikrofonowe lub liniowe
5. Wejście 3 – mikrofonowe lub Bluetooth [naciśnięcie: przytrzymaj przez 3 sekundy, aby rozparować urządzenie BT]
6. Wejście 4 – mikrofonowe lub liniowe
7. Głośność główna [naciśnięcie: włączenie/wyłączenie zasilania]
8. Wskaźnik zasilania
9. Wskaźnik Bluetooth – miga: tryb parowania / świeci: sparowano

2 Wybór źródła sygnału

Wejście mikrofonowe z WŁĄCZONYM zasilaniem Phantom


Wejście mikrofonowe z WYŁĄCZONYM zasilaniem Phantom



3 Wejście 1

Wejście mikrofonowe przez zbalansowane złącze XLR
Pin 1 = uziemienie
Pin 2 = dodatni

Wejście liniowe 2-Phono / RCA

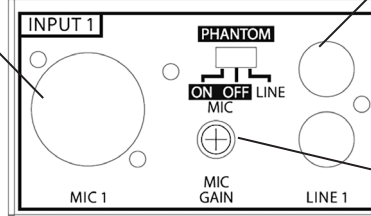

Regulacja poziomu sygnału wejścia mikrofonowego


- Zwiększyć dla mniej czułych mikrofonów.
 - Zmniejszyć dla bardziej czułych mikrofonów.
- Należy dokonać regulacji tak, aby pokrętła z przodu były ustawione w tej samej pozycji odpowiednio do poziomów głośności każdego wejścia.

4 Wejście 2

Wejście liniowe 2-Phono / RCA

Regulacja poziomu sygnału wejścia mikrofonowego

Wejście mikrofonowe przez zbalansowane złącze Phoenix na goły przewód

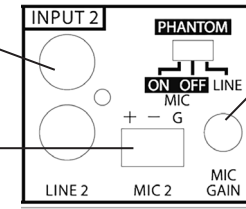


5 Wejście 3

Wejście mikrofonowe przez zbalansowane złącze Phoenix na goły przewód

Wskaźnik Bluetooth
Miga: tryb parowania
Świeci: sparowano

Regulacja poziomu sygnału wejścia mikrofonowego

Antena Bluetooth

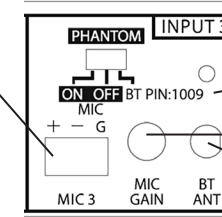


6 Wejście 4

Wejście mikrofonowe przez zbalansowane złącze Phoenix na goły przewód

Wejście minijack 3,5 mm
Wejście minijack na panelu przednim ma pierwszeństwo przed tym wejściem.

Regulacja poziomu sygnału wejścia mikrofonowego

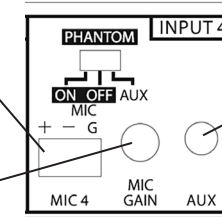


Uwagi dotyczące Bluetooth

- Aby wyłączyć, ustaw przełącznik w pozycji w lewo lub po środku.
- AV-1900 ma jedno miejsce w pamięci na urządzenie BT. Będzie parować się z ostatnio sparowanym urządzeniem bez wymagania PIN-u.
- Zresetowanie BT poprzez wciśnięcie i przytrzymanie pokrętła Wejście 3 spowoduje wyczyszczenie pamięci, aby umożliwić podłączenie nowego urządzenia.
- Można sparować tylko jedno urządzenie naraz.

7 Wyjścia

Wyjście liniowe 2-Phono / RCA
Regulowanie zmiksowanego sygnалу na panelu przednim ma wpływ na to wyjście.

Złącze Phoenix na goły przewód Sterownik RS-232
Uwaga: jeśli wzmacniacz nie reaguje na polecenia, spróbuj zamienić przewody nadajnika i odbiornika.

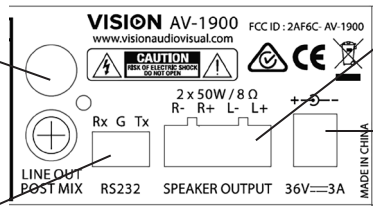

Wyjście głośnika przez złącze Phoenix na goły przewód

Zasilanie

8 Kody RS-232

Szybkość transmisji: 9600K, bit zakończenia transmisji: 1, interwał dostarczania >80 ms, brak cyfry kontrolnej.
Format polecenia ASCII: 97 45 45<CR><LF>

Kod ASCII	Nazwa	Funkcja	Uwagi	Kody zwrotne
97 45 45	ON	Włączenie/wyjście z trybu gotowości	Działa	97 20 20 01
			Głośność WEJŚCIE 1 XX=00-14	97 31 31 XX
			Głośność WEJŚCIE 2 XX=00-14	97 32 32 XX
			Głośność WEJŚCIE 3 XX=00-14	97 33 33 XX
			Głośność WEJŚCIE 4 XX=00-14	97 34 34 XX
			Głośność główna XX=00-14	97 23 23 XX
			Główne ustawienie niskich tonów XX=00-0E	97 24 24 XX
			Główne ustawienie wysokich tonów XX=00-0E	97 25 25 XX
97 46 46	OFF	Wyłączenie	Tryb gotowości	97 20 20 00
97 47 47	MUTE	Włączenie/wyłączenie wyciszenia	Wyciszenie wyłączone = 0 / Wyciszenie włączone = 1	97 21 21 0X
97 43 43	INPUT1+	Zwiększenie głośności WEJŚCIE 1	Głośność WEJŚCIE 1 XX=00-14	97 31 31 XX
97 1B 1B	INPUT1-	Zmniejszenie głośności WEJŚCIE 1		
97 1D 1D	INPUT2+	Zwiększenie głośności WEJŚCIE 2	Głośność WEJŚCIE 2 XX=00-14	97 32 32 XX
97 4E 4E	INPUT2-	Zmniejszenie głośności WEJŚCIE 2		
97 18 18	INPUT3+	Zwiększenie głośności WEJŚCIE 3	Głośność WEJŚCIE 3 XX=00-14	97 33 33 XX
97 1C 1C	INPUT3-	Zmniejszenie głośności WEJŚCIE 3		
97 11 11	INPUT4+	Zwiększenie głośności WEJŚCIE 4	Głośność WEJŚCIE 4 XX=00-14	97 34 34 XX
97 10 10	INPUT4-	Zmniejszenie głośności WEJŚCIE 4		
97 1A 1A	BT_RESET	Rozłączenie BT	/	97 26 26 00
97 15 15	TREBLE+	Zwiększenie wzmocnienia wysokich tonów o +1 dB	Wzmocnienie wysokich tonów XX=00-0E	97 25 25 XX
97 17 17	TREBLE-	Zmniejszenie wzmocnienia wysokich tonów o -1 dB		

Kod ASCII	Nazwa	Funkcja	Uwagi	Kody zwrotne
97 19 19	BASS+	Zwiększenie wzmocnienia niskich tonów o +1 dB	Główne ustawienie niskich tonów XX=00-0E	97 23 23 0A 97 25 25 07 97 24 24 07 97 31 31 0A 97 32 32 0A 97 33 33 0A 97 34 34 0A
97 16 16	BASS-	Zmniejszenie wzmocnienia niskich tonów o -1 dB		
97 4A 4A	RESET	Resetowanie wszystkich parametrów		
97 4B 4B	MAXVOL	Maksymalny poziom głośności		
97 40 40	VOL+	Zwiększenie głośności/wyłączenie wyciszenia	Głośność główna XX=00-14	97 23 23 XX
97 44 44	VOL-	Zmniejszenie głośności/wyłączenie wyciszenia		
97 12 12	AUTOSTANDBY ON	AUTOMATYCZNE PRZEJŚCIE W TRYB GOTOWOŚCI WŁ.	Ustawienie domyślne	97 28 28 01
97 13 13	AUTOSTANDBY OFF	AUTOMATYCZNE PRZEJŚCIE W TRYB GOTOWOŚCI WYŁ.		97 28 28 00
97 1E 1E	#WAKEUP_ON	AUTOMATYCZNE WYBUDZANIE W TRYBIE CZUWANIA WŁ.	Ustawienie domyślne, tryb płytkiego czuwania	97 35 35 01
97 1F 1F	#WAKEUP_OFF	AUTOMATYCZNE WYBUDZANIE W TRYBIE CZUWANIA WYŁ.	Tryb głębokiego czuwania, obwód zasilacza wył.	97 35 35 00
97 41 41	BT_ON	BT WŁ.		97 37 37 01
97 42 42	BT_OFF	BT WYŁ.	Wyłączenie BT na stałe	97 37 37 00

Bezpośrednie kody włączania głośności

Kod ASCII	Funkcja	Uwagi	Kody zwrotne
97 AX AX	X =0-F Ustawienie głośności głównej na 0-15		
97 BX BX	X =0-4 Ustawienie głośności głównej na 16-20	xx =01-14	97 23 23 xx
97 CX CX	X =0-E Ustawienie głośności tonów niskich na 0-14	xx =01 -0E	97 24 24 xx
97 DX DX	X =0-E Ustawienie głośności tonów wysokich na 0-14	xx =01 -0E	97 25 25 xx
97 EX EX	X =0-F Ustawienie głośności WEJŚCIA 1 na 0-15		
97 FX FX	X =0-4 Ustawienie głośności WEJŚCIA 1 na 16-20	xx =01-14	97 31 31 xx
97 5X 5X	X =0-F Ustawienie głośności WEJŚCIA 2 na 0-15		
97 0X 0X	X =0-4 Ustawienie głośności WEJŚCIA 2 na 16-20	xx =01-14	97 32 32 xx
97 6X 6X	X =0-F Ustawienie głośności WEJŚCIA 3 na 0-15		
97 7X 7X	X =0-4 Ustawienie głośności WEJŚCIA 3 na 16-20	xx =01-14	97 33 33 xx
97 8X 8X	X =0-F Ustawienie głośności WEJŚCIA 4 na 0-15		
97 9X 9X	X =0-4 Ustawienie głośności WEJŚCIA 4 na 16-20	xx =01-14	97 34 34 xx
96 AX AX	X =0-F Wstępne ustawienie głośności głównej na 0-15		
96 BX BX	X =0-4 Wstępne ustawienie głośności głównej na 16-20	xx =01-14	96 23 23 xx
96 EX EX	X =0-F Wstępne ustawienie głośności WEJŚCIA 1 na 0-15		
96 FX FX	X =0-4 Wstępne ustawienie głośności WEJŚCIA 1 na 16-20	xx =01-14	96 31 31 xx
96 5X 5X	X =0-F Wstępne ustawienie głośności WEJŚCIA 2 na 0-15		
96 0X 0X	X =0-4 Wstępne ustawienie głośności WEJŚCIA 2 na 16-20	xx =01-14	96 32 32 xx
96 6X 6X	X =0-F Wstępne ustawienie głośności WEJŚCIA 3 na 0-15		
96 7X 7X	X =0-4 Wstępne ustawienie głośności WEJŚCIA 3 na 16-20	xx =01-14	96 33 33 xx

Kod ASCII	Funkcja	Uwagi	Kody zwrotne
96 8X 8X	X =0-F Wstępne ustawienie głośności WEJŚCIA 4 na 0-15	xx =01-14	96 33 33 xx
96 9X 9X	X =0-4 Wstępne ustawienie głośności WEJŚCIA 4 na 16-20		

Kody zwrotne

- Odpowiedź z jednostki = 97 ** ** 0X/XX 0A
- Wszystkie odpowiedzi kończą się na \x0A lub LineFeed
- Przykładowe polecenia i odpowiedzi
 - » Power Query – Polecenie - \x97\x20\x20
 - » Power Query – Odpowiedź – STANDBY 97 20 20 01\x0A = Wł. / Bez błędów
 - » Power Query – Odpowiedź – STANDBY 97 20 20 00\x0A = Wyt. / Tryb gotowości

Kod ASCII	Nazwa	Funkcja	Uwagi	Kody zwrotne
97 20 20	STANDBY	Stan działania głośnika	Głośnik WYŁĄCZONY / w trybie gotowości	97 20 20 00
			Głośnik WŁĄCZONY / działa	97 20 20 01
97 21 21	MUTE	Wł./wyt. wyciszenia	Wyciszenie wyt. = 0	97 21 21 00
			Wyciszenie = 1	97 21 21 01
97 23 23	Master_GAIN_GET	Wzmocnienie głośności	Łącznie 20 poziomów XX=00-14 kod szesnastkowy	97 23 23 XX
97 24 24	Master_B_GAIN_GET	Wzmocnienie niskich tonów	Łącznie 14 poziomów XX=00-0E kod szesnastkowy	97 24 24 XX
97 25 25	Master_T_GAIN_GET	Wzmocnienie wysokich tonów	Łącznie 14 poziomów XX=00-0E kod szesnastkowy	97 25 25 XX
97 26 26	BT_BIT	Stan Bluetooth	BT niesparowany = 0	97 26 26 00
			BT sparowany, odtwarzanie wstrzymane = 1	97 26 26 01
			BT sparowany, odtwarzanie = 2	97 26 26 02
97 27 27	BT Device	Nazwa Bluetooth	Długość=0# Nazwa= xxx Kod szesnastkowy	97 27 27 0# xxx
97 28 28	AUTO_STANDBY	Stan automatycznego przejścia w tryb gotowości	Automatyczne przejście w tryb gotowości wyt. = 0	97 28 28 00
			Automatyczne przejście w tryb gotowości wł. = 1	97 28 28 01
97 31 31	INPUT1_GAIN_GET	Wzmocnienie głośności WEJŚCIA 1	Łącznie 20 poziomów XX=00-14 kod szesnastkowy	97 31 31 XX
97 32 32	INPUT2_GAIN_GET	Wzmocnienie głośności WEJŚCIA 2	Łącznie 20 poziomów XX=00-14 kod szesnastkowy	97 32 32 XX
97 33 33	INPUT3_GAIN_GET	Wzmocnienie głośności WEJŚCIA 3	Łącznie 20 poziomów XX=00-14 kod szesnastkowy	97 33 33 XX
97 34 34	INPUT4_GAIN_GET	Wzmocnienie głośności WEJŚCIA 4	Łącznie 20 poziomów XX=00-14 kod szesnastkowy	97 34 34 XX
97 35 35	#AUTO_WAKEUP	Stan automatycznego wybudzania	Automatyczne wybudzanie WYŁ. = 0	97 35 35 00
			Automatyczne wybudzanie WŁ. = 1	97 35 35 01
97 37 37	#BT_STATUS	Stan sterowania BT	BT WYŁ. = 0	97 37 37 00
			BT WŁ. = 1	97 37 37 01
96 23 23	#MASTER_INIT	Wstępna konfiguracja Wzmocnienia głośności GŁÓWNEJ	Łącznie 20 poziomów XX=00-14 kod szesnastkowy	96 23 23 XX
96 31 31	#INPUT1_INIT	Wstępna konfiguracja Wzmocnienia głośności WEJŚCIA 1	Łącznie 20 poziomów XX=00-14	96 31 31 XX
96 32 32	#INPUT2_INIT	Wstępna konfiguracja Wzmocnienia głośności WEJŚCIA 2	Łącznie 20 poziomów XX=00-14	96 32 32 XX

Kod ASCII	Nazwa	Funkcja	Uwagi	Kody zwrotne
96 33 33	#INPUT3_INIT	Wstępna konfiguracja Wzmocnienia głośności WEJŚCIA 3	Łącznie 20 poziomów XX=00-14	96 33 33 XX
96 34 34	#INPUT4_INIT	Wstępna konfiguracja Wzmocnienia głośności WEJŚCIA 4	Łącznie 20 poziomów XX=00-14	96 34 34 XX

UWAGA: po 30 minutach bezczynności lub pracy w trybie wyciszenia następuje automatyczne przejście w tryb gotowości. Jakiegokolwiek działanie spowoduje wyjście z trybu gotowości

9 Deklaracja zgodności

W odniesieniu do przepisów dotyczących bezpieczeństwa CE, EMC i LVD produkty firmy VISION posiadają certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów i są zgodne ze wszystkimi znanymi przepisami lokalnymi. Firma VISION zobowiązuje się zapewnić pełną zgodność wszystkich produktów oferowanych w sprzedaży w krajach uczestniczących ze wszystkimi stosownymi normami certyfikacji.

Dyrektywa UE 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) stanowi, że elementy elektryczne nie powinny zawierać niebezpiecznych poziomów niebezpiecznych związków chemicznych. Wszystkie produkty firmy VISION posiadają certyfikat potwierdzający zgodność z przepisami RoHS, w tym z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem w celu włączenia ftalanów. Ten produkt należy zwrócić do miejsca zakupu po zakończeniu okresu eksploatacji w celu recyklingu. Rejestracja WEEE: GD0046SY

Jeśli chodzi o chemikalia podlegające ograniczeniom określonym w rozporządzeniu REACH, firma VISION nie produkuje ani nie importuje chemikaliów. W związku z tym jako Dalszy użytkownik nie jesteśmy zobowiązani do dostarczania kart charakterystyki. Zgodnie z trwającymi audytami opartymi na informacjach dostarczanych przez naszych dostawców, nasze produkty nie zawierają żadnych substancji znajdujących się na liście kandydackiej zgodnie z art. 59 (1,10) rozporządzenia REACH w ilości przekraczającej wagowo 0,1%. Aby zagwarantować bezpieczeństwo produktów i zabezpieczyć nasz łańcuch dostaw, wymagamy od naszych dostawców konsekwentnego wprowadzania w życie rozporządzenia REACH. Zapewnienie zgodności z rozporządzeniem REACH stanowi część naszych standardów w zakresie kwalifikowania dostawców.

Deklaracja pochodzenia

Wszystkie produkty firmy VISION są produkowane w Chińskiej Republice Ludowej. Produkty firmy VISION są importowane do krajów Unii Europejskiej przez firmę VISION, która należy do spółki TD Synnex, zarejestrowanej w Anglii pod numerem 04625566, adres: Redwood 2, Chineham Business Park, Crockford Lane, Basingstoke, Hampshire, RG24 8WQ.

Dożywotnia gwarancja typu „return to base” (naprawa w punkcie serwisowym)

Ten produkt objęty jest dożywotnią gwarancją typu „return to base” (naprawa w punkcie serwisowym). W przypadku wystąpienia problemu wymagane jest podanie SZCZEGÓŁOWEGO OPISU usterki. Niektóre produkty Vision są zaawansowane technicznie i wymagają sprawdzenia wszystkich elementów pod kątem usterek, ponieważ źródłem problemu może nie być produkt Vision. W związku z powyższym w przypadku niedostarczenia stosownego opisu producent może odmówić wymiany produktu.

- Niniejsza gwarancja przysługuje wyłącznie pierwszemu nabywcy i nie podlega cesji.
 - Niniejsza gwarancja chroni nabywcę w zakresie:
 - Awarii dowolnych komponentów, włącznie z zasilaczem.
 - Uszkodzeń stwierdzonych przy pierwszym wyjęciu produktu z opakowania, jeśli zostaną zgłoszone w ciągu 24 godzin od daty zakupu.
 - Jeśli został dostarczony uszkodzony produkt, w ciągu 21 dni od daty zakupu należy powiadomić dystrybutora za pośrednictwem sprzedawcy sprzętu audio-wideo.
 - Pierwszy nabywca jest odpowiedzialny za przesłanie produktu do wyznaczonego przez Vision centrum serwisowego.
 - Odpowiedzialność Vision jest ograniczona do wysokości kosztu wymiany wadliwego produktu objętego gwarancją, z wyjątkiem przypadków poniesienia przez konsumenta śmierci lub obrażeń ciała (dyrektywa UE 85/374/EWG).
 - Jeśli zaprzestano produkcji danego produktu, Vision przyzna zwrot pieniędzy zamiast wymiany produktu.
 - Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad powstałych wskutek nieprawidłowego montażu, modyfikacji, niewłaściwej obsługi lub użytkownika produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także wskutek uszkodzonego źródła zasilania. Vision dołoży starań, aby wymieniony produkt został wysłany w ciągu 5 dni roboczych. W sytuacji gdy dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, produkt zostanie wysłany w innym, najwcześniejszym możliwym terminie. Użytkownicy końcowi i odsprzedawcy w Wielkiej Brytanii mogą zgłaszać reklamacje na stronie <http://www.visionaudiovisual.com/support>
- ZASTRZEŻENIE PRAWNE:** Ponieważ stale dążymy do ulepszenia naszych produktów, powyższe szczegóły mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Niniejsza Instrukcja obsługi jest publikowana bez gwarancji, a wszelkie poprawki lub zmiany w Instrukcji obsługi podyktowane błędami typograficznymi, niedokładnością informacji lub udoskonaleniem oprogramowania i/lub sprzętu mogą być wprowadzane w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiany takie zostaną włączone do nowych wydań Instrukcji obsługi.

Ostrzeżenia

Produkty elektroniczne

Przeostrożność – ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nie otwierać.

Używać tylko domowych gniazd elektrycznych. Podłączenie produktu do gniazda dostarczającego wyższe napięcie może być przyczyną pożaru. Nie należy odłączać wtyczki od gniazda elektrycznego, pociągając za przewód. Zawsze należy pociągać za wtyczkę. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć go od gniazda elektrycznego. Należy zadbać, aby przewód zasilający nie był skręcony, ściśnięty lub przecięty.

Nie należy instalować produktu w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu urządzeń grzewczych, miejscach o bardzo niskiej temperaturze, miejscach narażonych na nadmierne wibracje lub kurz ani w słabo wentylowanych miejscach. Nie należy umieszczać urządzeń w miejscach narażonych na nadmierną wilgotność, deszcz, wilgoć, kapanie lub pryskanie. Na tym produkcie ani w jego pobliżu nie należy umieszczać przedmiotów wypełnionych cieczą.

Przed przeniesieniem urządzenia należy odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego i odłączyć przewody łączące z innymi urządzeniami. W przypadku wykrycia nietypowego zapachu lub dymu należy natychmiast wyłączyć ten produkt i odłączyć przewód zasilający. Należy skontaktować się ze sprzedawcą lub firmą Vision.

Produkty bezprzewodowe i produkty z łącznością Bluetooth

Z produktu nie wolno korzystać w pobliżu samolotów lub urządzeń medycznych. Produkt może powodować zakłócenia. Korzystanie z produktu w następujących miejscach może powodować nieprawidłowe odtwarzanie obrazu wideo lub dźwięku:

- produkt zamontowany w betonowych ścianach,
- produkt umieszczony w pobliżu lodówki, kuchenki mikrofalowej lub innych metalowych przedmiotów,
- w pomieszczeniu znajduje się wiele przedmiotów, które mogą blokować sygnały bezprzewodowe.

Produkt został przetestowany i wyprodukowany zgodnie z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi we wszystkich krajach, jednak nie ma gwarancji, że w niektórych sytuacjach nie wystąpią zakłócenia. W przypadku wystąpienia zakłóceń dostosuj odległość pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Produkt może wywoływać zakłócenia pracy urządzeń bezprzewodowych obsługujących częstotliwość 5 GHz. W przypadku wystąpienia zakłóceń skonfiguruj router 5 GHz tylko na pasmo 2,4 GHz.

Oświadczenie Federal Communications Commission (Federalnej Komisji ds. Łączności) o zakłóceniach


Urządzenie zostało przetestowane i wykazano jego zgodność z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z Częścią 15 Zasad FCC. Sprzęt wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a w skrajnych przypadkach może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. W takim przypadku należy spróbować:

- zmienić umiejscowienie anteny odbiorczej,
- zwiększyć odstęp pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem,
- podłączyć urządzenie do innego obwodu zasilania.

Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie

Urządzenie odpowiada ograniczeniom narażenia na promieniowanie podczerwone ustalonym przez IC dla środowiska niekontrolowanego. Sprzęt należy instalować i obsługiwać z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między anteną i ciałem użytkownika.


1 Painel frontal

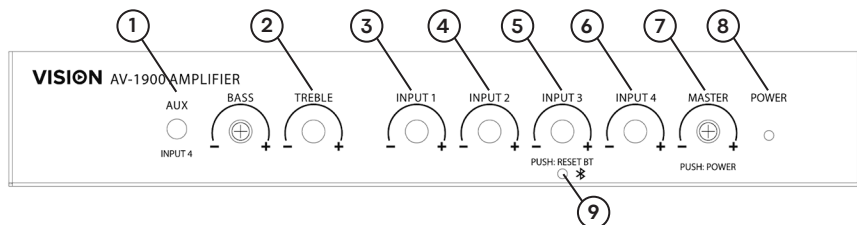

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Minijack de entrada auxiliar da Entrada 4. Ao ligar aqui, desliga a Entrada 4 na parte traseira. | 4. Entrada 2 – Microfone ou linha | 7. Volume principal [premir: ligar/ desligar alimentação] |
| 2. Controlo de tom | 5. Entrada 3 – Microfone ou Bluetooth [manter premido durante 3 segundos para desemparelhar dispositivo Bluetooth] | 8. Indicador de corrente |
| 3. Entrada 1 – Microfone ou linha | 6. Entrada 4 – Microfone ou linha | 9. Indicador de Bluetooth – Intermitente: a emparelhar / Ligado: emparelhado |

2 Seletor de entrada

Entrada de microfone com alimentação fantasma LIGADA

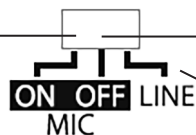


Entrada de microfone com alimentação fantasma DESLIGADA

Entrada de nível de linha

3 Entrada 1

Entrada de microfone XLR balanceado
Pino 1 = terra
Pino 2 = +

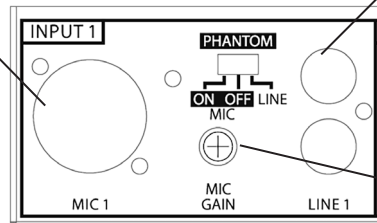


Entrada de nível de linha através de RCA 2 canais

Retificação da entrada de microfone

- Aumentar para microfones menos sensíveis
- Reduzir para microfones mais sensíveis
Regular de modo a que os botões dianteiros fiquem na mesma posição, para fazer corresponder os níveis de volume para cada entrada.

4 Entrada 2

Entrada de nível de linha através de RCA 2 canais

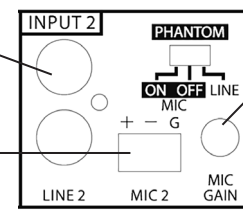


Retificação da entrada de microfone

Entrada para microfone com conector Phoenix de fio nu

5 Entrada 3

Entrada para microfone com conector Phoenix de fio nu

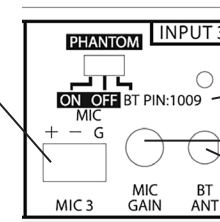


Indicador de Bluetooth Intermitente: a emparelhar
Ligado: emparelhado

Retificação da entrada de microfone

Antena Bluetooth

6 Entrada 4

Entrada para microfone com conector Phoenix de fio nu

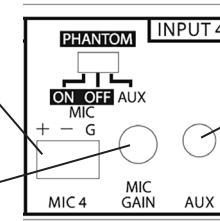

Entrada para minijack de 3,5 mm
O minijack no painel frontal anula este.

Retificação da entrada de microfone

Notas sobre o Bluetooth


- Para desativar, colocar o comutador nas posições esquerda ou central.
- O AV-1900 possui uma memória Bluetooth. Ele emparelha com o dispositivo mais recentemente emparelhado, sem necessitar de PIN.
- Para reinicializar o Bluetooth, manter premido o botão da Entrada 3 – isso apaga a memória e permite a ligação de um novo dispositivo.
- Apenas é possível emparelhar um dispositivo de cada vez.

7 Saídas

Saída de nível de linha através de RCA 2 canais
Pós-mistura – as regulações no painel dianteiro afetam esta saída.

Conector Phoenix de fio nu
Controlo por RS-232

Nota: se o amplificador não responder aos comandos, tente trocar os fios do transmissor e do recetor.

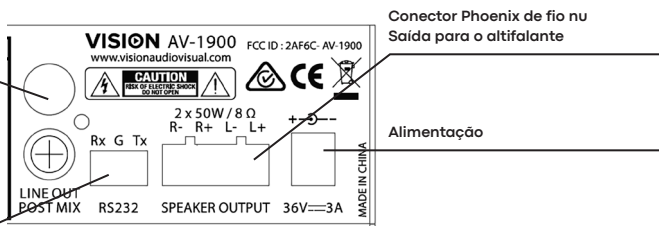

8 Códigos RS-232

Velocidade de transmissão: 9600 K; Bit de paragem: 1; Intervalo de entrega: > 80 ms; Sem dígito de verificação.
Formato de comando ASCII: 97 45 45<CR><LF>

Código ASCII	Nome	Função	Comentários	Códigos de retorno
97 45 45	ON	Ligar / Terminar o modo de espera	A funcionar	97 20 20 01
			ENTRADA 1 Volume XX=00-14	97 31 31 XX
			ENTRADA 2 Volume XX=00-14	97 32 32 XX
			ENTRADA 3 Volume XX=00-14	97 33 33 XX
			ENTRADA 4 Volume XX=00-14	97 34 34 XX
			Volume principal XX=00-14	97 23 23 XX
			Graves principais XX=00-0E	97 24 24 XX
97 46 46	OFF	Desligar	Agudos principais XX=00-0E	97 25 25 XX
			Em espera	97 20 20 00
97 47 47	MUTE	Mute (sem som) ligado/desligado	Mute (sem som) desligado = 0 / Mute (sem som) = 1	97 21 21 0X
97 43 43	INPUT1+	ENTRADA 1 volume +	ENTRADA 1 Volume XX=00-14	97 31 31 XX
97 1B 1B	INPUT1-	ENTRADA 1 volume -		
97 1D 1D	INPUT2+	ENTRADA 2 volume +	ENTRADA 2 Volume XX=00-14	97 32 32 XX
97 4E 4E	INPUT2-	ENTRADA 2 volume -		
97 18 18	INPUT3+	ENTRADA 3 volume +	ENTRADA 3 Volume XX=00-14	97 33 33 XX
97 1C 1C	INPUT3-	ENTRADA 3 volume -		
97 11 11	INPUT4+	ENTRADA 4 volume +	ENTRADA 4 Volume XX=00-14	97 34 34 XX
97 10 10	INPUT4-	ENTRADA 4 volume -		
97 1A 1A	BT_RESET	Desligar Bluetooth	/	97 26 26 00
97 15 15	TREBLE+	Aumentar ganho de agudos em +1 dB	Ganho de agudos XX=00-0E	97 25 25 XX
97 17 17	TREBLE-	Diminuir ganho de agudos em -1 dB		
97 19 19	BASS+	Aumentar ganho de graves em +1 dB	Graves principais XX=00-0E	97 24 24 XX
97 16 16	BASS-	Diminuir ganho de graves em -1 dB		
97 4A 4A	RESET	Reinicializar tudo		97 23 23 0A 97 25 25 07 97 24 24 07 97 31 31 0A 97 32 32 0A 97 33 33 0A 97 34 34 0A

Código ASCII	Nome	Função	Comentários	Códigos de retorno
97 4B 4B	MAXVOL	Volume máximo		97 23 23 0A 97 25 25 07 97 24 24 07 97 31 31 0A 97 32 32 0A 97 33 33 0A 97 34 34 0A
97 40 40	VOL+	Volume + / com som	Volume principal XX=00-14	97 23 23 XX
97 44 44	VOL-	Volume - / com som		
97 12 12	AUTOSTANDBY ON	MODO DE ESPERA AUTOMÁTICO LIGADO	Predefinição	97 28 28 01
97 13 13	AUTOSTANDBY OFF	MODO DE ESPERA AUTOMÁTICO DESLIGADO		97 28 28 00
97 1E 1E	#WAKEUP_ON	ATIVACÃO AUTOMÁTICA DE MODO DE ESPERA LIGADA	Predefinição, modo de espera superficial	97 35 35 01
97 1F 1F	#WAKEUP_OFF	ATIVACÃO AUTOMÁTICA DE MODO DE ESPERA DESLIGADA	Modo de espera profunda, circuito de amplificador desligado	97 35 35 00
97 41 41	BT_ON	Bluetooth ligado		97 37 37 01
97 42 42	BT_OFF	Bluetooth desligado	Desativar o Bluetooth de forma permanente	97 37 37 00

Códigos de volume com endereçamento direto

Código ASCII	Função	Comentários	Códigos de retorno
97 AX AX	X = 0-F Definir o volume principal para 0-15	xx = 01-14	97 23 23 xx
97 BX BX	X = 0-4 Definir o volume principal para 16-20		
97 CX CX	X = 0-E Definir o volume de graves para 0-14	xx = 01 -0E	97 24 24 xx
97 DX DX	X = 0-E Definir o volume de agudos para 0-14	xx = 01 -0E	97 25 25 xx
97 EX EX	X = 0-F Definir o volume de ENTRADA 1 para 0-15	xx = 01-14	97 31 31 xx
97 FX FX	X = 0-4 Definir o volume de ENTRADA 1 para 16-20		
97 5X 5X	X = 0-F Definir o volume de ENTRADA 2 para 0-15	xx = 01-14	97 32 32 xx
97 0X 0X	X = 0-4 Definir o volume de ENTRADA 2 para 16-20		
97 6X 6X	X = 0-F Definir o volume de ENTRADA 3 para 0-15	xx = 01-14	97 33 33 xx
97 7X 7X	X = 0-4 Definir o volume de ENTRADA 3 para 16-20		
97 8X 8X	X = 0-F Definir o volume de ENTRADA 4 para 0-15	xx = 01-14	97 34 34 xx
97 9X 9X	X = 0-4 Definir o volume de ENTRADA 4 para 16-20		
96 AX AX	X = 0-F Configuração inicial Volume principal para 0-15	xx = 01-14	96 23 23 xx
96 BX BX	X = 0-4 Configuração inicial Volume principal para 16-20		
96 EX EX	X = 0-F Configuração inicial de volume ENTRADA1 para 0-15	xx = 01-14	96 31 31 xx
96 FX FX	X = 0-4 Configuração inicial de volume ENTRADA1 para 16-20		
96 5X 5X	X = 0-F Configuração inicial de volume ENTRADA2 para 0-15	xx = 01-14	96 32 32 xx
96 0X 0X	X = 0-4 Configuração inicial de volume ENTRADA2 para 16-20		
96 6X 6X	X = 0-F Configuração inicial de volume ENTRADA3 para 0-15	xx = 01-14	96 33 33 xx
96 7X 7X	X = 0-4 Configuração inicial de volume ENTRADA3 para 16-20		
96 8X 8X	X = 0-F Configuração inicial de volume ENTRADA4 para 0-15	xx = 01-14	96 33 33 xx
96 9X 9X	X = 0-4 Configuração inicial de volume ENTRADA4 para 16-20		

Códigos de retorno

- Resposta da unidade = 97 ** ** 0X/XX 0A
- Todas as respostas terminam em \x0A ou LineFeed
- Exemplos de comandos e respostas

- » Power Query – Comando – \x97\x20\x20
- » Power Query – Resposta – STANDBY 97 20 20 01\x0A = Ligado/Sem falhas
- » Power Query – Resposta – STANDBY 97 20 20 00\x0A = Desligado/Em espera

Código ASCII	Nome	Função	Comentários	Códigos de retorno
97 20 20	STANDBY	Estado de funcionamento do altifalante	Altifalante desligado/em espera Altifalante ligado/a funcionar	97 20 20 00 97 20 20 01
97 21 21	MUTE	Mute (sem som) ligado/desligado	Mute (sem som) desligado = 0 Mute (sem som) = 1	97 21 21 00 97 21 21 01
97 23 23	Master_GAIN_GET	Ganho de volume	Total de 20 níveis; código hexadecimal XX=00-14	97 23 23 XX
97 24 24	Master_B_GAIN_GET	Ganho de graves	Total de 14 níveis; código hexadecimal XX=00-OE	97 24 24 XX
97 25 25	Master_T_GAIN_GET	Ganho de agudos	Total de 14 níveis; código hexadecimal XX=00-OE	97 25 25 XX
97 26 26	BT_BIT	Estado do Bluetooth	Bluetooth não emparelhado = 0 Bluetooth emparelhado, em pausa = 1 Bluetooth emparelhado, em reprodução = 2	97 26 26 00 97 26 26 01 97 26 26 02
97 27 27	BT Device	Nome do Bluetooth	Extensão=0# Nome= xxx Código hexadecimal	97 27 27 0# xxx
97 28 28	AUTO_STANDBY	Estado do modo de espera automático	Modo de espera automático desligado = 0 Modo de espera automático ligado = 1	97 28 28 00 97 28 28 01
97 31 31	INPUT1_GAIN_GET	Ganho de volume ENTRADA 1	Total de 20 níveis; código hexadecimal XX=00-14	97 31 31 XX
97 32 32	INPUT2_GAIN_GET	Ganho de volume ENTRADA 2	Total de 20 níveis; código hexadecimal XX=00-14	97 32 32 XX
97 33 33	INPUT3_GAIN_GET	Ganho de volume ENTRADA 3	Total de 20 níveis; código hexadecimal XX=00-14	97 33 33 XX
97 34 34	INPUT4_GAIN_GET	Ganho de volume ENTRADA 4	Total de 20 níveis; código hexadecimal XX=00-14	97 34 34 XX
97 35 35	#AUTO_WAKEUP	Estado do despertar automático	Despertar automático DESLIGADO = 0 Despertar automático LIGADO = 1	97 35 35 00 97 35 35 01
97 37 37	#BT_STATUS	Estado de controle do Bluetooth	BLUETOOTH DESLIGADO = 0 BLUETOOTH LIGADO = 1	97 37 37 00 97 37 37 01
96 23 23	#MASTER_INIT	Configuração inicial Ganho de volume principal	Total de 20 níveis; código hexadecimal XX=00-14	96 23 23 XX
96 31 31	#INPUT1_INIT	Configuração inicial Ganho de volume ENTRADA1	Total de 20 níveis; XX=00-14	96 31 31 XX
96 32 32	#INPUT2_INIT	Configuração inicial Ganho de volume ENTRADA2	Total de 20 níveis; XX=00-14	96 32 32 XX
96 33 33	#INPUT3_INIT	Configuração inicial Ganho de volume ENTRADA3	Total de 20 níveis; XX=00-14	96 33 33 XX
96 34 34	#INPUT4_INIT	Configuração inicial Ganho de volume ENTRADA4	Total de 20 níveis; XX=00-14	96 34 34 XX

NOTA: O modo de espera automático é ativado após 30 minutos de modo sem som ou sem funcionamento. Qualquer regulação desliga o modo de espera.

9 Declaração de conformidade

Em termos dos regulamentos de segurança CE, CEM e LVD, os produtos da VISION estão certificados e em conformidade com todos os regulamentos locais conhecidos. A VISION empenha-se em garantir que todos os produtos estão em total conformidade com todas as normas de certificação aplicáveis para venda nos países participantes. No que concerne a Diretiva europeia 2011/65/UE sobre "Restrição de Uso de Certas Substâncias Perigosas em Equipamento Elétrico e Eletrónico" (RoHS), ela define que os componentes elétricos não devem conter níveis inseguros de compostos químicos perigosos. Todos os produtos da VISION possuem certificação que comprova que respeitam os regulamentos RoHS.

incluindo a Diretiva Delegada da Comissão (UE) 2015/863, de 31 de março de 2015, que corrige o Anexo II da Diretiva 2011/65/UE, no que toca à lista de substâncias restritas, de modo a incluir os ftalatos. Este equipamento deve ser devolvido ao local de compra no final da sua vida útil, para ser reciclado.

Registo REEE: GD0046SY

Quanto aos produtos químicos da lista de restrições REACH, a VISION não produz nem importa produtos químicos. Assim, enquanto utilizador a jusante, não temos obrigação de disponibilizar folhas de dados de segurança. Segundo auditorias a decorrer baseadas em informação disponibilizada pelos nossos fornecedores, os nossos produtos não contêm, em quantidade > 0,1% do peso, substâncias que façam parte da lista de candidatos, segundo o Artigo 59.º (1,10) do regulamento REACH. Para garantir a segurança dos produtos e assegurar a nossa cadeia de fornecimento, exigimos a implementação consistente do regulamento REACH por parte dos nossos fornecedores. A garantia de conformidade com o REACH faz parte dos padrões de qualificação para os nossos fornecedores.

Declaração de origem

Todos os produtos da VISION são fabricados na República Popular da China (RPC). Os produtos da VISION são importados para a UE pela VISION, que é detida a 100% pela "TD Synnex", registada na Inglaterra com o n.º 04625566, em Redwood 2, Chineham Business Park, Crockford Lane, Basingstoke, Hampshire, RG24 8WQ.

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

Este equipamento inclui uma garantia vitalícia, com devolução ao fabricante. Se tiver algum problema, deve fornecer uma DESCRIÇÃO PORMENORIZADA da anomalia. Alguns produtos da Vision são muito técnicos e requerem a pesquisa de problemas em todos os elementos da instalação, dado que poderá não se tratar de uma anomalia do próprio produto da Vision. Por este motivo, o fabricante pode recusar-se a substituir o artigo, caso não seja fornecida uma descrição adequada.

- Esta garantia aplica-se apenas ao comprador original e não é transferível.
- Esta garantia protege-o do seguinte:
 - Defeito em qualquer componente, incluindo a fonte de alimentação;
 - Danos detetados quando o equipamento é inicialmente retirado da embalagem, se comunicados no prazo de 24 horas após a compra.
- Se o equipamento estiver completamente inoperacional no momento da entrega, dispõe de 21 dias a partir da data de compra para notificar o distribuidor nacional, através do seu revendedor de AV.
- O comprador original é responsável pelo envio do equipamento para o centro de assistência designado pela Vision.
- A responsabilidade da Vision está limitada ao custo de substituição da unidade defeituosa em garantia, exceto em caso de morte ou ferimentos (EU85/374/EEC).
- Caso se trate de um produto em fim de série (EOL), a Vision efetuará o crédito do valor pago, em vez da substituição.
- Esta garantia não protege este equipamento contra anomalias causadas por utilização excessiva, má utilização, instalação incorreta, alimentação elétrica instável ou deficiente, ou modificação.

A Vision tem por objetivo enviar o artigo de substituição no prazo de 5 dias úteis, mas isso poderá não ser sempre possível; nesses casos, o artigo será enviado logo que possível. Os consumidores finais e revendedores do Reino Unido podem solicitar assistência em <http://www.visionaudiovisual.com/support>

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADES:

Uma vez que estamos empenhados em melhorar os nossos produtos, os detalhes acima poderão ser alterados sem aviso prévio. Este Manual de Utilizador é publicado sem garantia e quaisquer melhoramentos ou alterações efetuados, que sejam necessários devido a erros tipográficos, imprecisões da informação atual ou melhoramentos nos programas e/ou equipamento, poderão ser feitos a qualquer altura, sem aviso prévio. Essas alterações serão introduzidas em novas edições do Manual de Utilizador.

Avisos

Para produtos eletrónicos

Cuidado – risco de choque elétrico. Não abrir. Utilize apenas tomadas de corrente CA domésticas. Ligue a uma tomada com uma tensão superior poderá constituir risco de incêndio. Não desligue a ficha da tomada de corrente CA puxando o cabo; puxe sempre pela própria ficha. Se não tencionar utilizar o produto durante um período de tempo considerável, desligue-o da tomada. Certifique-se de que o cabo de alimentação não está torcido, esmagado ou cortado. Não instale este equipamento num local exposto a luz solar direta ou próximo de aquecedores, nem em locais muito frios, locais sujeitos a vibrações fortes ou pó, nem em locais com ventilação insuficiente. Não exponha este equipamento a ambientes com humidade excessiva, chuva, vapores de água, pingos ou salpicos. Não coloque objetos com líquidos sobre o equipamento ou perto dele. Antes de deslocar o equipamento, certifique-se de que retira o cabo de alimentação da tomada CA e de que desliga os cabos que o ligam a outros equipamentos. Se detetar um odor ou fumo anormal, desligue imediatamente o equipamento e retire o cabo de alimentação da tomada. Contacte o seu revendedor ou a Vision.

Para produtos sem fios e Bluetooth

Nunca utilize este equipamento perto de um avião ou de instalações de saúde. Ele pode causar interferência. A utilização do equipamento nos seguintes locais pode resultar numa saída de vídeo/áudio anormal:

- Equipamento instalado em paredes feitas de betão;
- Equipamento localizado junto a um frigorífico, forno de micro-ondas ou outros dispositivos metálicos;
- Um espaço demasiado cheio, onde os sinais sem fios podem ficar bloqueados.

 Este equipamento foi testado e fabricado para estar em conformidade com as regras de segurança de cada país; no entanto, não há garantia de que não ocorra interferência em algumas situações. Se houver interferência, ajuste a distância entre o transmissor e o receptor. Este equipamento pode interferir com dispositivos sem fios de 5 GHz. Se houver interferência, configure o seu router de 5 GHz apenas para a banda de 2,4 GHz.

Declaração sobre Interferência da Comissão Federal de Comunicações

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, em casos extremos, pode provocar interferências prejudiciais nas comunicações de rádio. Se isso acontecer, o utilizador deverá tentar:

- reposicionar a antena recetora;
- aumentar a distância entre o equipamento e o recetor;
- ligar o equipamento a um circuito de corrente diferente.

Declaração sobre Exposição a Radiações

Este equipamento está em conformidade com os limites da norma IC de exposição a radiações estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e utilizado com uma distância mínima de 20 cm entre o irradiador e o seu corpo.

