


TECHCONNECT TC3 HDMITP

BRUGERMANUAL

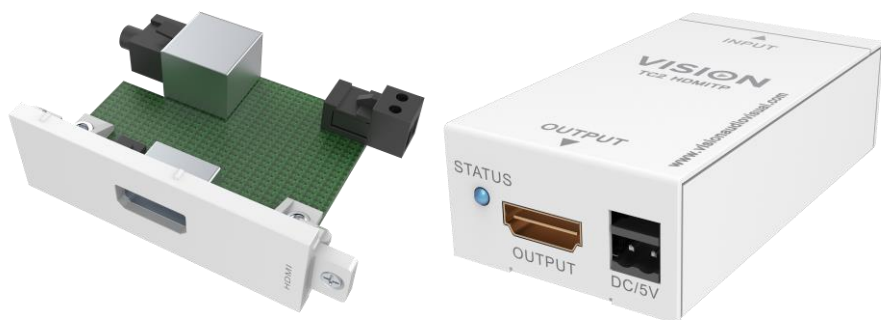

www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc3_hdmitp

KONFORMITETSERKLÆRING

Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht. "CB-certificering"-standarden. Vision forpligter sig til at sikre, at alle produkter opfylder alle relevante certificeringsstandarder for salg i EU og andre deltagende lande.

Produktet beskrevet i denne brugermanual opfylder standarderne RoHS (EU-direktiv 2002/95/EF) og WEEE (EU-direktiv 2002/96/EF). Dette produkt bør returneres til salgsstedet efter afsluttet produktlevetid med henblik på genanvendelse.

ADVARSLER



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



FORSIGTIG: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGBEKLÆDNINGEN) IKKE FJERNES. DER ER INGEN DELE INDENI DER KAN VEDLIGEHOLES AF BRUGEREN. VEDLIGEHODELSE SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.

 Lynet med pilehovedsymbolet indeni en ligesidet trekant, skal advare brugeren om tilstedeværelsen af ikke-isoleret "farlig spænding" indeni i produktets afskærmning, som kan være tilstrækkelig stærk til at udgøre en risiko for, at personer kan få elektrisk stød.

 Udråbstegnet indeni i en ligesidet trekant, skal advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige driftsrelaterede og vedligeholdelsesinstruktioner (servicering) i manualen, som følger med apparatet.

ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, MÅ DETTE APPARAT IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

Alle produkter er designet og importeret ind i EU af 'Vision' som fuldt ud ejes af 'Azlan Logistics Ltd.', registreret i England nr. 04625566 i Lion House Pioneer Business Park Clifton Moor York YO30 4GH, Storbritannien WEEE-registrering: GD00465Y



OPRINDELSESERKLÆRING

Alle Vision-produkter er fremstillet i den Kinesiske Folkerepublik.

INSTALLATIONSSTED

Undgå at installere dette produkt på følgende steder:

- Våde eller fugtige steder
- Steder der er udsat for direkte sollys eller i nærheden af varmeudstyr
- Ekstremt kolde steder
- Steder der er udsat for megen vibration eller støj
- Steder med dårlig ventilation

Udsæt ikke dette produkt for vandstænk o.l. ANBRING IKKE GENSTANDE FYLDT MED VÆSKE PÅ ELLER I NÆRHEDEN AF DETTE PRODUKT!

ADVARSELSTEGN

Hvis du opfatter en underlig lugt eller røg, skal du med samme slukke for produktet og koble strømmen fra. Kontakt din genforhandler eller Vision.

EMBALLAGE

Gem al emballage. Dette er nødvendigt, hvis enheden skal forsendes i forbindelse med reparationer.

BEMÆRK: HVIS DEN ORIGINALE EMBALLAGE IKKE ANVENDES TIL AT RETURNERE ENHEDEN TIL SERVICECENTRET, DÆKKET SKADER OPSTÅET VED TRANSPORTEN IKKE AF GARANTIE.

OVERBLIK


Dette produkt udvider HDMI ved at konvertere signalet og sende det igennem et CAT5e (ethernet)-kabel, der er op til 30 m lang. Hvis CAT6-kablet anvendes, kan der opnås 50 m kabel.

FOR- OG BAGPANELER




**Dette produkt skal sluttes til lysnettet.
Både sender og modtager skal være tilsluttet elnettet.**

Sender – påsættes Techconnect-frontpladen

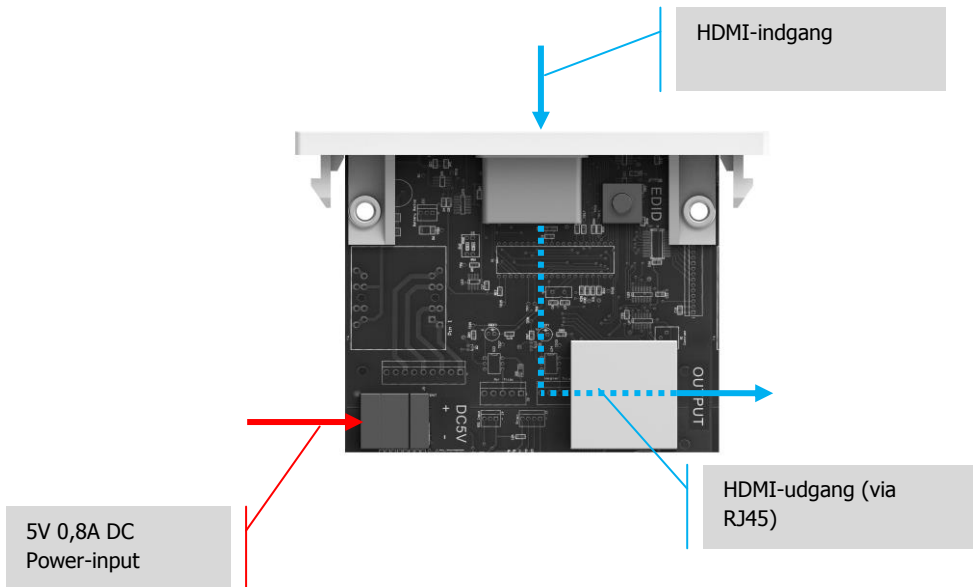


Modtager – placeret på displayenheden

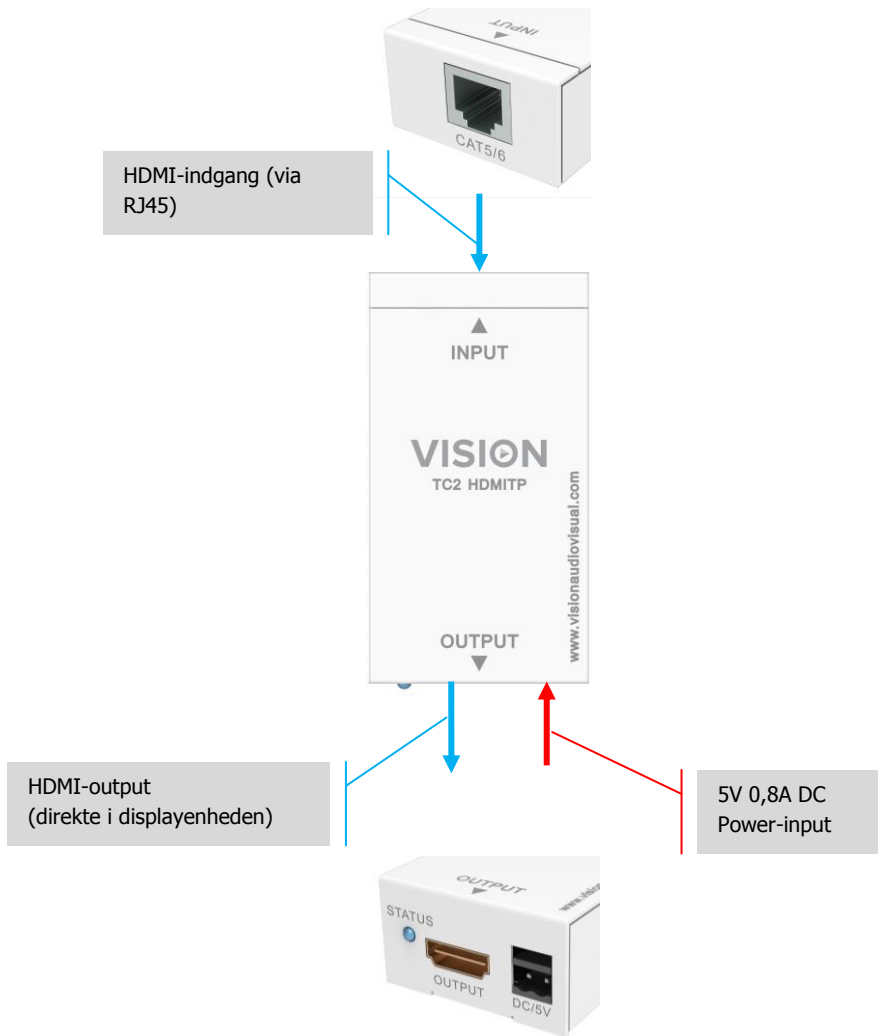

EDID (EXTENDED DISPLAY IDENTIFICATION DATA)

Dette gør kildeenheden i stand til at "spørge" displayenheden, hvilken opløsning den har, og udsende den opløsning.

Når forbindelsen er etableret, finder der automatisk en EDID-konvertering sted. Hvis displayet ændres, kan det være nødvendigt at anmode om de nye displayoplysninger. EDID-nulstillingsknappen er beregnet til det formål.

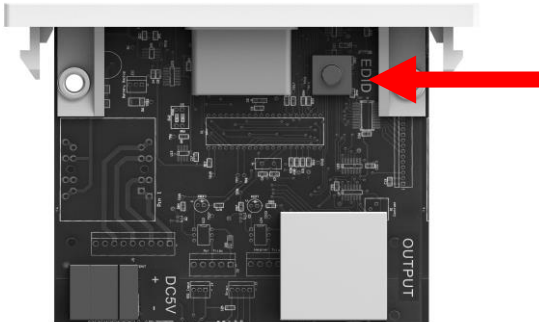

STATUS-LED'ER

Når strømmen kobles til modtager og transmitter, viser de begge blå LED'er
Når input kobles til modtageren, ændres LED'en til rød

SPECIFIKATIONER

SENDERENS MÅL: 64 x 21 x 48 mm (længde x bredde x højde)

MODTAGERENS MÅL: 82 x 44 x 24 mm (længde x bredde x højde)

MÅL I EMBALLAGE: 165 x 145 x 95 mm

PRODUKTVÆGT: 123g pr. sæt

VÆGT I EMBALLAGE: 0,7 kg pr. sæt

ANBEFALET MAKS. KABELLÆNGDE:

CAT5e: 1280 x 1024: 50m / 1600 x 1200: 40m / 1920 x 1080: 30m

CAT6: 1280 x 1024: 60m / 1600 x 1200: 55m / 1920 x 1080: 50m

KONSTRUKTIONSMATERIALE: Plastic/metal

FARVE: Hvid

TEKNISKE DETALJER

Videoforstærkerens båndbredde: 6,75 Gbps (2,25 Gbps/TDMS-kanal)

Videosignal-input: 0,5-1,5 Volt p-p

Input DDC Signal: 5 volt p-p (TTL)

Maks. understøttet videoformat: 1920x1200/1080 p

Video-output: HDMI 1,3, 3D ved 30 Hz

Driftstemperaturområde: -15 til +55 °C

Driftsluftfugtighedsområde: 5 til 90 % relativ luftfugtighed (ingen kondensation)

Maks. driftsstrøm: 800 mA


STRØMFORSYNING:

100/240 V vekselstrøm 50/60 Hz ekstern strømforsyning – integreret transformer/kontakt.

Jævnstrømsseffekt 12 V 2 A, jævnstrømskabel 4 m. Transformerens mål: 43 x 65 x 34 mm

Udskiftelige stikben, inkl. UK, EU, AU, US.

OVERHOLDER: RoHS, WEEE, CE og CB.

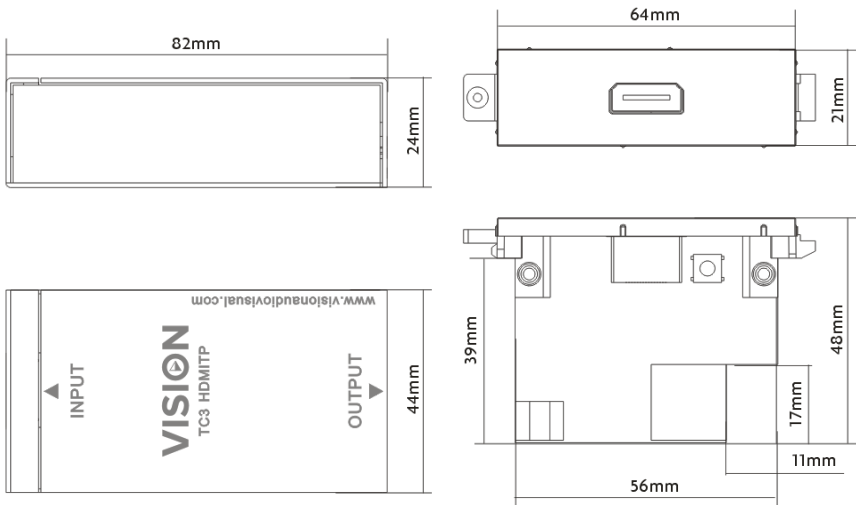

LIVSLANG GARANTI MED RETURET TIL FORHANDLER

Dette produkt fås med en livslang garanti med returret til forhandler. Hvis du har problemer, skal du angive en DETALJERET BESKRIVELSE af fejlen.

Visse Vision-produkter er meget tekniske og kræver fejlfinding af alle elementer i installationen, da det muligvis ikke er en fejl i Vision-produktet. På baggrund af dette kan producenten nægte at ombytte enheden, hvis der ikke er angivet en tilstrækkelig beskrivelse.

- Denne garanti gælder kun for den originale køber og kan ikke overføres.
- Denne garanti beskytter dig mod følgende:
 - Alle komponenters driftssvigt, herunder strømforsyningen.
 - Skader konstateret, når produktet første gang tages ud af emballagen, hvis det rapporteres inden for 24 timer efter køb.
- Hvis produktet ikke virker ved levering, har du 21 dage fra købsdatoen til at informere den nationale distributør via din AV-forhandler.
- Den originale køber er ansvarlig for forsendelse af produktet til Visions udpegede servicecenter.
- Visions erstatningsansvar er begrænset til omkostningen ved ombytning af en defekt enhed under garanti, med undtagelse af dødsfald eller kvæstelse (EU85/374/EEC).
- Hvis produktet er udgået, vil Vision refundere købsprisen i stedet for en ombytning.
- Denne garanti beskytter ikke dette produkt mod fejl, der er forårsaget af misbrug, forkert brug, forkert installation, ustabil eller fejlagtig strømtilførsel eller ændring.

Vision bestræber sig på at sende en erstatningsenhed inden for 5 arbejdsdage, men dette er ikke altid muligt, i hvilket tilfælde den vil blive sendt så hurtigt, det kan lade sig gøre.

JURIDISK ANSVARFRASKRIVELSE: Da vi forpligter os til at forbedre vores produkter, kan oplysningerne ovenfor ændre sig uden forudgående varsel. Denne brugermanual er udgivet uden garanti, og alle forbedringer eller ændringer i brugermanualen nødvendiggjort af typografiske fejl, unøjagtigheder i den aktuelle information eller forbedringer af programmer og/eller udstyr kan ske når som helst og uden varsel. Sådanne ændringer vil blive inkluderet i nyere udgaver af brugermanualen.